



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

Lodówka

instrukcja obsługi

Polski

wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby móc korzystać z pełnych możliwości
serwisowych, prosimy o zarejestrowanie urządzenia
na stronie

www.samsung.com/register

SAMSUNG







Urządzenie wolno stojące

zalecenia bezpieczeństwa





ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją w pobliżu urządzenia na wypadek korzystania z niej w przyszłości.
- Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (również dzieci) ze zmniejszonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Ostrzeżenia i ważne zalecenia bezpieczeństwa przedstawione w tej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich sytuacji i warunków, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z lodówki. Użytkownik jest odpowiedzialny za kierowanie się zdrowym rozsądkiem i stosowaniem środków ostrożności w czasie instalacji, konserwacji i obsługi produktu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli lodówek, niektóre dane dotyczące Twojego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w instrukcji i nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie do Twojej lodówki. W przypadku pytań lub uwag odnoszących się do produktu firmy Samsung, należy skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym lub skorzystać ze strony internetowej www.samsung.com.

Ważne symbole bezpieczeństwa i środki ostrożności:

	Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do obrażeń lub śmierci.
	Niebezpieczne i ryzykowne działania, które mogą doprowadzić do niezbyt poważnych obrażeń i uszkodzenia mienia.
	NIE próbuj.
	NIE demontuj.
	NIE dotykaj.
	Postępuj zgodnie z zaleceniami.

2_ zalecenia bezpieczeństwa

	Wymij wtyczkę z gniazdka.
	Aby zapobiec porażeniu prądem, należy upewnić się, że urządzenie zostało uziemione.
	W celu uzyskania pomocy, należy zadzwonić do Centrum serwisowego.
	Uwaga.

Te symbole ostrzegawcze mają na celu ochronę użytkownika i osoby postronne przed ryzykiem obrażeń.

Należy ich kategorycznie przestrzegać. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, należy je zachować w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

Oznaczenie CE

Produkt niniejszy został zatwierdzony jako zgodny z postanowieniami dyrektyw: Low Voltage (2006/95/EC), EMC (2004/108/EC) oraz Eco-Design (2009/125/EC) określonymi przez regulację Unii Europejskiej (EC) Nr 643/2009.

SZCZEGÓLNIE WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE TRANSPORTU I LOKALIZACJI



OSTRZEŻENIE



- Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obiegu chłodzącego.

- Gaz wyciekający z układu chłodniczego może wybuchnąć, zapalić się lub spowodować uraz oczu. W przypadku wykrycia wycieku, należy unikać kontaktu z ogniem i przedmiotami mogącymi spowodować wybuch. Należy przewietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

- Aby uniknąć utworzenia się mieszanki zapalnej gazu z powietrzem w przypadku wycieku gazu z układu chłodniczego, należy ustawić urządzenie w pomieszczeniu wystarczająco dużym, aby jego powierzchnia była dostosowana do ilości stosowanego czynnika chłodzącego.
- Nigdy nie należy uruchamiać urządzenia noszącego znaki uszkodzenia. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Pomieszczenie, w którym będzie stała lodówka musi mieć powierzchnię 1m³ dla każdego 8 g gazu chłodzącego R600a zastosowanego w urządzeniu. Ilość czynnika chłodzącego użytego w lodówce jest podana na tabliczce znamionowej znajdującej się w jej wnętrzu.



OSTRZEŻENIE

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU URZĄDZENIA



- Nie należy ustawiać lodówki w wilgotnym miejscu lub w miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu z wodą.
- Uszkodzona izolacja części elektrycznych może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie należy ustawiać lodówki w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych lub w pobliżu kucharek, grzejników lub innych urządzeń emitujących ciepło.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do gniazda z zastosowanym rozgałęziaczem. Lodówka jako jedyna powinna być podłączona do gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym odpowiadającemu wartości wskazanej na tabliczce znamionowej.
- Zapewnia to najlepsze warunki pracy urządzenia oraz zapobiega przeciążeniu obwodu elektrycznego, które mogłoby spowodować przegrzanie przewodów i pożar.
- Jeśli gniazdo zasilające jest luźno zamocowane, nie należy podłączać do niego wtyczki zasilającej.
- Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać popękane lub przetarte wzdłuż lub na końcówkach przewodu.
- Nie należy używać w pobliżu lodówki środków w aerozolu.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu i pożaru.



- Przed rozpoczęciem eksploatacji, lodówka musi być odpowiednio ustawiona i zainstalowana, zgodnie z dostarczoną instrukcją.
- Podłączyć wtyczkę w prawidłowej pozycji z przewodem opuszczonym w dół.
- Podłączenie wtyczki do góry nogami może doprowadzić do przecięcia przewodu i spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy sprawdzić, czy wtyczka nie jest zbyt dociśnięta, zmiażdżona lub uszkodzona przez tył lodówki.
- Przesuwając lodówkę, należy uważać, aby nie przemieszczać jej po przewodzie zasilającym i aby go nie uszkodzić.
- Stwarza to ryzyko pożaru.
- Należy tak ustawić urządzenie, aby po jego instalacji był swobodny dostęp do wtyczki zasilającej w gnieździe zasilania.



- Lodówka musi być uziemiona.
- Należy uziemić lodówkę, aby zapobiec upływowi prądu z urządzenia i uniknąć porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać rur gazowych, linii telefonicznych lub instalacji piorunochronów

jako uziemienia dla lodówki.

- Niewłaściwe użycie wtyczki uziemienia może spowodować porażenie elektryczne.



- Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy go natychmiast wymienić kontaktując się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym agentem serwisowym.
- Bezpiecznik lodówki może być wymieniany tylko przez wykwalifikowanego technika lub firmę.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem i obrażeń.



PRZESTROGA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU LODÓWKI



- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i elementów montażowych urządzenia.
- Po dokonaniu instalacji należy pozostawić urządzenie bez włączania na 2 godziny.



OSTRZEŻENIE

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA URZĄDZENIA



- Nie należy podłączać wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nie należy ustawiać żadnych przedmiotów na lodówce.
- Podczas otwierania i zamykania drzwi urządzenia, przedmioty mogą spaść i zranić kogoś i/lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy wsuwać rąk pod spód urządzenia.
- Ostre krawędzie mogą zranić ręce.
- Nie należy pozwolić dzieciom wchodzić na pokrywę szuflady.
- Może to doprowadzić do jej uszkodzenia i poślizgnięcia się dziecka.
- Nie należy przepelniać lodówki produktami spożywczymi.
- Otwarcie drzwi lodówki, może spowodować wypadnięcie produktu i doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy przechowywać w lodówce łatwopalnych substancji takich jak benzen, rozpuszczalnik, alkohol, eter i gaz płynny.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wybuchu.



OSTRZEŻENIE

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA URZĄDZENIA (CD.)



- Nie należy umieszczać na lodówce zbiornika wypełnionego wodą.
- W przypadku rozlania wody istnieje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

zalecenia bezpieczeństwa _3

- Nie wolno pozwalać, aby dzieci „wieszały się” na drzwiach.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki, kiedy lodówka jest pozostawiana bez nadzoru nie należy pozwolić dzieciom wchodzić do wnętrza lodówki.
- Istnieje ryzyko uwięzienia dziecka i poważnych obrażeń z powodu niskiej temperatury.
- Nie należy przechowywać w lodówce wrażliwych na niskie temperatury produktów farmaceutycznych, materiałów do zastosowań naukowych lub innych produktów wrażliwych na niskie temperatury.
- Produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury nie wolno przechowywać w takiej lodówce.
- Nie należy wkładać lub używać wewnątrz lodówki żadnych urządzeń elektrycznych chyba, że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Nie należy używać suszarki do wysuszenia wnętrza lodówki. Nie należy umieszczać w lodówce zapalanej świecy w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
- Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścianek zamrażarki lub produktów w niej przechowywanych mokrymi rękami.
- Może to spowodować odmrożenie rąk.
- Nie należy używać żadnych urządzeń, ani żadnych innych środków przyspieszających proces rozmrażania, niż te zalecane przez producenta.
- Nie należy uszkodzić obwodu układu chłodniczego.



- Ten produkt jest przeznaczony tylko do przechowywania produktów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Butelki należy przechowywać ustawione ściśle koło siebie, tak aby nie wypadły.
- W razie wykrycia wycieku gazu, należy unikać kontaktu z ogniem i przedmiotami mogącymi spowodować wybuch. Należy przewietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Używać tylko lamp LED dostarczonych przez producenta lub jego przedstawiciela.
- Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy i/lub nie wchodziły na urządzenie.



- Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy lub demontażu lodówki.
- Grozi to ryzykiem pożaru, nieprawidłową pracą urządzenia i/lub ryzykiem odniesienia obrażeń. W razie awarii, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisowym.



- Jeżeli z urządzenia wydobywa się dziwny hałas, pali się lub wydobywa się z niego dym, należy odłączyć natychmiast urządzenie od zasilania i skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych i elementów montażowych urządzenia.
- Jeżeli w lodówce znajduje się pył lub woda, należy wyciągnąć wtyczkę i skontaktować się z Centrum serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.
- Wymiana oświetlenia LED
Jeśli wewnętrzna lub zewnętrzna świetlówka LED zepsuje się, prosimy o kontakt z naszym serwisem.
- Nie należy instalować tego urządzenia w wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych pomieszczeniach, a także w miejscach gdzie urządzenie będzie wystawiony na działanie promieni słonecznych lub wody (deszcz).
- Nie należy instalować tego urządzenia w miejscach gdzie możliwy jest wyciek gazu.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy podłączyć kabel zasilający do gniazda elektrycznego w ścianie w odpowiednim kierunku, tak aby kabel zasilający biegł wzdłuż podłogi.
- Jeżeli kabel zasilający zostanie podłączony w odwrotnym kierunku, przewody wewnątrz kabla zasilającego mogą zostać uszkodzone, co może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie należy instalować na równej i twardej powierzchni, która będzie w stanie utrzymać ciężar urządzenia.
- W przypadku złej powierzchni mogą wynikać nietypowe wibracje, hałas lub inne problemy z urządzeniem.



PRZESTROGA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA



- Aby zapewnić najlepsze warunki dla przechowywanych produktów spożywczych,
- Nie należy zastawiać produktami spożywczymi otworów wentylacyjnych, znajdujących się w tylnej części urządzenia. Mogą one utrudniać obieg powietrza w przedziale lodówki.
- Produkty spożywcze przed włożeniem do lodówki należy dobrze zapakować lub zamknąć w szczelnych pojemnikach.
- Nie należy wkładać do przedziału zamrażarki napojów gazowanych lub musujących. Nie należy wkładać butelek lub szklanych pojemników do zamrażalnika.
- Podczas procesu zamrażania zawartości, szkło może pęknąć i doprowadzić do obrażeń i uszkodzenia mienia.
- Nie należy zmieniać i modyfikować lodówki.

4_ zalecenia bezpieczeństwa

- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do obrażeń i/lub uszkodzenia mienia.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wykonane przez osoby trzecie nie są objęte serwisem gwarancyjnym Samsung. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku modyfikacji osób trzecich problemy z bezpieczeństwem oraz uszkodzenia urządzenia.

- Należy przestrzegać maksymalnego okresu przechowywania i terminu ważności dla zamrożonych produktów spożywczych.
- Jeśli lodówka została odłączona od źródła zasilania, należy odczekać przynajmniej pięć minut przed ponownym podłączeniem jej do prądu.
- W przypadku planowanej dłuższej nieobecności (ponad trzy tygodnie) lub jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy ją opróżnić, wyczyścić i odłączyć od zasilania. Należy wytrzeć nadmiar wilgoci wewnątrz lodówki (jeśli powstanie) i zostawić otwarte drzwi lodówki.
- W przeciwnym razie w lodówce mogą się pojawić nieprzyjemne zapachy i pleśń.
- Uszkodzenie izolacji może spowodować pożar.
- Nie ma potrzeby odłączania zamrażalnika od zasilania na okres nieobecności krótszy niż trzy tygodnie. Jeśli okres nieobecności będzie trwał dłużej niż trzy tygodnie, należy wyjąć całą żywność. Odłączyć lodówkę od zasilania, wymyć, spłukać i wysuszyć.
- Lodówka ta zawiera fluorowe gazy cieplarniane objęte przez protokół z Kyoto. Pianka wdmuchana przy pomocy fluorowych gazów cieplarnianych.



- W przypadku zalania lodówki wodą, należy natychmiast odłączyć ją od zasilania i skontaktować się z najbliższym Centrum serwisowym.



PRZESTROGA

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE

CZYSZCZENIA I KONSERWACJI



- Nie należy bezpośrednio rozpylać wody we wnętrzu urządzenia lub na lodówkę z zewnątrz.
- Grozi to ryzykiem powstania pożaru lub porażeniem elektrycznym.
- Nie należy rozpylać łatwopalnych gazów w pobliżu lodówki.
- Istnieje ryzyko spowodowania wybuchu lub pożaru.
- Nie należy przyskać środkiem czyszczącym bezpośrednio na wyświetlacz.
- Może to doprowadzić do zgaśnięcia liter wyświetlanych na wyświetlaczu.



- Należy usuwać kurz lub zanieczyszczenia znajdujące się na bolcach wtyczki zasilającej. Nie należy używać mokrej lub wilgotnej ściereki do czyszczenia wtyczki zasilającej. Należy usunąć wszystkie zanieczyszczenia i kurz z bolców suchą ściereką.

- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.



- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacją należy odłączyć lodówkę od zasilania.



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA



- Należy się upewnić, czy rury układu chłodniczego znajdują się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia, nie zostały uszkodzone.

• W zależności od typu lodówki, jako czynnik chłodniczy może być użyty gaz R600a lub R134a. Aby dowiedzieć się, który czynnik zastosowano w urządzeniu, należy sprawdzić etykietę sprężarki, znajdującą się na tylnej ścianie urządzenia lub tabliczkę znamionową znajdującą się wewnątrz lodówki. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodzący R600a), należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu właściwego usunięcia urządzenia. Cyklopentan, używany do izolacji jest gazem wybuchowym. Gazy w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury usunięcia. Informacje na temat bezpiecznego usuwania tego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie. Należy się upewnić, czy kanały układu chłodniczego znajdują się z tyłu urządzenia przeznaczonego do usunięcia, nie zostały uszkodzone. Kanały powinny się niszczyć na otwartej przestrzeni.

- Jeżeli urządzenie zawiera izobutan (R600a), jest to naturalny gaz o dużym stopniu biodegradacji, palny. Podczas transportu lub w trakcie instalowania urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić żadnego elementu obiegu chłodzącego.
- Przed usunięciem każdej lodówki, należy zdjąć drzwi/uszczelki drzwi i ręczki, uchwyty do drzwi, aby uniknąć ryzyka zamknięcia się dzieci lub zwierząt wewnątrz urządzenia. Należy pozostawić półki na miejscu, aby uniemożliwić wchodzenie dzieci do wnętrza urządzenia. Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
- Opakowania urządzenia należy usunąć w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

zalecenia bezpieczeństwa _5



DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYWANIA URZĄDZENIA



- W przypadku przerwy w dopływie prądu elektrycznego należy skontaktować się z lokalnym rejonem energetycznym i dowiedzieć się o czas jej trwania.
- Jedno- lub dwugodzinna przerwa w dostawie prądu elektrycznego nie ma wpływu na zmianę temperatury w lodówce. Należy jednak ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi lodówki podczas przerwy w dopływie prądu.
- W przypadku przerwy dłuższej niż 24 godziny, należy wyjąć z urządzenia wszystkie zamrożone produkty spożywcze.
- Jeśli lodówka posiada opcję zamykania na kluczyk, to kluczyk należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, nie w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie może pracować nieregularnie (ewentualny wzrost temperatury w lodówce), jeśli zostanie umieszczone przez dłuższy czas w środowisku, gdzie temperatura otoczenia przekracza dopuszczalny limit, dla którego urządzenie zostało zaprojektowane.
- Nie należy przechowywać w lodówce produktów nieodpornych na niskie temperatury, takich jak banany czy melony.
- Wzrost temperatury w lodówce podczas rozmrażania jest procesem zgodnym z zaleceniami ISO. Jednakże, jeśli chce się zapobiec niepożądanemu wzrostowi temperatury zamrożonych produktów spożywczych, należy je owinąć w kilka warstw papieru.
- Każdy wzrost temperatury zamrożonych produktów spożywczych podczas procesu rozmrażania może skrócić czas przechowywania tych produktów.

Wskazówki dotyczące oszczędności energii

- Należy ustawić urządzenie w chłodnym, suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Należy upewnić się, czy nie znajduje się ono w bezpośrednim zasięgu promieni słonecznych i nigdy, nie należy ustawiać go w pobliżu źródła ciepła (na przykład, grzejników).
- Nigdy, nie należy zastawiać otworów wlotu i wylotu powietrza urządzenia.
- Należy gorące potrawy i napoje ochłodzić przed włożeniem do urządzenia.
- Mrożonki przeznaczone do rozmrożenia, należy włożyć do chłodziarki. Niska temperatura mrozonek przyczyni się jeszcze do oziębienia produktów spożywczych w nim przechowywanych.
- Nie należy otwierać drzwi na zbyt długi okres czasu. Im krócej otwarte są drzwi urządzenia, tym mniej szronu i lodu zbierze się na ściankach zamrażarki.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z tylnej części lodówki. Kurz zwiększa zużycie energii.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Upewnij się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie należy przykrywać otworów wentylacyjnych.
- Upewnij się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniżyć rachunki za prąd.

spis treści

USTAWIENIE LODÓWKI	7
OBSŁUGA LODÓWKI	9
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10
RYSUNEK	12

6_ zalecenia bezpieczeństwa

ustawienie lodówki


PRZYGOTOWANIE LODÓWKI DO INSTALACJI

Gratulujemy zakupu lodówki Samsung. Mamy nadzieję, że wiele wyjątkowych funkcji oraz znakomita wydajność jaką oferuje nowe urządzenie dadzą Państwu pełną satysfakcję.

- Przed rozpoczęciem eksploatacji, lodówka musi być odpowiednio ustawiona i zainstalowana, zgodnie z dostarczoną instrukcją.
- Niniejsze urządzenie, należy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostało ono zaprojektowane i które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Wszelkiego typu naprawy powinny być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel serwisu.
- Opakowania urządzenia należy usunąć w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Wybór najlepszego miejsca dla lodówki (Rysunek 1)

- Miejsce poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych.
- Miejsce na płaskim podłożu.
- Należy wybrać miejsce z wystarczającą ilością przestrzeni, pozwalającą na swobodne otwieranie drzwi lodówki.
- Pozostaw wolne miejsce dla cyrkulacji powietrza: z prawej, lewej strony, z tyłu oraz od góry urządzenia. Bez wystarczającej ilości miejsca, wewnętrzny układ chłodzenia lodówki może nie działać w prawidłowy sposób.
- Należy zapewnić, aby urządzenie można było łatwo wyjąć na wypadek potrzeby konserwacji lub serwisu.

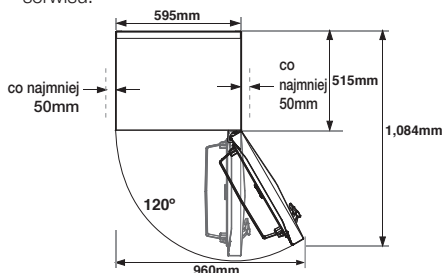

- Wysokość produktu może różnić się zależnie od modelu.
- Instalując lodówkę, należy zapewnić jej wolną przestrzeń z prawej i lewej strony oraz z tyłu i z góry. Stosowanie się do tego zalecenia zapewni zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i tym samym niższe rachunki za prąd.
- Nie należy instalować lodówki w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 10°C.



PRZESTROGA

W czasie instalacji, serwisowania i czyszczenia miejsca za lodówką, należy pociągnąć lodówkę w linii prostej i w linii prostej umieścić z powrotem na miejscu. Należy upewnić się, że podłoga jest w stanie udźwignąć załadowaną lodówkę.

ZMIANA USTAWIENIA DRZWI LODÓWKI



OSTRZEŻENIE

Przed zmianą ustawienia drzwi lodówki, należy odłączyć ją od zasilania. Jeśli czynność tę wykonuje pracownik obsługi posprzedażnej, nie jest objęta gwarancją.

Potrzebne narzędzia

brak w zestawie			
Wkrętak Phillips(+)	Wkrętak płaski (-)	Klucz 11 mm (do trzonu zawiasu)	Klucz imbusowy 3/16" (do zawiasu środkowego)

1. Pokrywę zawiasu na górze drzwi chłodziarki należy zdjąć za pomocą śrubokręta z płaską główką. (Rysunek 2)
2. Należy odkręcić dwie śruby na górnej, przedniej pokrywie chłodziarki. (Rysunek 3)
3. Zdjąć drzwi ze środkowego zawiasu(A) ostrożnie unosząc je pionowo. (Rysunek 4)
4. Należy odkręcić dwa sworznie, aby zdemonstrować środkowy zawias(A). (Rysunek 5)
5. Zdjąć drzwi zamrażalnika z dolnego zawiasu(A) ostrożnie unosząc je pionowo. (Rysunek 6)



PRZESTROGA

Drzwi lodówki są ciężkie. Należy uważać, żeby nie zranić się nimi podczas zdejmowania.



PRZESTROGA

Drzwi zamrażalnika są ciężkie. Należy uważać, żeby nie zranić się nimi podczas zdejmowania.

ustawienie lodówki _7

6. Należy odkręcić przednie nogi oraz dwie śruby dociskające tylni zawias. (Rysunek 7)



Przed wyciągnięciem tylnego zawiasu, najpierw należy wykręcić nogę.

7. Zmienić położenie wału zawiasu dolnego. Odkręcić śrubę na automatycznej(A) prowadnicy i za pomocą klucza 11 mm odkręcić wał zawiasu dolnego. Przymocować wał zawiasu dolnego(B) po lewej stronie i z powrotem zamontować odwróconą automatyczną prowadnicę. (Rysunek 8)

8. Należy przymocować tylny zawias na tylnej lewej stronie chłodziarki, gdzie uprzednio wykręcone zostały dwie śruby. Należy przykręcić pozostały sworzeń do prawej, dolnej części chłodziarki dla późniejszego użytku. (Rysunek 9)

9. Należy zmienić stronę osłony środkowego zawiasu(A), z lewej na prawą. (Rysunek 10)

10. Odkręcić śrubę znajdującą się u dołu po prawej stronie drzwi zamrażalnika. Należy przełączyć korek drzwi (A), pierścień uszczelniający zawiasu(B) i wspornik korka drzwi od lewej do prawej. (Rysunek 11)

11. Odwrócić pierścień zawiasu(A) i osłonę pierścienia(B) znajdujące się u góry drzwi zamrażalnika. (Rysunek 12)

12. Ostrożnie założyć z powrotem drzwi zamrażalnika. (Rysunek 13)

13. Za pomocą 2 sworzni zamontować zawias środkowy po lewej stronie. (Rysunek 14)

14. Odkręcić śrubę u dołu po prawej stronie drzwi zamrażalnika. Należy przestawić ogranicznik drzwi(A), pierścień zawiasu(B) i ogranicznik wspornika z prawej na lewą stronę. (Rysunek 15)

15. Za pomocą klucza 11 mm wyjąć wał górnego zawiasu. Obrócić górny zawias i ponownie zamontować wał. (Rysunek 16)

16. Należy zamontować górny zawias do lewej strony drzwi lodówki. (Rysunek 17)

8_ ustawienie lodówki

17. Ostrożnie założyć z powrotem drzwi lodówki. Następnie dokręcić 3 sworznie mocujące zawias górny. (Rysunek 18)



- Przed ponownym montażem drzwi lodówki należy odwrócić uchwyt drzwi typu B.
- W przypadku uchwyty drzwi typu A, należy go odwrócić po zamontowaniu drzwi.

18. Należy zamontować drzwi chłodziarki na górną część chłodziarki. (Rysunek 19)

19. Należy zmienić stronę nasady drzwi na górę drzwi chłodziarki (Rysunek 20)



- Sprawdzić, czy czerwona taśma na przewodzie jest umieszczona na końcu osłony górnego lewego zawiasu.

20. Należy zmienić stronę pokrywy wyświetlacza. (Rysunek 21)



- Po zamontowaniu drzwi z drugiej strony sprawdzić, czy uszczelki drzwi lodówki i zamrażalnika są prawidłowo zamontowane. W przeciwnym wypadku, urządzenie może hałasować lub może osadzać się w nim wilgoć, zaburzając jego pracę.

21. Należy zdjąć osłonę uchwyty i wykręcić śruby. Następnie upewnić się, że nasadki uchwyty i sam uchwyt, z prawej strony zostały przełożone na lewą. (Upewnij się, że otwory po uchwycie zostaną zakryte nasadkami z lewej strony). (Rysunek 22)

POZIOMOWANIE LODÓWKI

Jeśli przód urządzenia będzie znajdować się nieco wyżej niż tył, ułatwi to otwieranie i zamykanie drzwi. Aby podnieść nogi lodówki należy przekręcić je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a aby je obniżyć - w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. (Rysunek 23)

Przypadek 1) Urządzenie przechyla się w lewą stronę.

- Obrócić lewą nogę regulującą w kierunku strzałki do momentu wyrównania poziomu urządzenia.

Przypadek 2) Urządzenie przechyla się w prawą stronę.

- Obrócić prawą nogę regulującą w kierunku strzałki do momentu wyrównania poziomu urządzenia.

obsługa lodówki


SPRAWDZANIE PANELU STEROWANIA


<TYP A> (Rysunek 24)


1	Chłodziarka	Użytkownik może sam ustawić żadaną temperaturę chłodziarki wybierając z zakresu 1°C do 6°C.
2	Włączenie napięcia	Kiedy urządzenie jest włączone zapala się lampka.
3	Chłodzenie	Pokazuje czy funkcja chłodzenia jest włączona lub wyłączona.
4	Alarm temperaturowy	Jeśli temperatura urządzenia będzie nietypowa zapali się lampka.
5	Chłodzenie	Urządzenie będzie pracować przez 150 minut w trybie chłodzenia.

<TYP B> (Rysunek 31)

1	POWER ON/OFF (WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA)	Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć sprężarkę.
2	Temp. Alarm (Alarm temp.)	Ta kontrolka włączy się jeśli temperatura wewnątrz lodówki będzie nieprawidłowa.
3	Led Lamp (Lampka LED)	Istnieje pięć dostępnych ustawień temperatury, którym odpowiada pięć lampek wskaźnika. Gdy wszystkie lampki są włączone, temperatura jest ustawiona na wartość 'najniższą'.
4	Power Cool (Intensywne chłodzenie)	Urządzenie zostanie włączone na 120 minut w trybie intensywnego chłodzenia.
5	TEMP (TEMPERATURA)	Można ustawić żadaną temperaturę lodówki od Cold(5°C) (Niska temperatura) do Colder(1°C) (Niższa temperatura). Początkowe ustawienie temperatury to ustawienie środkowe.


 Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie będzie pracować przez 180 minut w trybie chłodzenia.

 Jeśli konieczne jest zamrożenie większej ilości pokarmu, uruchom tryb Power Cool (Szybkie Mrożenie).

 Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, umieść wszystkie półki, szuflady i kosze w miejscach pokazanych na rysunku na stronie. (Rysunek 30)

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

W celu uzyskania większej przestrzeni można wyciągnąć szuflady za wyjątkiem dolnej tak jak pokazano na rysunku. Nie wpływa to na temperaturę i mechanizmy urządzenia. Zadeklarowana objętość przechowywania produktów mrożonych w komorze jest wliczona jeśli szuflady zostaną wyciągnięte. (Rysunek 25)

 **OSTRZEŻENIE** Nie wolno dotykać parownika wilgotnymi/mokrymi rękoma. Szuflada dolna.

- Dozwolone jest stawianie produktów na półkach zamrażarki. (Rysunek 26)

DEMONTAŻ ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH

Półki


Delikatnie unieść półki obydwo rękoma i pociągnąć w swoją stronę. (Półka szklana/składana) (Rysunek 27)


Oslony na drzwiach


Mocno chwycić osłony na drzwiach obydwo rękoma i w celu ich wyjęcia nieznacznie je unieść. (Rysunek 28)

Szuflady

Wyciągnąć szuflady całkowicie, następnie w celu ich wyciągnięcia unieść je nieznacznie. (Szuflada Fresh safe / Szuflada Cool select zone / Szuflada Cooler zone / Szuflada zamrażalnika) (Rysunek 29)

 **OSTRZEŻENIE** Nie wolno używać do czyszczenia benzenu, rozcieńczalnika czy Clorox™-u. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia oraz stworzyć ryzyko pożaru.

 **PRZESTROGA** Gumową uszczelkę drzwi można zdemontować w celu oczyszczenia. Należy pamiętać o jej prawidłowym założeniu po umyciu, w przeciwnym razie lodówka nie będzie działać prawidłowo.

 **PRZESTROGA** Nie należy rozpryskiwać wody na lodówkę, kiedy jest podłączona do prądu. Może to doprowadzić do porażenia prądem. Nie należy czyścić lodówki benzenem, rozpuszczalnikiem lub detergentem do samochodów ze względu na ryzyko pożaru.

obsługa _9

rozwiązywanie problemów


PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa lub temperatura jest zbyt wysoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy wtyczka zasilania została podłączona w prawidłowy sposób. • Czy regulator temperatury na przednim panelu został ustawiony w prawidłowy sposób? • Czy urządzenie nie stoi na słońcu i czy w pobliżu nie znajdują się źródła ciepła? • Czy tył urządzenia nie znajduje się za blisko ściany? • Jeżeli na panelu sterowania wybierzesz OFF (WYŁ.) kompresor nie będzie działał.
Produkty w chłodziarnie są zmrożone.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy temperatura na panelu sterowania jest ustawiona prawidłowo? • Czy temperatura otoczenia nie jest zbyt niska?
Niezwykłe hałasy wydobywają się z lodówki.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy urządzenie zostało zainstalowane na stabilnym i równym podłożu. • Czy tył urządzenia nie znajduje się za blisko ściany? • Czy za lub pod lodówką nie znajdują się ciała obce? • Czy hałas wydobywa się ze sprężarki urządzenia? • Dźwięk 'tykania' z powodu kurczenia i rozszerzania się różnych akcesoriów.
Przednie narożniki i boki urządzenia są ciepłe i rozpoczyna się skraplanie.	<ul style="list-style-type: none"> • W przednich narożnikach urządzenia są zainstalowane żaroodporne przewody zapobiegające skraplaniu się wilgoci. Gdy temperatura otoczenia wzrasta, to rozwiązanie może nie być skuteczne. Jednak taka sytuacja nie jest nieprawidłowa. • W sytuacji bardzo wysokiej wilgotności, skraplanie może powstawać na zewnętrznej powierzchni urządzenia, kiedy wilgoć z powietrza zetknie się z chłodną powierzchnią urządzenia.
Z urządzenia wydobywa się dźwięk wydzielających się pęcherzyków.	<ul style="list-style-type: none"> • To czynnik chłodniczy, który chłodzi urządzenie od wewnątrz.
Z wnętrza urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy w lodówce nie znajdują się zepsute produkty spożywcze? • Sprawdzić, czy produkty spożywcze o mocnym zapachu (na przykład ryba) są szczelnie opakowane. • Sprawdzać od czasu do czasu lodówkę i wyrzucać popsute lub długo przechowywane produkty spożywcze.
Na ściankach urządzenia pojawił się szron.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy odpowietrzniki są zablokowane artykułami spożywczymi znajdującymi się wewnątrz lodówki? • Rozmieścić artykuły spożywcze tak, aby poprawić wentylację. • Czy drzwi są całkowicie zamknięte?
Skraplanie na wewnętrznych ścianach urządzenia i wokół warzyw.	<ul style="list-style-type: none"> • Artykuły spożywcze z wysoką zawartością wody są przechowywane odsłonięte przy wysokim poziomie wilgotności lub drzwi były otwarte przez dłuższy czas. • Przechowuj artykuły spożywcze pod przykryciem lub w szczelnych pojemnikach.

memo



Wartości graniczne temperatury pokojowej i otoczenia

Ta lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia odpowiadających wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozległy umiarkowany	SN	+10 do +32
Umiarkowany	N	+16 do +32
Podzwrotnikowy	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

-  Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ takie czynniki jak położenie lodówki, temperatura otoczenia i częstotliwość z jaką otwierane są drzwi. Ustawić temperaturę w sposób wymagany tak, aby wyrównać te czynniki.

Poland



**Prawidłowy sposób pozbywania się produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o

Dział Obsługi Klienta 02-678 Warszawa; ul. Szturmowa 2a

0-801-1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33

www.samsung.com/pl

-  Zgodnie z zasadą promowania recyklingu, niniejsza instrukcja użytkownika została wydrukowana na papierze pochodzącym z recyklingu.



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

Hűtőszekrény használati utasítás

Magyar

képzelve el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások eléréséhez kérjük,
regisztrálja termékét a következő címen:
www.samsung.com/register

SAMSUNG







Szabadon álló készülék

biztonsági tudnivalók





BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A berendezés üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa át alaposan a jelen útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertetettek szerint. A berendezést nem használhatják gyerekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal és tudással, hacsak ezek a személyek nem felügyelet mellett, vagy az ő biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik ezt.
- A jelen útmutatóban ismertetett, a biztonságra vonatkozó utasítások nem fednek le minden lehetséges helyzetet. Az Ön felelőssége, hogy körültekintően, ésszerűen és óvatosan járjon el a berendezés üzembe helyezése, karbantartása és üzemeltetése során.
- Mivel a jelen útmutató több modellt is magában foglal, ezért az Ön hűtőszekrényének jellemzői némiképp eltérhetnek az útmutatóban ismertetettektől, továbbá előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztető jelzés vonatkozik az Ön berendezésére. Amennyiben bármilyen nehézsége vagy kérdése van, forduljon a legközelebbi szervizhez, vagy látogasson el honlapunkra a www.samsung.hu címen.

Fontos biztonsági szimbólumok és óvintézkedések:

 FIGYELMEZTETÉS	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek súlyos személyi sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethetnek!
 VIGYÁZAT!	Veszélyes vagy nem biztonságos műveletek, melyek kisebb személyi sérüléshez, vagy a berendezés megrongálódásához vezethetnek.
	NE csinálja.
	NE szerelje szét.
	NE érjen hozzá.
	Pontosan tartsa be az utasításokat.

2_ biztonsági tudnivalók


	Húzza ki a dugót a konnektorból.
	Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a gép földelve van.
	Segítségért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
	Megjegyzés.

Ezeknek, a figyelmeztető jelzéseknek a célja, hogy megelőzze az Ön és mások megsérülését.
Kérjük, vegye őket figyelembe.
A jelen használati útmutató elolvasása után kérjük, őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

CE tanúsítvány

A termék teljesíti az EU által kiadott kisfeszültségű irányvonal (2006/95/EC), elektromágneses kompatibilitási irányvonal (2004/108/EC) és az Európai Unió EC 643/2009 szabályozásában megvalósított eco-kialakítási irányvonal (2009/125/EC) előírásait.

FIGYELMEZTETÉSEK A SZÁLLÍTÁSRA ÉS A TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓAN

-  A berendezés szállításakor és elhelyezésekor ügyeljen rá, hogy a hűtőszekrény hűtőkörének részei ne sérüljenek meg.
 - A csövekből kispriccelő hűtőfolyadék lángra kaphat, vagy szemsérülést okozhat.
 - Ha szivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse ki a helyiséget.
- Annak érdekében, hogy ne jöjjön létre veszélyes gyúlékony gáz-levegő keverék a hűtőszekrény hűtőkörének szivárgása esetén, a hűtőszekrényt a méretének megfelelő méretű helyiségben kell elhelyezni.
- Ha a hűtőszekrényen a sérülés jelei mutatkoznak, ne kapcsolja be. Ha nem tudja eldönteni, hogy a berendezés sérült-e, forduljon a márkakereskedőhöz. A hűtőszekrény elhelyezésénél ügyeljen rá, hogy 8 g-nyi R600a hűtőfolyadékunként legalább 1m³-es légterű legyen az adott helyiség. A hűtőszekrényben lévő hűtőfolyadék mennyiségét illetően tekintse meg a berendezés belsejében elhelyezett azonosító táblát.

FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓAN



FIGYELMEZTETÉS



- Ne helyezze a hűtőszekrényt párás helyre, vagy olyan helyre, ahol a hűtőszekrényt víz érheti.
- Ha az elektromos részeket borító szigetelés megsérül, áramütés vagy tűz kialakulásának veszélye áll fenn.
- Ne tegye ki a hűtőszekrényt közvetlen napfénynek, sütőből vagy kályhából származó hőnek, továbbá ne helyezze hőt kibocsátó berendezések közelébe.
- Egy konnektorba ne dugjon be több berendezést. Ügyeljen rá, hogy a konnektor feszültsége megfeleljen a hűtőszekrény azonosító tábláján feltüntetett feszültség értéknek.
- Így érheti el a legjobb teljesítményt, és kerülheti el a lakás elektromos vezetékeinek túlterhelését, ami tűzveszély kialakulásához vezethet.
- Kilazult konnektorba ne dugja be a hűtőszekrény tápkábeljét.
- Áramütés és tűz kialakulásának veszélye áll fenn.
- Ne használja a tápkábelt, ha az repedés, kopás vagy egyéb sérülés nyomait mutatja.
- A hűtőszekrény közelében ne használjon spray-t.
- A hűtőszekrény közelében használt spray tűz- és robbanásveszélyt jelenthet.



- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A tápkábelt megfelelően dugja be, úgy, hogy a kábel lógjon.
- Ha a tápkábelt fejjel lefelé dugja be, akkor a kábel kihúzódhat, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábelt ne nyomja oda a falhoz a hűtőszekrény.
- A hűtőszekrény mozgatásánál ügyeljen rá, hogy ne tegye azt rá a tápkábelre, és ne tegyen kárt a kábelben egyéb módon.
- Ez tűzveszély kialakulásához vezethet.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a dugója könnyen elérhető legyen üzemelés közben is.



- A hűtőszekrényt le kell földelni.
- A hűtőszekrény leföldelésére azért van szükség, hogy a hűtőszekrényből esetlegesen szivárgó áram ne okozzon áramütést.
- Földelésként sose használjon gázcsövet, telefonvezetéket vagy a villámást esetlegesen vezető egyéb csövet vagy vezetéket.

- A földelő dugó nem megfelelő használata áramütéshez vezethet.



- Ha a tápkábel sérült, cseréltesse azt ki azonnal a gyártónál vagy annak szervizével.
- A hűtőszekrény biztosítékának cseréjét bízza szerelőre vagy szervizre.
- Ennek be nem tartása áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ELHELYEZÉSEL KAPCSOLATBAN



- Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- A berendezést a felállítás után hagyja 2 órán át állni.



FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN



- Vizes kézzel ne dugja be a csatlakozó dugót a konnektorba.
- Ne tartson tárgyakat a berendezés tetején.
- Az ajtó nyitásakor/csukásakor tárgyak eshetnek ki a hűtőszekrényből, ami személyi sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
- Ne nyúljon alá a hűtőszekrény alá.
- Az éles peremek személyi sérülést okozhatnak.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek ráálljanak a fiókok fedelére.
- Azok ugyanis a fedél letöréséhez, és csúszásveszély kialakulásához vezethet.
- Ne tegyen túl sok ételt a hűtőszekrénybe.
- Az ajtó kinyitásakor kieshet valami, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okoz.
- A hűtőszekrényben ne tároljon illékony vagy gyúlékony anyagokat, úgymint benzint, hígítószer, alkoholt, étert vagy LP gázt.
- Az ilyen termékek tárolása robbanásveszélyes!



FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉSEK A HASZNÁLATRA VONATKOZÓAN (FOLYT.)



- Ne helyezzen vízzel teli tárgyakat a hűtőszekrényre.
- Ha a víz kifröccsen, fennáll az áramütés veszélye.

- Ne hagyja, hogy a gyermekek lógnak az ajtón.
- Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- Ne hagyja a hűtőszekrény ajtaját nyitva felügyelet nélkül, és ne hagyja, hogy a gyermekek belemásszanak a hűtőszekrénybe.
- Fennáll a veszélye, hogy a gyermekek bent ragadnak, ami súlyos személyi sérülésekhez vezethet az alacsony hőmérséklet következtében.
- A hűtőszekrényben ne tároljon az alacsony hőmérsékletre érzékeny farmakológiai termékeket, tudományos anyagokat vagy egyéb, alacsony hőmérsékletre érzékeny termékeket.
- Olyan termékek, melyek szigorú hőmérséklet-kontrollt igényelnek, nem tárolhatók a hűtőszekrényben.
- Ne tegyen vagy használjon elektromos berendezéseket a hűtőszekrényben. Ez alól kivételt képeznek azok a berendezések, melyeket a gyártó ajánl.
- Ne használjon hajszárítót a hűtőszekrény belsejének megszáritására. A kellemetlen szagok eltávolítására ne helyezzen égő gyertyát a hűtőszekrénybe.
- Ez áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet.
- Vizes kézzel ne érjen hozzá a hűtőszekrény fagyasztórészének belső falához, illetve az ott tárolt élelmiszerekhez.
- Ez fagyási sérülést okozhat.
- Ne használjon mechanikus eszközöket vagy bármely más eszközt a leolvasztás felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlott megoldásokat.
- Ne tegyen kárt a hűtőszekrény hűtőkörében.



- A terméket háztartási környezetben történő élelmiszer tárolásra lett terveztek.
- Az üvegeket szorosan egymás mellé helyezze, hogy azok ne essenek ki.
- Ha gázszivárgást észlel, óvakodjon a nyílt láng vagy egyéb tűzforrás használatától, és szellőztesse ki a helyiséget.
- Kizárólag a gyártó vagy a szerelők által mellékelt LED lámpákat használja.
- A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül a hűtőszekrény közelében, mert azok játszhatnak a berendezéssel és/vagy bemászhatnak abba.



- Ne szerelje szét vagy próbálja meg megjavítani a hűtőszekrényt saját kezűleg.
- Ekkor fennáll a tűzokozás, a meghibásodás és/vagy a személyi sérülés veszélye. Meghibásodás esetén forduljon szerelőhöz.



- Ha a berendezés furcsa hangokat ad ki, ég, vagy szagot vagy füstöt áraszt, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és keresse fel a legközelebbi szervizközpontot.
- Ennek be nem tartása áramütéshez vagy tűz kialakulásához vezethet. Hagyja szabadon a hűtőszekrény szellőzőnyílásait.
- Ha a hűtőszekrényben por vagy víz van, húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a Samsung Electronics szervizközpontjához.
- Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- A LED-es világítás cseréje
Ha kiég a belső vagy a külső LED-es világítás, vegye fel a kapcsolatot a szervizképviselettel.
- Ne helyezze a készüléket párás, olajos vagy poros helyre, illetve ahol közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) lehet kitéve.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol gázszivárgás fordulhat elő.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A megfelelő irányban csatlakoztassa a tápcsatlakozót a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé induljon.
- Ha az ellenkező irányban csatlakoztatja a tápcsatlakozót a fali aljzathoz, a kábelben futó elektromos vezetékek megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
- Olyan felületre helyezze a készüléket, amely elbírja a készülék súlyát.
- Ennek elmulasztása rendellenes vibrálást, zajt vagy meghibásodást okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN



VIGYÁZAT!



- A termék lehető legjobb teljesítményének elérése érdekében:
- Ne helyezze az élelmiszereket szorosan a hűtőszekrény belső falának hátulján lévő szellőzőnyílás elé, mert ezzel blokkolhatja a levegő szabad áramlását.
- Az élelmiszereket csomagolja be jól, vagy helyezze őket légmentesen záródó edényekbe, és csak így tegye be a hűtőszekrénybe.
- Szénsavas vagy habzó italokat ne rakjon a fagyasztórekeszbe. Üvegpalackot vagy üvegedényt ne tegyen a fagyasztóba.
- Amikor ezek tartalma megfagy, az üveg eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne változtassa meg a hűtőszekrény működését, és semmilyen módon ne módosítsa azt.

- A módosítások személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak. A külső személyek által a teljes készüléken végzett egyetlen módosításra sem vonatkozik a Samsung jótállási szolgáltatás, és a Samsung nem felelős a külső személyek által végzett módosításokból eredő biztonsági problémákért vagy károkért.

- Tartsa be a maximális eltarthatósági időket, és vegye figyelembe a fagyasztott áruk lejárati idejét.
- Ha a hűtőszekrényt áramtalanította, várjon legalább 5 percet az ismételt áram alá helyezésével.
- Ha három hétnél hosszabb időre elutazik, vagy ha a hűtőszekrényt huzamosabb ideig nem kívánja használni, ürítse ki a hűtőszekrényt, tisztítsa azt ki, és húzza ki a konnektorból. Törölje le a lecsapódott párát a hűtőszekrény belső falairól, és hagyja nyitva az ajtót.
- Ellenkező esetben penész és kellemetlen szag alakulhat ki.
- Ha a szigetelés megsérül, fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- Ha három hétnél rövidebb ideig van távol, nincs szükség arra, hogy a hűtőgépet lecsatlakoztassa a hálózati feszültségről. Ha azonban három hétnél hosszabb ideig lesz távol, minden élelmiszert vegyen ki a hűtőgépéből. Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről, tisztítsa ki, szellőztesse ki és szárítsa ki.
- A hűtőgép a Kyotói Egyezmény hatálya alá tartozó fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz. Fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokkal képzett hab.



- Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg az áramellátását és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

FIGYELMEZTETŐ JELEK TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ



- Ne permetezzen vizet a hűtőszekrény belsejébe vagy a készülék közvetlen közelében.
- Tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.
- Ne fújjon szét gyúlékony gázt a hűtőszekrény közelében.
- Robbanás vagy tűz kockázata állhat fenn.
- Ne permetezzen tisztítószerrel közvetlenül a kijelzőre.
- Lekophatnak a kijelzőre nyomtatott betűk.



• Távolítsa el minden idegen anyagot vagy szennyeződést a csatlakozó dugó villáiról. A csatlakozó dugó tisztításához azonban ne használjon nedves vagy vizes ruhát.

- Ellenkező esetben tűz vagy áramütés veszélye állhat fenn.



- Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a mélyhűtő kábelét a csatlakozó aljzatból.



FIGYELMEZTETŐ JELEK HULLADÉKKEZELÉSHEZ



- Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek egyike sem sérült.

- Alkalmazott hűtőközeg: R600a vagy R134a. Ellenőrizze a kompresszor címkéjét a készülék hátulján és a minősítő címkét a hűtőszekrény belsejében; innen megtudhatja, hogy a hűtőszekrény milyen hűtőközeggel működik. Ha a termék tűzveszélyes gázt (R600a hűtőközeget) tartalmaz, forduljon a helyi hatósághoz a termék biztonságos hulladékkezelése érdekében. A ciklopentán a szigetelés felfűtató gázaként használják. A szigetelőanyagban lévő gázok esetében különleges ártalmatlanítási eljárásra van szükség. A termék környezetbarát módon történő leselejtezésével kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a helyi hatóságoknál. A leselejtezés előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény hátulján lévő csövek nincsenek megsérülve. A csövek szabad térben eltörnek.
- Ha a készülék izobután (R600a) hűtőközeget tartalmaz, akkor ez a gáz egy természetes gáz, amely nagy mértékben kompatibilis a környezettel, de egyben tűzveszélyes is. A készülék szállítása és telepítése során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg.
- A hűtőszekrény és más hűtőszekrények hulladékként való kezelésekor távolítsa el az ajtót, az ajtó tömítéseit és az ajtórekeszeket, nehogy kisgyermek vagy állatok maradjanak benne. A polcokat hagyja a készülékben, hogy a gyermekek ne tudjanak könnyen belemászni. A gyermekeket szemmel kell tartani, hogy ne játsszanak a régi készülékkel.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.



TOVÁBBI TIPPEK A RENDELTESSZERŰ HASZNÁLATHOZ



- Áramszünet esetén hívja az elektromos művek helyi kirendeltségét, és kérdezze meg, meddig tarthat előre láthatólag az áramszünet.
- Az egy-két órás áramszünet rendszerint nincs hatással a hűtőszekrényben uralkodó hőmérsékletre. Áramkimaradás esetén csak a legszükségesebb esetben nyissa ki az ajtókat.
- Ha viszont az áramszünet 24 óránál tovább tart, vegyen ki minden fagyasztott élelmiszert.
- Ha a hűtőszekrény kulccsal zárható, tartsa azt távol a gyermekektől, és ne a készülék közelében helyezze el.
- A készülék nem működik megbízhatóan (túl magasra emelkedhet a hőmérséklet a hűtőszekrényben), ha a külső hőmérséklet hosszú ideig a hűtőszekrény tervezési hőmérsékleti tartománya fölé emelkedik.
- Ne tároljon olyan élelmiszereket, amelyek alacsony hőmérsékleten könnyen romlanak, például banánt vagy dinnyét.
- A leolvasztás alatti hőmérséklet-emelkedés megfelel az ISO szerinti követelményeknek. Ha azonban meg kívánja akadályozni, hogy a készülék leolvasztása alatt túlzottan megemelkedjen a fagyasztott élelmiszerek hőmérséklete, csomagolja azokat több réteg újságpapírba.
- A fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének leolvasztás alatt történő megemelkedése lerövidítheti azok eltarthatóságának időtartamát.

Energia-megtakarítási tippek

- A készüléket hűvös, száraz helyiségbe telepítse, ahol megfelelő a szellőzés. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, és soha ne helyezze közvetlenül hőforrás (például radiátor) mellé.
 - Soha ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait vagy -rácsait.
 - Mielőtt meleg ételt rakna a hűtőszekrénybe, hagyja azt kihűlni.
 - A fagyasztott élelmiszert hagyja a hűtőszekrényben kiolvadni. Így a fagyasztott termékek hőenergiáját a hűtőszekrényben lévő élelmiszerek hűtésére használhatja fel.
 - Ne hagyja nyitva túl hosszú ideig a készülék ajtaját, amikor élelmiszert helyez be, vagy vesz ki. Minél rövidebb ideig van nyitva az ajtó, a hűtőszekrényben annál kevesebb jég képződik.
 - Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény hátulját. A por növeli az energiafogyasztást.
 - Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
 - Tegye lehetővé a levegő megfelelő kiáramlását a hűtőszekrény aljánál és a hátuljánál. Ne fedje el a szellőzőnyílásokat.
 - Üzembe helyezéskor hagyjon szabad helyet a hűtőszekrény előtt, mögött, valamint a két oldalán.
- Ezzel csökkenthető az energiafogyasztás, így alacsonyabb lesz az áramszámla.

tartalomjegyzék

A HŰTŐSZEKRENY ÜZEMBE HELYEZÉSE.....	7
A HŰTŐSZEKRENY HASZNÁLATA	9
HIBAELEHÁRÍTÁS.....	10
ÁBRA.....	12

a hűtőszekrény üzembe helyezése


FELKÉSZÜLÉS A HŰTŐSZEKRÉNY ELHELYEZÉSÉRE

Gratulálunk a Samsung hűtőszekrény vásárlásához. Reméljük, élvezni fogja az új készülék által kínált csúcstechnológiájú funkciók hatékonyágát.

- A hűtőszekrényt a jelen használati útmutatóban ismertetett módon kell elhelyezni.
- A berendezést kizárólag rendeltetési céljára használja, a jelen használati útmutatóban ismertetettek szerint.
- Nyomatékosan javasoljuk, hogy az esetleges javításokat szakemberrel végeztesse el.
- Kérjük, környezetbarát módon helyezze el a termék csomagolóanyagait is.

A legjobb hely kiválasztása a hűtőszekrény számára (Ábra ❶)

- Olyan helyet válasszon, amit nem ér közvetlen napsugárzás.
- Sik padlójú helyet válasszon.
- Olyan helyet válasszon, ahol elegendő tér van a hűtőszekrény ajtajának kinyitásához.
- A jobb és bal oldalon, valamint hátul és felül hagyjon elegendő helyet a levegő keringéséhez. Ha a hűtőszekrénynek nincs elég helye, akkor nem biztos, hogy megfelelően tud működni a belső hűtőrendszer.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket karbantartás és szerviz esetén szabadon lehessen mozgatni.

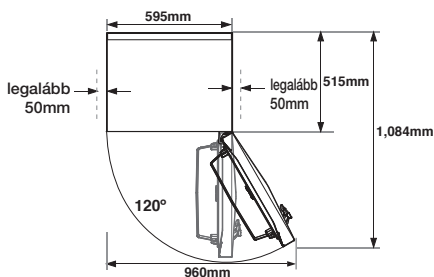

- A termék magassága modelltypustól függően eltérhet.
- Elhelyezéskor biztosítson elegendő szabad helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni a teljesítményfelvételt és a villanszámláit.
- Ne tegye a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint 10 °C.



VIGYÁZAT!

Elhelyezéskor, szervizeléskor vagy a hűtőszekrény mögötti terület tisztításakor egyenesen húzza ki a készüléket, és a munka befejeztével egyenesen tolja vissza.

Győződjön meg róla, hogy a padló elbírja a teljesen megtöltött hűtőszekrényt.



FIGYELMEZTETÉS

A HŰTŐSZEKRÉNY AJTAJÁNAK MEGFORDÍTÁSA

Mielőtt megfordítaná a hűtőszekrény ajtaját, húzza ki a hűtőszekrényt.

Ha ezt a műveletet a vevőszolgálat után hajtja végre, a jótállás nem terjed ki rá.

Szükséges szerszámok

Nincs mellékelve			
Phillips csillagfejű (+) csavarhúzó	Lapos fejű (-) csavarhúzó	11 mm-es kulcs (a pántokhoz)	3/16"-os imbuszkulcs (középső pánthoz)

1. Laposfejű csavarhúzóval távolítsa el a hűtőajtó felső részén a zsanértakarót. (Ábra ❷)
2. Szerelje ki a 2 csavart a hűtő előlapjának felső részéről. (Ábra ❸)

3. Egyenesen felfelé emelve vegye le óvatosan az ajtót a középső pántról (A). (Ábra ❹)



VIGYÁZAT!

A hűtőszekrény ajtaja nehéz – vigyázzon, nehogy megsérüljön az ajtó levétele közben.

4. A 2 csavart eltávolítva szerelje szét a középső zsanért(A). (Ábra ❺)

5. Egyenesen felfelé emelve vegye le óvatosan az ajtót az alsó pántról (A). (Ábra ❻)



VIGYÁZAT!

A hűtőszekrény ajtaja nehéz - vigyázzon, nehogy megsérüljön az ajtó levétele közben.

6. Csavarozza ki az első lábakat és az alsó zsanért tartó 2 csavart. (Ábra 7)



Az alsó zsanér eltávolítása előtt szerelje le a lábat.

7. Állítsa át az alsó pánt tengelyének pozícióját. Távolítsa el az automatikus vezető(A) csavarját, majd távolítsa el az alsó pánt tengelyét egy 11 mm-es kulccsal. Csatlakoztassa az alsó pánt tengelyét(B) a bal oldalon, majd helyezze vissza a megfordított automatikus vezetőt. (Ábra 8)
8. Rögzítse az alsó zsanért a hűtő aljának bal oldalára, ahonnan a 8. lépésben előzőleg eltávolította a 2 csavart. A jövőbeni használathoz szerelje fel a megmaradt csavart a hűtő aljának jobb oldalára. (Ábra 9)
9. Állítsa át a középső zsanérfedelelet(A) bal oldalról jobb oldalra. (Ábra 10)
10. Hajtsa ki a csavart a hűtőszekrény ajtajának jobb alsó részéről. Állítsa át az ajtóütközőt(A), a zsanér vezetőelemét(B) és az ajtóütköző rögzítőelemét jobb oldalról bal oldalra. (Ábra 11)
11. Helyezze át a pánt tengelyét(A) és a pánt burkolatát(B) a hűtőszekrény ajtajának tetején. (Ábra 12)
12. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját. (Ábra 13)
13. Szerelje fel a középső pántot a bal oldalra, 2 csavar segítségével. (Ábra 14)
14. Hajtsa ki a csavart a hűtőszekrény ajtajának jobb alsó részéről. Állítsa át a bal oldalról az ajtóütközőt(A), a zsanér vezetőelemét(B) és az ajtóütköző rögzítőelemét. (Ábra 15)
15. Egy 11 mm-es kulcs segítségével válassza le a felső pánt tengelyét. Fordítsa meg a felső pántot, és helyezze vissza a felső pánt tengelyét. (Ábra 16)
16. Szerelje fel a felső zsanért a hűtőajtó bal oldalára. (Ábra 17)
- 8_ üzembe helyezésé**

17. Óvatosan helyezze vissza a hűtőszekrény ajtaját. Ezután húzza meg a 3 csavart a felső pánt rögzítéséhez. (Ábra 18)



- A hűtőszekrény ajtajának visszahelyezése előtt fordítsa meg a B típusú fogantyút.
- Az A típusú fogantyú esetében a fogantyút az ajtó megfordítása után kell áthelyezni.

18. Szerelje fel a hűtőajtót a hűtő felső részére. (Ábra 19)
19. Állítsa át a másik oldalra a hűtőajtó tetején a takaróelemet. (Ábra 20)
- Ügyeljen rá, hogy a vezeték piros szalagja a bal felső pántburkolat végénél legyen.
20. Állítsa át a másik oldalra a kijelző takaróelemét. (Ábra 21)
- Az ajtó megfordítása után győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény és az ajtó tömítései megfelelően a helyükön vannak. Ha nincsenek a helyükön, zaj keletkezhet vagy pára képződhet, ami hatással van a hűtőszekrény teljesítményére.
21. Vegye le a fogantyú borítását és szerelje ki a csavarokat, és ellenőrizze, hogy a fogantyú összes zárósapkája átkerült-e a hűtő jobb oldaláról a bal oldalára. (A jobb oldalon ellenőrizze, hogy megvan-e minden zárósapka.) (Ábra 22)

A HŰTŐSZEKRENY SZINTEZÉSE

Ha a berendezés eleje kissé magasabban van, mint a hátulja, az ajtó könnyebben nyitódik/ csukódik. A magasság növeléséhez a beállító lábakat forgassa jobbra, a magasság csökkentéséhez pedig forgassa balra. (Ábra 23)

1. eset: A berendezés balra dől.
- Forgassa a bal oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.
2. eset: A berendezés jobbra dől.
- Forgassa a jobb oldali beállító lábat a nyíl irányába, amíg a készülék vízszintes nem lesz.

a hűtőszekrény használata




A VEZÉRLŐPANEL ELLENŐRZÉSE

<A TÍPUS> (Ábra 24)

1 Hűtő	A hűtő hőmérséklete 1°C és 6°C között igény szerint beállítható.
2 Működés	A készülék bekapcsolásával a világítás is bekapcsol.
3 Gyorsfagyasztás	A gyorsfagyasztási funkció be- vagy kikapcsolt állapotának kijelzése.
4 Hőm. figyelmeztetés	A készülék rendellenes hőmérséklete esetén a lámpa felkapcsol.
5 Gyorsfagyasztás	A készülék 150 percig gyorsfagyasztási módban működik.


<B TÍPUS> (Ábra 31)

1 POWER ON/OFF (BE-/KIKAPCSOLÁS)	A kompresszor be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig.
2 Hőmérséklet-felügyelet	Ez a jelzőfény akkor világít, ha a fagyasztóban a normális fölé emelkedik a hőmérséklet.
3 LED-jelzőfény	Öt hőmérséklet-beállítás van, amelyet öt jelzőfény jelöl. Ha az összes jelzőfény világít, a hőmérséklet a leghidegebb fokozaton van.
4 Gyorsfagyasztás	A készülék 120 percig gyorsfagyasztási módban működik.
5 TEMP (HŐMÉRSÉKLET)	Beállíthatja a hűtőszekrény kívánt hőmérsékletét a Hideg (5°C) és Hidegebb (1°C) érték között. Kezdetben a közepes hőmérséklet van kiválasztva.

-  A készülék első bekapcsolásakor a készülék 180 percig gyorsfagyasztási módban működik.
-  Ha nagy mennyiségű ételt kell lefagyasztania, kapcsolja be a Gyorsfagyasztás üzemmódot.
-  A készülék energiahatékony működése érdekében hagyja az eredeti helyükön a polcokat, rekeszeket és tárolókat. (Ábra 30)

ÉLELMISZERTÁROLÁS

A nem kivethető alsó fiókot leszámítva a fiókok kivételével nagyobb tárhelyet nyerhet (lásd az ábrát). Ez nincs hatással a hőmérsékleti és műszaki jellemzőkre. A feltüntetett tárolási térfogat értéke kivett fiókokkal lett kiszámítva. (Ábra 25)

 Ne érintse meg nedves kézzel a párologtatót.

- A mélyhűtő polcain nagyobb mennyiségű élelmiszer is tárolható. (Ábra 26)

A BELSŐ ALKATRÉSZEK ELTÁVOLÍTÁSA

Polcok

Óvatosan emelje fel a fiókokat két kézzel, és húzza önmaga felé. (üvegpolc/összecusukható polc) (Ábra 27)

Ajtópolcok

Az ajtópolcok eltávolításához erőteljesen fogja meg az ajtópolcot két kézzel, és emelje fel óvatosan. (Ábra 28)

Fiókok

Húzza ki teljesen a fiókokat, majd egy kissé emelje meg azokat a teljes eltávolításához. (Frissáru fiók/szabályozható hőmérsékletű zóna fiók/hűtőzóna fiók/fagyasztó fiók) (Ábra 29)

 FIGYELMEZTETÉS

A tisztításhoz ne használjon benzolt, higítót vagy Clorox™-ot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében, és tűzveszélyesek lehetnek.

 VIGYÁZAT!

Lehetőség van a gumi ajtószigetelés eltávolítására a könnyebb tisztítás érdekében. A gumi ajtószigetelés visszahelyezésekor azonban ügyeljen rá, hogy megfelelően tegye azt vissza, máskülönben a hűtőszekrény nem fog kellő hatékonysággal üzemelni.

 VIGYÁZAT!

Ha a hűtőszekrény feszültség alatt van, ne permetezzen rá vizet, mert az áramütést okozhat. Ne használjon benzolt, higítót vagy autómosó szert a hűtőszekrény tisztítására a tűzveszély miatt.

hibaelhárítás


PROBLÉMA	MEGOLDÁS
A készülék egyáltalán nem működik, illetve a belső hőmérséklet túl magas.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van bedugva. Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó megfelelően van beállítva? A készülék közvetlen napsugárzásnak van kitéve, vagy a közelben valamilyen hőforrás van? A készülék hátulja túl közel van a falhoz? Ha a kezelőpanelen az OFF beállítást választja, a kompresszor nem működik.
A hűtőszekrényben lévő élelmiszer megfagyott.	<ul style="list-style-type: none"> Az első panelen lévő hőmérséklet-szabályozó a leghidegebb hőmérsékletre van beállítva? Túl alacsony a környezeti hőmérséklet?
Szokatlan zajok hallhatók.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a készülék szilárd, sík padlón álljon. A készülék hátulja túl közel van a falhoz? Beesett valamilyen idegen tárgy a készülék mögé vagy alá? A zaj a készülék kompresszorából származik? Kattogó hangot akkor hall, amikor a különféle tartozékok összehúzódnak vagy kitágulnak.
A készülék első sarkai és oldalai melegednek és kondenzáció kezdődik.	<ul style="list-style-type: none"> A berendezés előlő részének sarkaiban hőálló csövek vannak elhelyezve annak érdekében, hogy megakadályozzák a páralecsapódást. Amikor a környező hőmérséklet nő, előfordulhat, hogy ez a megoldás nem kellő hatékonyságú. Ez azonban nem rendellenes. Nagyon párás időjárás esetén kondenzáció alakulhat ki a készülék külső felületén, amikor a levegőben levő pára a készülék hideg felületén lecsapódik.
Bugyborékoló folyadék hangja hallható a készülékben.	<ul style="list-style-type: none"> Ez a hűtőközeg hangja, amely a készülék belsejét hűti.
Kellemetlen szag jelentkezik a készülék belsejében.	<ul style="list-style-type: none"> Van romlott étel a hűtőszekrényben? Ügyeljen rá, hogy az erős szagú élelmiszer (például hal) légmentesen legyen becsomagolva. Rendszeres időközönként tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és dobja ki a megromlott vagy gyanús élelmiszert.
Fagyott réteg található a készülék falain.	<ul style="list-style-type: none"> Nem tömíti el a hűtőszekrényben tárolt élelmiszer a szellőzőket? Hagyjon megfelelő helyet az élelmiszerek között, hogy javítsa a szellőzést. Teljesen zárva van az ajtó?
Kondenzáció alakul ki a készülék belső falán és a zöltségek körül.	<ul style="list-style-type: none"> Magas víztartalmú csomagolatlan élelmiszert tárol, ezért magas a páratartalom, vagy az ajtó hosszú ideig nyitva volt. Tárolja az élelmiszereket lefedve vagy zárt tárolóedényekben.

	Hűtőgép					
Gyártó	SAMSUNG Electronics					
Márka	SAMSUNG					
Kategória	Háztartási hűtő/fagyasztó					
Modell név	RL43TH****	RL39TH****	RL29TH****	RL23TH****	RL39TJ***	RL43TJ***
Energiaosztály (A++/ leghatékonyabb/- G/legkevésbé hatékony/)	A+	A+	A+	A+	A++	A++
Környezetbarát védjegy	-	-	-	-	-	-
Villamosenergia- fogyasztás (kWh/év 24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján)	283	267	249	233	220	233
Hűtőtér nettó térfogata (liter)	222	207	207	164	207	221
Fagyasztótér nettó térfogata (liter)	101	87	63	63	87	101
Fagyasztó besorolás	* ***					
No Frost	-					
Áramkimaradási biztonság (óra)	20					
Fagyasztási teljesítmény (kg/24 h)	6		3		3.5	4
Klímaosztály	N, ST				N, ST, T	
Zajszint (dBA)	37				41	
Beépíthetőség	Szabadonálló					

Környezeti hőmérsékleti határok

Ezt a hűtőszekrényt az adattáblán megadott hőmérséklet-osztályra megadott környezeti hőmérséklet-tartományban való üzemelésre tervezték.

Besorolás	Ábra	Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C)
Kiterjesztett mérsékelt övi	SN	+10 – +32
Mérsékelt övi	N	+16 – +32
Szubtrópusi	ST	+16 – +38
Trópusi	T	+16 – +43

 A belső hőmérsékletre hatással lehetnek olyan tényezők, mint pl. a hűtőszekrény elhelyezése, a környezeti hőmérséklet és az, hogy milyen gyakran nyitják az ajtót. A hőmérséklet beállításával ezek a tényezők kompenzálhatók.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Hungary



Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz

Samsung Electronics Magyar Rt. Szépvölgyi Business Park, 1037 Budapest,

Szépvölgyi út 35-37

06 - 80 - SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com

 Az újrahasznosítás támogatása érdekében ez a kézikönyv újrahasznosított papírból készült.



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

Chladnička

návod k použití

Čeština

představte si ty možnosti

Děkujeme vám, že jste zakoupili tento výrobek společnosti Samsung.

Lepší servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese

www.samsung.com/register

SAMSUNG








Volně stojící zařízení

bezpečnostní informace




BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod a uchovejte jej na bezpečném místě poblíž spotřebiče pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsáním v této příručce. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je na vaší zodpovědnosti, abyste při instalaci, údržbě a používání spotřebiče postupovali rozumně, obezřetně a pečlivě.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, a proto se vlastnosti vaší chladničky mohou v některých detailech odlišovat od vlastností, které jsou v návodu popsány, a ne všechny varovné značky musí platit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se obraťte na nejbližší servisní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

 UPOZORNĚNÍ	Risikantní a nebezpečné jednání, které může vést k vážnému zranění nebo usmrcení .
 VÝSTRAHA	Risikantní a nebezpečné jednání, které může vést k lehčímu zranění nebo k poškození majetku .
	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.

2_ bezpečnostní informace

	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.

Pečlivě je dodržujte.

Po přečtení této části uložte příručku na bezpečné místo pro budoucí použití.

Označení CE

Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2004/108/ES a směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie dle Nařízení Komise (ES) č. 643/2009.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY A MÍSTA INSTALACE

- Při přepravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.

- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár, a důkladně vyvětrejte místnost.

- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduchu a plynu, velikost místnosti, ve které má být umístěna chladnička, musí odpovídat množství použitého chladiva.

- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje jakékoliv známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s prodejcem. Velikost místnosti, ve které je chladnička umístěna, musí být taková, aby na každých 8 g chladiva R600a ve spotřebiči připadl 1 m³ prostoru. Objem chladicího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na identifikačním štítku uvnitř chladničky.



UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE



- Neinstalujte chladničku do vlhkého prostředí ani na místo, kde by se mohla dostat do styku s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teple ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Nezapojujte více spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
- Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoliv poškozená.
- Nepoužívejte v blízkosti chladničky spreje.
- Používání sprejů v blízkosti chladničky může vést k výbuchu nebo požáru.



- Před uvedením do provozu je třeba chladničku vhodně umístit a instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabelem zavěšeným směrem dolů.
- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Při přemísťování dávejte pozor, aby chladnička nestála na kabelu a nepoškodila ho.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci byla napájecí zásuvka přístupná.



- Chladnička musí být uzemněna.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.

- Nesprávné uzemnění může být příčinou úrazu elektrickým proudem.



- Pokud se napájecí kabel poškodí, nechte ho ihned vyměnit od výrobce nebo servisního technika.

- Pojistka na chladničce musí být měněna kvalifikovaným technikem nebo v servisu.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.



VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE



- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci nechte stát spotřebič v klidu po dobu 2 hodin.



UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ



- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokřima rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
- Ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Nenechávejte děti šlapat po krytu zásuvky.
- Mohl by se rozlomit a dítě na něm uklouznout.
- Chladničku nepřepíňujte potravinami.
- Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout a způsobit zranění nebo hmotné škody.
- Neskladujte v chladničce těkavé nebo hořlavé látky, například benzen, ředidla, alkohol, éter nebo zemní plyn.
- Skladování uvedených produktů by mohlo vést k explozi.



UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ (POKRAČ.)



- Na chladničku nepokládáte nádoby s vodou.
- Při rozliti vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené, pokud je chladnička bez dozoru, a zabraňte dětem ve vstupování do chladničky.
- Hrozí nebezpečí uvíznutí dítěte v chladničce a vážného poškození zdraví v důsledku působení nízkých teplot.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani jiné materiály citlivé na nízkou teplotu.
- Chladnička není určena ke skladování předmětů a látek vyžadujících prostředí s přesně regulovanou teplotou.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučeny přímo výrobcem.
- K vysoušení vnitřku chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Neumísťujte do chladničky zapálenou svíčku pro odstranění zápachu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.
- Mohli byste si způsobit poranění.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné nářadí ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.



- Tento výrobek je určen pouze ke skladování potravin v domácnosti.
- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a na několik minut vyvětrejte místnost s chladničkou.
- Používejte pouze diody LED dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.
- Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem ani na něj nešplhaly.



- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění. V případě závady kontaktujte servisního zástupce.



- Pokud spotřebič vydává silný zvuk, hoří nebo uvolňuje kouř, odpojte zástrčku okamžitě ze sítě a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
- Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí zranění nebo požáru. Ventilací otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Pokud do chladničky vnikne prach nebo voda, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.
- V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
- Výměna LED diody
Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte naše servisní zastoupení.
- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém, mastném ani prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a působení vody (dešťové kapky).
- Neinstalujte tento spotřebič na místě, kde by mohl unikat plyn.
- Může tak vzniknout nebezpečí poranění elektrickým proudem nebo požáru.
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky ve správném směru tak, aby kabel mířil k zemi.
- Jestliže zapojíte zástrčku napájecího kabelu v opačném směru, může dojít k poškození vodičů uvnitř kabelu, které by mohlo vést k poranění elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič instalujte na rovné a tvrdé podlaze, která unese jeho hmotnost.
- V opačném případě může dojít k nadměrným vibracím, hluku nebo problémům s funkcí výrobku.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ



- Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče
- Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
- Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
- Perlivé nápoje nepatří do mrazničky. Nedávejte do mrazničky láhve ani skleněné nádoby.
- Po zmrazení obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo materiální škody.
- Neměňte funkce chladničky a neopravujte ji.

4_ bezpečnostní informace

- Změny nebo úpravy mohou vést ke zranění nebo k poškození majetku. Na změny nebo úpravy prováděné na spotřebiči třetí stranou se nevztahuje servisní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnostní problémy a škody způsobené úpravami, které provedly třetí osoby.

- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Pokud chladničku odpojte od sítě, měli byste před jejím opětovným zapojením vyčkat minimálně 5 minut.
- Pokud odjždíte z domova na dobu delší než tři týdny nebo chladničku nebudete delší dobu používat, vyprázdněte ji, vyčistěte a vytáhněte zástrčku ze sítě. Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené.
- Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.
- Poškození izolace může způsobit požár.
- V případě nepřítomnosti kratší než tři týdny není nutné chladničku odpojovat od napájecího napětí. V případě plánované nepřítomnosti po dobu tří týdnů nebo delší však z chladničky vyjměte veškeré potraviny. Chladničku odpojte od napájecího napětí, poté ji vyčistěte, opláchněte a vysušte.
- Tato chladnička obsahuje fluorované skleníkové plyny v souladu v Kjótským protokolem. Pěna je vytvořena z fluorovaných skleníkových plynů.



- Pokud vyteče voda do chladničky, ihned vypněte napájení a kontaktujte nejbližší servisní středisko.



VÝSTRAHA

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY



- Nepoužívejte přímý proud vody k čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
- Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.
- Mohlo by dojít k setřetí potisku displeje.



- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přírodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.

- Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku od sítě.



UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE



- Než vyhodíte chladničku, ověřte, zda nejsou poškozené vnější trubky na zadní stěně přístroje.
- Jako chladicí medium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahují tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnicí plyn při výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálním způsobem. Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací spotřebiče zkontrolujte, zda nejsou poškozené trubky na zadní stěně přístroje. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.
- Pokud chladnička obsahuje chladicí médium isobutan (R600a), jedná se o přírodní plyn bez podstatného vlivu na životní prostředí, který je však také hořlavý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění a kliku dveří, aby uvnitř nemohlo zůstat zavřené malé dítě nebo zvíře. Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s vyhozeným spotřebičem.
- Zlikvidujte obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.



DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ



- V případě přerušení dodávky elektřiny zjistěte u svého dodavatele, jak dlouho bude porucha trvat.
- Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
- Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky delší dobu nižší než předepsané rozpětí teplot, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu spotřebiče (teplota v chladničce se může příliš zvýšit).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené. Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

obsah

NASTAVENÍ CHLADNIČKY	7
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY	9
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	10
OBRÁZEK	12

nastavení chladničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY


Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky Samsung.

Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a možnosti, které vám tento nový spotřebič nabízí.

- Před uvedením do provozu je třeba chladničku vhodně umístit a instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsáním v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Zlikvidujte obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku (Obrázek 1)

- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s plochým vodorovným povrchem.
- Místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Zajistěte dostatek prostoru vpravo, vlevo, na zadní straně a horní straně pro cirkulaci vzduchu. Pokud chladnička nemá dostatek prostoru, nemusí vnitřní chladicí systém pracovat správně.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

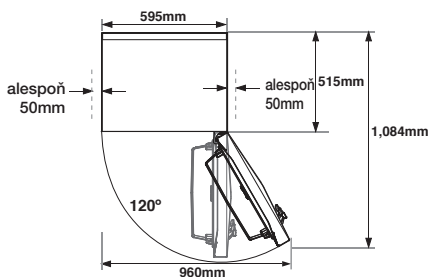

- Výška výrobku se může lišit v závislosti na modelu.
- Ponechte po všech stranách chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku na místo, kde je teplota nižší než 10 °C.



VÝSTRAHA

Vysuňte chladničku ven, pokud provádíte instalaci, údržbu nebo čištění v prostoru za chladničkou, po dokončení práce ji zasuňte zpět.

Ujistěte se, že podlaha unese hmotnost plně naložené chladničky.

OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY



UPOZORNĚNÍ

Před obrácením dveří chladničky odpojte přívod napájení.

Pokud tuto práci provádí poprodejní servis, mohou být účtovány další náklady.

Potřebné nástroje

Nejsou dodávány			
Křížový šroubovák (+)	Plochý šroubovák (-)	11mm klíč (na osu závěsu)	3/16" imbusový klíč (pro středový závěs)

1. Pomocí plochého šroubováku sejměte kryt pantu na horní straně dveří chladničky. (Obrázek 2)
2. Odšroubujte 2 šrouby na horních dveřích chladničky. (Obrázek 3)
3. Sejměte dveře chladničky ze středového závěsu (A) tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru. (Obrázek 4)



VÝSTRAHA

Dveře chladničky jsou těžké; při jejich odstraňování dávejte pozor, abyste se nezranili.

4. Odšroubováním 2 šroubů odmontujte prostřední pant(A). (Obrázek 5)
5. Sejměte dveře mrazničky z dolního závěsu(A) tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru. (Obrázek 6)



VÝSTRAHA

Dveře mrazničky jsou těžké; při jejich odstraňování dávejte pozor, abyste se nezranili.

6. Odšroubujte přední nohy a 2 šrouby přidržující spodní pant. (Obrázek 7)



Před odejmutím spodního pantu odstraňte nohu.

7. Změňte polohu osy dolního závěsu. Odstraňte šroub na vodič liště(A) a 11mm klíčem odstraňte osu dolního závěsu. Připevněte osu dolního závěsu(B) na levou stranu a vraťte obrácenou vodič lištu. (Obrázek 8)

8. Upevněte spodní pant na levou spodní stranu chladničky na místo, kde jste předtím v kroku 6 odšroubovali 2 šrouby. Zbývající šroub zašroubujte na pravou spodní stranu chladničky pro pozdější použití. (Obrázek 9)

9. Přemístěte krytku prostředního pantu(A) z levé strany na pravou. (Obrázek 10)

10. Odstraňte šroub na pravé dolní straně dveří mrazničky.
Přemístěte zárazku dveří(A), těsnění pantu(B) a rameno zárazky dveří(A) z pravé strany na levou. (Obrázek 11)

11. Přemístěte průchodku závěsu(A) a kryt průchodky(B) na horní straně dveří mrazničky. (Obrázek 12)

12. Opatrně nasadte dveře mrazničky zpět na své místo. (Obrázek 13)

13. Připevněte středový závěs dvěma šrouby na levou stranu. (Obrázek 14)

14. Odstraňte šroub na pravé dolní straně dveří chladničky.
Přemístěte dveřní zárazku(A), těsnění pantu(B) a rameno zárazky dveří z levé strany. (Obrázek 15)

15. 11mm klíčem odstraňte osu horního závěsu. Otočte horní závěs a připevněte jeho osu zpět na místo. (Obrázek 16)

16. Namontujte horní pant na levou stranu dveří chladničky. (Obrázek 17)

17. Opatrně nasadte dveře chladničky zpět na své místo.
Potom utáhněte tři šrouby, abyste přimontovali horní závěs. (Obrázek 18)



- Než vrátíte dveře chladničky, musíte obrátit madlo dveří typu B.
- Pokud máte madlo dveří typu A, musíte ho obrátit až po obrácení veří.

18. Přimontujte dveře na horní stranu chladničky. (Obrázek 19)

19. Přemístěte krytku na horním okraji dveří na druhou stranu. (Obrázek 20)



- Ujistěte se, že červená páska na kabelu je umístěna na konci krytu levého horního závěsu.

20. Přemístěte kryt displeje na druhou stranu. (Obrázek 21)



- Až obrátíte dveře, ujistěte se, že těsnění dveří chladničky a mrazničky jsou správně umístěna. Jinak by se mohl objevit hluk nebo by mohla kondenzovat vlhkost, což by ovlivnilo funkčnost chladničky.

21. Sejměte kryt madla, odstraňte šrouby a přemontujte krytky a držadlo z pravé strany dveří na levou. (Pozor, zakryjte otvory na pravé straně krytkami.) (Obrázek 22)

VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY

Bude-li přední část spotřebiče poněkud výše než jeho zadní část, dveře se budou otvírat a zavírat snadněji.

Otáčejte seřizovacími nohami doprava pro zvýšení a doleva směru pro snížení výšky. (Obrázek 23)

Případ 1) Spotřebič je nahnutý doleva.

- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.

Případ 2) Spotřebič je nahnutý doprava.

- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.

používání chladničky




PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

<TYP A> (Obrázek 24)

1 Chladnička	Umožňuje nastavit požadovanou teplotu chladničky, která může být v rozsahu od 1°C do 6°C.
2 Zapnuto	Kontrolka svítí, pokud je spotřebič zapnut.
3 Power Cool	Označuje, zda je funkce Power Cool zapnuta nebo vypnuta.
4 Teplotní alarm	Kontrolka se rozsvítí při nesprávné teplotě uvnitř chladničky.
5 Power Cool	Spotřebič na dobu 150 minut aktivuje režim Power Cool.

<TYP B> (Obrázek 31)

1 POWER ON/OFF (NAPÁJENÍ ZAPNUTO/ VYPNUTO)	Kompresor zapnete nebo vypnete stisknutím tohoto tlačítka a jeho přidržením na 3 sekundy.
2 Temp. Alarm (Teplotní alarm)	Pokud je teplota uvnitř mrazáku vyšší (teplejší) než obvykle, tato kontrolka se rozsvítí.
3 Led Lamp (Červená kontrolka)	Existuje pět teplotních nastavení zastoupených pěti kontrolkami. Pokud všechny kontrolky svítí, označuje to nejnižší (nejchladnější) teplotu.
4 Power Cool	Spotřebič na dobu 120 minut aktivuje režim Power Cool.
5 TEMP (TEPLOTA)	Požadovanou teplotu ledničky můžete nastavit od hodnoty Chladná (5°C) po hodnotu Chladnější (1°C). Jako výchozí je vybráno prostřední nastavení teploty.

-  Při prvním spuštění se spotřebič aktivuje v režimu Power Cool na dobu 180 minut.
-  Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin, zapněte režim výkonného mrazení.
-  Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu. (Obrázek 30)

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Chcete-li získat více prostoru, můžete vyjmout zásuvky s výjimkou spodní zásuvky, jak ukazuje následující obrázek. Na tepelné a mechanické charakteristiky chladničky to nebude mít vliv.

Uvedený úložný objem prostoru pro mražené potraviny byl vypočten s vyjmutými zásuvkami.

(Obrázek 25)



UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se výparníku mokřýma rukama.

- Potraviny lze ukládat i na police mrazáku.

(Obrázek 26)

VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ

Police

Jemně zdvihněte polici oběma rukama a vytáhněte ji směrem k sobě. (skleněná police/sklonná police)

(Obrázek 27)

Dveřní přihrádky

Pevně uchopte dveřní přihrádku oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte. (Obrázek 28)

Zásuvky

Vytáhněte zásuvky zcela ven, pak je mírně zdvihněte a vyjměte. (zásuvka na zeleninu/zásuvka zóny volitelného chlazení/zásuvka chladnější zóny/zásuvky mrazničky) (Obrázek 29)



UPOZORNĚNÍ

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky obsahující chlór.

Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.



VYSTRAHA

Je možné odstranit gumové těsnění dveří za účelem čištění. Při vrácení se ujistěte, že je správně nasazení, jinak nebude chladnička správně fungovat.



VYSTRAHA

Pokud je chladnička zapojena do sítě, nestříkejte na ni vodu, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte k čištění chladničky benzen, ředidlo ani čisticí prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

používání _9

odstraňování závad


ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje nebo má příliš vysokou teplotu.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen k síti. • Je na čelním ovládacím panelu nastavena správná hodnota teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny? • Pokud na kontrolním panelu vyberete možnost OFF, kompresor nepracuje.
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	<ul style="list-style-type: none"> • Je na ovládacím panelu nastavena nejnižší hodnota teploty? • Není okolní teplota příliš nízká?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn na stabilní a rovné podlaze. • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny? • Nezapadly za chladničku nebo pod ni nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Tikavý zvuk je způsoben roztahováním a smršťováním součástek přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	<ul style="list-style-type: none"> • V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabráňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách chladničky, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce je nepříjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou v chladničce nějaké zkažené potraviny? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně chladničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.	<ul style="list-style-type: none"> • Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře?
Na vnitřních stěnách přístroje a v okolí oddělení zeleniny se tvoří kondenzace.	<ul style="list-style-type: none"> • Zabalili jste správně potraviny s vysokým obsahem vody? Nezůstaly dveře příliš dlouho otevřené? • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.

memo

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je určena k provozu při pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojových teplot (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43

-  Teploty uvnitř výrobku mohou být ovlivňovány různými faktory, například umístěním chladničky, okolní teplotou a četností otvírání dveří. Nastavte potřebnou teplotu pro kompenzaci těchto faktorů.

Czech Republic



**Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)**

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz

-  Ve snaze podpořit recyklaci je tento návod k použití vytištěn na recyklovaném papíře.



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

Chladnička

návod na obsluhu a inštaláciu

Slovensky

predstavte si tie možnosti

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Samsung.
Kompletnú zákaznícku podporu svojho výrobku
získate po registrácii na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Samostatne stojaci spotrebič

bezpečnostné informácie




BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred spustením spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na bezpečnom mieste v blízkosti spotrebiča na budúcu potrebu.
- Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, a to spôsobom popísaným v tejto príručke. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo neskúsenými osobami, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o spôsobe používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Varovania a dôležité bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a obsluhu tohto spotrebiča používajte zdravý rozum a buďte opatrní.
- Nasledujúci návod na obsluhu slúži pre viac modelov, vlastností vašej chladničky sa môžu preto v niektorých detailoch odlišovať od vlastností popísaných v tomto návode a nemusia platiť všetky varovné označenia. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, kontaktujte najbližšie servisné stredisko alebo pomoc informácie nájdete na webovej stránke www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly a upozornenia :

 VÝSTRAHA	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť .
 UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť ľahšie zranenia alebo škody na majetku .
	Toto NESKÚŠAJTE.
	Toto NEROZOBERAJTE.
	Tohoto sa NEDOTÝKAJTE.
	Podrobne dodržiavajte pokyny.
	Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

2_ bezpečnostné informácie

	Uistite sa, že je zariadenie uzemnené, aby ste tak predišli úrazu elektrickým prúdom.
	Ak potrebujete pomoc, zavolajte na kontaktné centrum.
	Poznámka.

Zmyslom týchto výstražných symbolov je predísť úrazu, ktorý by sa mohol stať vám alebo niekomu inému.

Bezvýhradne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto časti návod uložte na bezpečné miesto pre možné použitie v budúcnosti.

CE Upozornenie

Tento výrobok bol vyrobený v zhode so Smernicou 2006/95/ES o elektrických zariadeniach navrhovaných na použitie v určitom napäťovom rozmedzí (2006/95/ES), Smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilitate a Nariadením Komisie (ES), ktorým sa vykonáva Smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov.

DÔLEŽITÉ ŠTÍTKY

VÝSTRAHA A MIESTO INŠTALÁCIE

- Pri preprave a inštalácii chladničky je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej z častí chladiaceho okruhu.
- Ak chladiaca zmes unikne z okruhu, môže sa vznietiť alebo spôsobiť zranenie očí. Ak zistíte netesnosť, nepribližujte sa k chladničke s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom vznietenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa chladnička nachádza.
- Aby sa pri výskyte netesnosti chladiaceho okruhu nevytvorila výbušná zmes vzduch – plyn, chladničku je potrebné umiestniť do miestnosti dostatočnej veľkosti; veľkosť miestnosti závisí od množstva použitého chladiaceho média.
- Nikdy nezapínajte chladničku, ak sú na nej viditeľné akékoľvek stopy poškodenia. V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom. Veľkosť miestnosti, v ktorej sa nachádza chladnička, musí byť 1 m³ na každých 8 g chladiacej zmesi R600a vo vnútri chladiaceho okruhu chladničky. Množstvo chladiaceho média obsiahnuté vo vašom modeli chladničky je uvedené na technickom štítku vo vnútri chladničky.

**VÝSTRAHA**

DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA PRE INŠTALÁCIU



- Chladničku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.
- Pri poškodení izolácie elektrických častí by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Chladničku neumiestňujte na miesto, kde by bola vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu zo sporáka, pece alebo iných zariadení.
- Nepripájajte niekoľko spotrebičov do spoločnej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy zapojená do samostatnej zásuvky s napätím, ktoré zodpovedá údajom na technickom štítku.
- Zabezpečte tak najlepší výkon a tiež zabránite preťaženiu elektrickej inštalácie v domácnosti. Predídete tak možnosti vzniku požiaru, ktorý by mohol vzniknúť prehriatím vodičov.
- Ak je nástenná zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej napájaciu vidlicu.
- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte kábel, ktorého izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.
- V blízkosti chladničky nepoužívajte spreje.
- Aerosóly používané v blízkosti chladničky môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.



- Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Zapojte napájacie vedenie do správnej polohy so šnúrou visiaca smerom nadol.
- Ak zapojíte sieťovú vidlicu naopak, môže vzniknúť skrat na vedení a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že prírodný napájací kábel nie je v zadnej časti chladničky pricviknutý ani poškodený.
- Pri posúvaní chladničky dbajte, aby sa kábel nedostal pod teleso chladničky a nedošlo tak k jeho pricviknutiu a poškodeniu.
- Je to faktor rizika požiaru.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby po jeho inštalácii bola napájací zásuvka prístupná.



- Chladnička musí byť uzemnená.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom.
- Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie ani hromozvody.

- Nevyhovujúce uzemnenie môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom.



- Poškodený kábel ihneď vymeňte u výrobcu alebo prostredníctvom servisného technika.
- Poistku na chladničke môže vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

**UPOZORNENIE**

ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCICH SA INŠTALÁCIE



- Dbajte, aby vetracie otvory na spotrebiči alebo na montážnej konštrukcii neboli blokovanie.
- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny v pokoji.

**VÝSTRAHA**

DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA NA POUŽÍVANIE



- Sieťovú vidlicu nepripájajte vlhkými rukami.
- Na vrchnú plochu chladničky neukladajte žiadne predmety.
- Pri otvorení dvierok môžu uskladnené predmety vypadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody.
- Nedávajte ruky do priestoru pod chladničkou.
- Akékoľvek ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Nenechávajte deti vstúpiť na kryt prístroja.
- Môže sa zlomiť a spôsobiť nebezpečenstvo pošmyknutia.
- Chladničku neprepĺňajte potravinami.
- Pri otvorení dvierok môžu niektoré uskladnené predmety alebo potraviny vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo hmotné škody.
- V chladničke neskladujte prchavé ani horľavé látky, napr. benzén, riedidlo, alkohol, éter ani LPG.
- Skladovanie takýchto materiálov môže spôsobiť výbuch.

**VÝSTRAHA**

DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA NA POUŽÍVANIE (POKRAČOVANIE)



- Na chladničku nekladte predmety naplnené vodou.
- Pri rozliatí hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Nedovoľte, aby sa deti vešali na dvere chladničky.
- Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne zranenie.
- Dvere nenechávajúte otvorené, keď je chladnička bez dozoru a nedovoľte deťom, aby vstupovali do vnútorného priestoru chladničky.
- Hrozí nebezpečenstvo uviaznutia detí v chladničke s následným vážnym ohrozením zdravia v dôsledku podchladenia.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké ani iné materiály citlivé na nízku teplotu.
- Chladnička nie je určená na skladovanie predmetov a látok, ktoré vyžadujú prostredie s presne regulovanou teplotou.
- Do vnútorného priestoru spotrebiča nedávajte ani nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak to výrobca priamo neodporúča.
- Nepoužívajte sušič vlasov na sušenie vnútorného priestoru chladničky. Na odstránenie zápachu nedávajte do vnútra chladničky zapálenú sviečku.
- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky ani uskladnených zmrazených výrobkov vlhkými rukami.
- Môže to spôsobiť omrzliny.
- Na odstránenie ľadu pri odmrazovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.



• Tento výrobok je určený iba na domáce použitie na skladovanie potravín.

- Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
- Ak zistíte únik plynu, nepribližujte sa k spotrebiču s otvoreným plameňom ani s iným zdrojom zapálenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
- Používajte vždy len LED lampy dodávané výrobcom alebo servisnými zástupcami.
- Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali ani naň neliezli.



• Chladničku nikdy sami nerozoberajte ani neopravujte.

- Hrozí riziko vzniku požiaru, poruchy alebo úrazu. V prípade poruchy kontaktujte vašich servisných zástupcov.

4_ bezpečnostné informácie



• Ak spotrebič vydáva zvláštne zvuky, ak cítite zápach horenia alebo dym, okamžite odpojte chladničku z elektrickej siete a kontaktujte najbližšie servisné centrum.

- Ak tak neurobíte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ventilačné otvory v konštrukcii spotrebiča alebo jeho krytoch udržiavajte voľné.

- Ak sa v chladničke nachádza prach alebo voda, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko firmy Samsung Electronics.

- Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

- Výmena žiarovky LED

Keď sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na servisné zastupiteľstvo.

- Spotrebič neinštalujte na miesta s vysokou vlhkosťou, masnotou alebo prašnosťou ani do priestorov vystavených priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

- Spotrebič neinštalujte na miesto, kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

- Napájaciu zástrčku zasuňte správnym smerom do sieťovej zásuvky tak, aby bol kábel vedený smerom k podkladu.

- Ak napájaciu zástrčku pripojíte k sieťovej zásuvke naopak, elektrické vodiče v kábli sa môžu poškodiť a môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

- Spotrebič inštalujte na plochý a pevný podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nenáležitým vibráciám, hluku alebo problémom so spotrebičom.



UPOZORNENIA UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA POUŽITIA



• Ako zaistiť optimálny výkon výrobku,

- Neukladajte potraviny príliš blízko ventilačných otvorov v zadnej časti chladničky, aby nebránili voľnej cirkulácii vzduchu.

- Pred uložením do chladničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte alebo ich vložte do hermetických nádob.


- Nedávajte do mrazničky sytené ani perlivé nápoje. Do mrazničky nedávajte fľaše ani sklenené nádoby.

- Po zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.


- Nemeňte funkcie chladničky ani chladničku inak neupravujte.


- Zmeny alebo úpravy môžu spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Ak tretia osoba zmení alebo upraví tento dokončený spotrebič, nevzťahuje sa naň záručný servis spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť a škody spôsobené úpravami vykonanými tretou osobou.

- Dodržiavajte maximálnu dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.
- Ak chladničku odpojte od napájania, pred opätovným pripojením počkajte aspoň päť minút.
- Ak budete preč dlhšie ako tri týždne alebo ak nebudete dlhší čas chladničku používať, musíte ju vyprázdniť a vytiahnuť vidlicu sieťového kábla zo zásuvky.
Vlhkosť vo vnútri chladničky vysušte a nechajte otvorené dvere.
- Inak hrozí nebezpečenstvo vzniku zápachu a plesní.
- Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.
- Ak budete preč menej ako tri týždne, nie je potrebné chladničku odpojiť od napájania. Ak však idete preč na viac ako tri týždne, vyberte všetky potraviny. Odpojte chladničku zo siete a vyčistite, umyte a utrite ju.
- Táto chladnička obsahuje fluórované skleníkové plyny, na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol. Pena vyfúknutá fluórovanými skleníkovými plynmi.


-  • Ak bol spotrebič zatopený, okamžite ho odpojte z elektrickej siete a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCICH SA ČISTENIA A ÚDRŽBY


-  • Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien chladničky.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - V blízkosti chladničky nepoužívajte horľavé spreje.
 - Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
 - Čistiace prípravky nestriekajte priamo na displej.
 - Vytlačené písmená na displeji by mohli zmiznúť.

-  • Z kolíkov vidlice odstráňte nečistoty a prach. Pri čistení vidlice sieťového kábla a odstraňovaní nečistôt a prachu z kolíkov zástrčky nepoužívajte mokré ani vlhké textílie.

- Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

-  • Pred čistením alebo opravou odpojte chladničku od siete.

DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE VÝROBKU

-  • Pred likvidáciou sa ubezpečte, že žiadne z potrubí v zadnej časti zariadenia nie je poškodené.
- Ako chladiace médium sa používa R600a alebo R134a. Typ chladiaceho média je uvedený na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča a na technickom štítku vo vnútri chladničky. Ak tento výrobok obsahuje horľavý plyn (chladiace médium R600a), o jeho bezpečnej likvidácii sa poraďte s príslušnými miestnymi úradmi. Ako napeňovací plyn pri výrobe izolácie sa používa cyklopentán.
Plyny obsiahnuté v izolačných materiáloch sa musia likvidovať špeciálnym spôsobom. Obráťte sa na miestne úrady, kde vám poradia, ako ekologicky a bezpečne zlikvidovať tento výrobok. Pred likvidáciou skontrolujte, či nie sú poškodené rúrky na zadnej stene prístroja. Rúrky sa musia odpájať na voľnom priestranstve.
 - Spotrebič obsahuje izobután (R600a). Izobután je prírodný plyn s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, ktorý je však horľavý. Pri preprave a inštalácii spotrebiča je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej časti chladiaceho okruhu.
 - Pri likvidácii tohoto výrobku alebo iných chladničiek demontujte dvere alebo tesnenie a kľučku z dverí, aby sa do chladničky uzavreli malé deti alebo zvieratá. Nechajte poľičky v chladničke, aby do nej nemohli deti ľahko vliezť. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali s vyradeným spotrebičom.
 - Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

bezpečnostné informácie _5



ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE



- V prípade výpadku dodávky elektriny zistite u dodávateľa elektrickej energie, ako dlho bude porucha trvať.
- Väčšina výpadkov prúdu je opravená do jednej až dvoch hodín a zvyčajne nedôjde k podstatnej zmene teplôt v chladničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dverí chladničky na minimum.
- Ak však výpadok elektriny presiahne 24 hodín, vyberte všetky zmrazené potraviny.
- Ak je chladnička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani do blízkosti spotrebiča.
- Ak je okolitá teplota chladničky dlhšodobo nižšia než rozsah teplôt, pre ktoré je určená, môže dôjsť ku krátkodobému prerušeniu chodu prístroja (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia teploty v chladničke).
- Neskladujte potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze pri nízkych teplotách, ako sú banány alebo melóny.
- Zvýšenie teploty počas odmravovania môže vyhovovať normám ISO. Ak chcete zabrániť nežiaducemu zvýšeniu teploty zmrazených potravín pri odmravovaní zariadenia, zabaľte zmrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmravovania môže skrátiť dobu ich skladovania.

Úspora energie

- Spotrebič umiestnite v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Spotrebič nesmie byť vystavený priamemu dopadu slnečných lúčov a umiestnený v tesnej blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátora).
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory a mriežky spotrebiča.
- Horúce pokrmy nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Využite tak ich nízke teploty na ochladenie ostatných potravín uložených v chladničke.
- Pri manipulácii s uloženými potravinami nenechávajte dvierka chladničky príliš dlho otvorené.
Dlhé a časté otváranie dvierok spôsobuje nadmernú tvorbu ľadu v mrazničke.
- Pravidelne čistite zadnú stranu chladničky. Prach zvyšuje spotrebu energie.
- Nenastavujte chladnejšiu teplotu, ako je potrebné.
- Zaisťte dostatočný odvod vzduchu na základni chladničky a na jej zadnej stene. Nezakrývajte vetracie vzduchové otvory.
- Pri inštalácii zaisťte odstup sprava, zľava, zo zadnej a hornej časti. Toto vám pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za energiu.

obsah

NASTAVENIE CHLADNIČKY.....	7
PREVÁDZKOVANIE VAŠEJ CHLADNIČKY	9
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	10
OBRÁZOK.....	12

nastavenie chladničky


PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu tejto chladničky Samsung. Veríme, že budete mať radosť z najmodernejších funkcií a účinnosti, ktoré tento nový spotrebič ponúka.

- Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, a to spôsobom popísaným v tejto príručke.
- Rozhodne odporúčame, aby všetky servisné zásahy vykonávali iba kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

Voľba najlepšieho umiestnenia chladničky (Obrázok 1)

- Miesto bez priameho pôsobenia slnečných lúčov.
- Miesto s rovným povrchom podlahy.
- Miesto s dostatočným priestorom na ľahké otváranie dverí chladničky.
- Zabezpečte dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu napravo, naľavo, v zadnej a prednej časti. Ak nemá chladnička dostatok miesta, vnútorný chladiaci systém nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, že so zariadením sa bude dať voľne pohybovať v prípade vykonania údržby a služieb

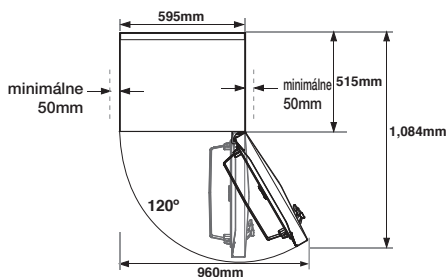

- Výška výrobku závisí od modelu.
- Pri inštalácii ponechajte dostatočný voľný priestor sprava, zľava, zozadu i zvrchu. Spotreba elektriny a vaše účty za elektrinu budú nižšie.
- Neinštalujte chladničku na miestach s teplotou nižšou ako 10°C.



UPOZORNENIE

Pri inštalácii, údržbe alebo čistení za chladničkou spotrebič vytiahnite rovno von a po dokončení ju zasa zatlačte rovno späť. Uistite sa, že vaša podlaha môže udržať plne naloženú chladničku.

ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY



VÝSTRAHA

Predtým, ako zmeníte otváranie dverí chladničky sa uistite, že je chladnička odpojená od sieťového napájania.

Ak túto operáciu vykonáva servisná služba, môžu byť účtované dodatočné poplatky.

Požadované nástroje:

Nedodáva sa			
Krížový skrutkovač (+)	plochý skrutkovač (-)	11 mm maticový kľúč (na osku pántu)	3/16" imbusový kľúč (na stredný pánt)

1. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt pántov na vrchu dverí chladničky. (Obrázok 2)
2. Odstráňte 2 skrutky na hornom prednom kryte chladničky. (Obrázok 3)
3. Zložte dvere zo stredného pántu(A) tak, že ich opatrne zdvihnete priamo nahor. (Obrázok 4)



UPOZORNENIE

Dvere chladničky sú ťažké, dávajte pozor, aby ste sa neporanili pri ich vyberaní.

4. Rozoberte stredný pánt(A) odstránením 2 čapov. (Obrázok 5)
5. Zložte dvere zo spodného pántu(A) tak, že ich opatrne nadvihnete priamo nahor. (Obrázok 6)



UPOZORNENIE

Dvere mrazničky sú ťažké, dávajte pozor, aby ste sa pri vyberaní dverí mrazničky neporanili.

6. Odskrutkujte prednú nožičku a 2 skrutky upevňujúce spodný pánt. (Obrázok 7)



UPOZORNENIE

Pred odstránením spodného pántu odstráňte nožičku.

7. Zmeňte polohu osky spodného pántu. Vyberte skrutku z automatického vedenia(A) a vyberte osku spodného pántu kľúčom 11 mm. Pripevnite osku spodného pántu(B) naľavo a nasadte späť automatické vedenie. (Obrázok 8)

8. Pripevnite spodný pánt na ľavú spodnú stranu chladničky, kde ste v predchádzajúcom kroku 8 odstránili 2 skrutky. Naskrutkujte zostávajúci čap na pravú spodnú stranu chladničky za účelom budúceho použitia. (Obrázok 9)

9. Kryt stredného pántu(A) presuňte z ľavej strany na pravú. (Obrázok 10)

10. Vyberte skrutku zo spodnej pravej strany dverí mrazničky.
Dverovú zarážku(A), pántovú priechodku(B) a konzolovú zarážku dverí presuňte z pravej strany na ľavú. (Obrázok 11)

11. Premontujte gumový krúžok pántu(A) a viečko gumového krúžka(B) na vrch dverí mrazničky. (Obrázok 12)

12. Opatrne nasadte späť dvere mrazničky. (Obrázok 13)

13. Zmontujte stredný pánt 2 skrutkami na ľavej strane. (Obrázok 14)

14. Odskrutkujte skrutku zo spodnej pravej strany dverí chladničky.
Dverovú zarážku(A), pántovú priechodku(B) a konzolovú zarážku dverí presuňte z ľavej strany. (Obrázok 15)

15. Na oddelenie hornej osky pántu použite 11 mm maticový kľúč. Obráťte horný pánt a znova pripevnite osku horného pántu. (Obrázok 16)

16. Namontujte horný pánt na ľavú stranu dvier chladničky. (Obrázok 17)

8_ nastavenie

17. Opatrne nasadte späť dvere chladničky. Potom zatiahnutím 3 skrutiek zmontujte horný pánt. (Obrázok 18)



- Pre spätnou montážou dverí chladničky musíte obrátiť rukoväť na dverách typu B.
- V prípade držadla dverí typu A dbajte, aby sa po obrátení dverí premontovalo aj držadlo dverí.

18. Namontujte dvere chladničky na hornú časť Ref. (Obrázok 19)

19. Krytku dvier na vrchu dvier chladničky dajte na opačnú stranu. (Obrázok 20)



- Dbajte, aby sa červená páska na vodiči nachádzala na konci krytu horného ľavého pántu.

20. Veko krytu displeja dajte na opačnú stranu. (Obrázok 21)



- Po obrátení dverí sa presvedčíte, že tesnenia dverí chladničky a mrazničky sú správne nasadené. Ak nie, zvyšuje sa hlučnosť alebo sa chladnička zarosuje, čo má vplyv na jej funkciu.

21. Odstráňte kryt rukoväte a odstráňte skrutky. Uistite sa, že ste premiestnili veká a rukoväť z pravej strany dverí na ľavú. (Nezabudnite prikryť pravú stranu premiestnených vek.) (Obrázok 22)

POSTAVENIE CHLADNIČKY DO VODOROVNEJ POLOHY

Ak je predná časť zariadenia trochu vyššie ako zadná, môžu byť dvere otvorené a zatvorené oveľa ľahšie.

Pootočte nastavovaciu podperu v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie alebo v protismere hodinových ručičiek pre zníženie výšky. (Obrázok 23)

Prípád 1) Spotrebič sa nakláňa smerom doľava.

- Otáčaním ľavej nivelačnej podpory v smere šípky vyrovnajte spotrebič.

Prípád 2) Spotrebič sa nakláňa smerom doprava.

- Otáčaním pravej nivelačnej podpory v smere šípky vyrovnajte spotrebič.

prevádzkovanie vašej chladničky




KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELU

<TYP A> (Obrázok 24)

1	Fridge (Chladnička)	Teplotu v chladničke môžete nastaviť na požadovanú úroveň v rozsahu od 1°C do 6°C
2	Power on (Zapnuté napájanie)	Keď je spotrebič zapnutý, kontrolka svieti
3	Power Cool (Intenzívne chladenie)	Signalizuje, či je funkcia intenzívneho chladenia zapnutá alebo vypnutá.
4	Temp. Alarm (Alarm teploty)	Keď je teplota v spotrebiči nezvyčajná, kontrolka sa rozsvieti.
5	Power Cool (Intenzívne chladenie)	Spotrebič na 150 minút aktivuje režim intenzívneho chladenia.

<TYP B> (Obrázok 31)

1	ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA	Ak chcete kompresor zapnúť alebo vypnúť, toto tlačidlo podržte stlačené 3 sekundy.
2	Temp (Tepl.) Alarm (alarm)	Ak je teplota vo vnútri mraziaceho boxu vyššia ako je normálne, rozsvieti sa tento indikátor.
3	Led lamp (Indikátor LED)	K dispozícii je päť nastavení teploty, ktoré reprezentuje päť indikátorov. Keď všetky indikátory svietia, teplota je nastavená na najnižšiu možnú hodnotu.
4	Power cool (Výkonové chladenie)	Zariadenie na 120 minút aktivuje režim výkonového chladenia.
5	TEMP (TEPL.)	Požadovanú teplotu v chladničke môžete nastaviť od hodnoty Cold (Chladná - 5 °C) po Colder (Chladnejšia - 1 °C). Na úvod sa zvolí stredné teplotné nastavenie.

-  Pri prvom spúšťaní spotrebiča sa na 180 minút aktivuje režim intenzívneho chladenia
-  Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo jedla, zapnite režim Power Cool (Výkonné chladenie).
-  Aby ste dosiahli najlepšiu energetickú efektívnosť tohto produktu, uchovajte všetky police, priechodky a košíky v ich pôvodnej polohe. (Obrázok 30)

SKLADOVANIE POTRAVIN

Ak chcete získať viac priestoru, podľa nasledujúceho obrázka môžete odstrániť zásuvky okrem spodnej zásuvky. Nemá to vplyv na tepelné a mechanické charakteristiky.

Uvádzaný objem úložného priestoru v priečinku na mrazené jedlá je vypočítaný bez týchto zásuviek. (Obrázok 25)



VÝSTRAHA

Nedotýkajte sa výparníka mokrými rukami.

- Ukladanie výrobkov na seba do poličiek mrazničky je prípustné. (Obrázok 26)

VYBERANIE VNÚTORNÝCH ČASTÍ

Police

Jemne nadvihnite poličky oboma rukami a zatiahnite ich smerom k sebe. (Sklenená police/Skladacia police) (Obrázok 27)

Ochranné kryty dverí

Dverové poličky pevne uchopíte oboma rukami a jemne nadvihnite, aby sa dali vybrať chrániče dverí. (Obrázok 28)

Zásuvky

Zásuvky úplne vytiahnite a nadvihnutím vyberte. (Zásuvka Fresh safe / Zásuvka chladenia vybranej zóny / Zásuvka chladnejšej zóny / Zásuvky mrazničky) (Obrázok 29)



VÝSTRAHA

Nepoužívajte na čistenie benzén, riedidlo alebo čistič s obsahom chlóru. Môžu poškodiť povrch zariadenia a zvýšiť riziko vzniku požiaru.



UPOZORNENIE

Gumové tesnenie dverí môžete z dverí demontovať, aby sa dalo vyčistiť. Ak na gumové tesnenie dverí príľnú nečistoty, dvere nebudú správne tesniť a zníži sa účinnosť chladničky.



UPOZORNENIE

Ak je chladnička pripojená do siete, nestriekajte na ňu vodu, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte na čistenie chladničky benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na automobil. Hrozí riziko vzniku požiaru.

používanie _9

riešenie problémov


PROBLÉM	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje vôbec alebo teplota je príliš vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je prívodný kábel riadne pripojený sieti. • Je regulátor teploty na prednom paneli správne nastavený? • Sviety na spotrebič slnko alebo sú v jeho blízkosti zdroje tepla? • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Ak zvolíte možnosť OFF na kontrolnom paneli, kompresor nepracuje.
Potraviny v chladničke sú zmrazené.	<ul style="list-style-type: none"> • Je regulátor teploty na čelnom paneli nastavený na najchladnejšiu teplotu? • Je okolitá teplota príliš nízka?
Spozorovali ste neobvyklé zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je spotrebič nainštalovaný na stabilnej a rovnej podlahe. • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Nespadli za alebo pod spotrebič iné predmety? • Vychádza z kompresora zvýšený hluk? • Tkanie počuť, keď sa rôzne materiály príslušenstva sťahujú alebo rozťahujú.
Predné rohy a hrany zariadenia sú horúce a nastáva kondenzácia vodných pár.	<ul style="list-style-type: none"> • Na predných rohoch zariadenia sú nainštalované teplovzdorné potrubia, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu. Nemusí to byť vždy efektívne, ak stúpné teplota okolitého prostredia. Napriek tomu to nie je nič abnormálne. • Vo veľmi vlhkom počasí sa kondenzát môže tvoriť na vonkajšom povrchu spotrebiča, ak vlhkosť zo vzduchu prichádza do kontaktu s chladným povrchom spotrebiča.
V zariadení môžete počuť šumenie kvapaliny.	<ul style="list-style-type: none"> • Je to chladivo, ktoré chladí vnútro spotrebiča.
V spotrebiči cítiť nepríjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie sú v chladničke pokazené potraviny? • Uistite sa, že potraviny, ktoré veľmi cítia (napríklad ryby), sú hermeticky zabalené. • Chladničku pravidelne čistite a vyhadzujte akékoľvek skazené alebo podozrivé potraviny.
Na stenách zariadenia sa nachádza vrstva námrazy.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie sú vetracie otvory zablokovanie jedlom uloženým v chladničke? • Na zlepšenie ventilácie jedlo ukladajte čo najďalej od seba. • Sú dvere úplne zatvorené?
Na vnútornej stene zariadenia a okolo zeleniny sa vytvára kondenzácia.	<ul style="list-style-type: none"> • Jedlo s vysokou koncentráciou vody je uskladnené bez zakrytia s vysokou hladinou vlhkosti alebo boli ponechané dlhší čas otvorené dvere. • Potraviny uskladňujte zakryté alebo v uzavretých nádobách.

memo


Rozsah teplôt vzduchu v miestnosti

Táto chladnička je navrhnutá na prevádzku pri bežných okolitých teplotách, ako špecifikuje teplotná trieda vyznačená na identifikačnom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt (°C)
Rozšírená teplota	SN	+10 až +32
Teplota	N	+16 až +32
Subtropické	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

-  Vnútorne teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi ako je umiestnenie chladničky, teplota okolitého prostredia a frekvencia, ktorou otvárate dvere. Nastavte teplotu tak, aby sa vykompenzovali tieto faktory.

Slovakia



**Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)**

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

0800 - SAMSUNG(726-7864)

www.samsung.com/sk

-  V snahe podporiť recykláciu je táto používateľská príručka vytlačená na recyklovanom papieri.



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

ХОЛОДИЛЬНИК

Руководство пользователя

Русский

Представьте... ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung.
Для получения более полной информации зарегистрируйте
свое устройство на веб-сайте

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Напольное устройство

Сведения по технике безопасности




СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство и храните его в безопасном месте около устройства для получения справочных сведений.
- Используйте это устройство только для целей, описанных в настоящем руководстве. Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или их предварительном обучении лицами, ответственными за их безопасность.
- Содержащиеся в этом руководстве предупреждения и инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные условия и ситуации. Поэтому при установке, эксплуатации и обслуживании данного устройства вы должны быть внимательны, соблюдать осторожность и руководствоваться здравым смыслом.
- Поскольку данное руководство относится сразу к нескольким моделям, некоторые из характеристик вашего холодильника могут незначительно отличаться от описанных, а отдельные знаки предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов или проблем обращайтесь в ближайший сервисный центр или посетите веб-сайт www.samsung.com для получения справочных и информационных материалов.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности

 ВНИМАНИЕ!	Неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
 ОСТОРОЖНО!	Неосторожное обращение может привести к травмам или порче имущества.
	Запрещено выполнять эти действия.
	НЕ разбирать.
	НЕ прикасаться.
	Строго следуйте инструкции.
	отключите сетевой кабель от розетки.

2_ Сведения по технике безопасности

	Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.
	Для получения справки обратитесь в сервисный центр.
	Примечание.

Эти предупреждающие знаки призваны оградить пользователей устройства и окружающих от получения травм. Тщательно следуйте их указаниям. Ознакомившись с руководством, сохраните его в надежном месте для обращения в дальнейшем.

Уведомление о соответствии требованиям ЕС

Данное изделие отвечает требованиям Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/ЕС), Директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/ЕС) и Директивы по экологическому проектированию (2009/125/ЕС), дополняемой Нормой (ЕС) No 643/2009 Европейского Союза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИИ



- ★ При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента.
- При утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. В случае выявления утечки газа устранили все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газозооушной смеси в случае нарушения циркуляции хладагента, размер помещения, в котором можно устанавливать устройство, следует выбирать в зависимости от количества используемого хладагента.
- Никогда не включайте устройство при наличии признаков повреждения. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом. На каждые 8 г хладагента R600a должно приходиться не менее 1м³ помещения, в котором будет размещен холодильник. Точное количество хладагента в вашем устройстве указано на паспортной табличке внутри холодильника.



ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ



- Не устанавливайте холодильник в влажном помещении или там, где он может контактировать с водой.
- Поврежденная изоляция электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не размещайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей или тепла от печей, комнатных обогревателей или других устройств.
- Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания. Холодильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует указанному на паспортной табличке холодильника.
- Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети и перегрев проводки, который может стать причиной возгорания.
- Не включайте сетевую вилку в незакрепленную стенную розетку.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте сетевой кабель со следами повреждения по длине или по краям.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
- При использовании аэрозолей вблизи холодильника может произойти взрыв или пожар.



- Допускается эксплуатация только надлежащим образом установленного холодильника.
- Подключите шнур питания в правильном положении — так, чтобы он свешивался вниз.
- При перевернутом подключении шнура питания провода могут разъединиться, из-за чего возможен пожар или поражение электрическим током.
- Следите, чтобы вилка шнура питания не была зажата задней стенкой холодильника: это может повредить ее.
- При перемещении холодильника постарайтесь не прижать и не повредить шнур питания.
- Это может привести к возгоранию.
- Устройство следует располагать так, чтобы обеспечить постоянный доступ к вилке шнура питания.



- Холодильник должен быть заземлен.
- При незаземленном холодильнике возможна утечка тока и связанное с ней поражение электрическим током.
- Не используйте для заземления газовые

трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока.

- При неправильном использовании заземляющего штекера возникает риск поражения электрическим током.



- Для замены поврежденного шнура питания немедленно обратитесь к изготовителю или сотруднику сервисного центра.
- Замену плавкого предохранителя холодильника должен выполнять квалифицированный специалист или сервисный центр.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или травма.



ОСТОРОЖНО!

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



- Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий.
- Установленное устройство разрешается включать не ранее чем через два часа.



ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



- Не вставляйте вилку шнура питания мокрыми руками.
- Не храните на крышке холодильника посторонние предметы.
- В противном случае возможны травмы и/или имущественный ущерб: эти предметы могут упасть во время открытия или закрытия дверцы.
- Не засовывайте руки под холодильник.
- Вы можете порезаться об острые края.
- Не позволяйте детям наступать на крышку ящика.
- Они могут сломать ее или поскользнуться.
- Не перегружайте холодильник продуктами.
- При открытии дверцы продукты могут выпасть и нанести травму или имущественный ущерб.
- Не храните в холодильнике летучие или воспламеняющиеся вещества, такие как бензол, растворитель, спирт, эфир, сжиженный углеводородный газ.
- При хранении этих продуктов может произойти взрыв.



ВНИМАНИЕ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



- Не ставьте на холодильник контейнеры с жидкостью.
- Если она прольется, может возникнуть пожар или поражение электрическим током.

Сведения по технике безопасности _3

- Не позволяйте детям висеть на дверце холодильника.
- Это может привести к тяжелым травмам.
- Если холодильник остается без присмотра, не оставляйте дверцы открытыми и не позволяйте детям залезать внутрь.
- Дети могут оказаться заблокированными и получить серьезные травмы из-за переохлаждения.
- Не храните в холодильнике медицинские препараты, химические или другие вещества, чувствительные к низкой температуре.
- Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.
- Не размещайте и не используйте электроприборы внутри холодильника, кроме тех, что рекомендованы изготовителем.
- Не сушите камеру холодильника феном. Не ставьте внутрь холодильника зажженную свечу, чтобы удалить неприятные запахи.
- Может возникнуть пожар или поражение электрическим током.
- Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры и хранящимся в ней продуктам мокрыми руками.
- В противном случае существует риск обморожения.
- Не используйте механические приборы и другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- Избегайте нарушения циркуляции хладагента.



- Данное устройство предназначено только для хранения продуктов питания в домашних условиях.
- Бутылки необходимо размещать вплотную друг к другу, чтобы они не выпадали из холодильника.
- В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и воспламеняемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Используйте только светодиодные лампы, предоставленные изготовителем или сотрудниками сервисного центра.
- Следите, чтобы дети не играли с холодильником и не забирались внутрь.



- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.
- В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе холодильника и травм. При обнаружении неисправности обратитесь к сотрудникам сервисного центра.



- Если при работе устройства появляется странный шум, дым или запах гари, немедленно отсоедините сетевой кабель и обратитесь в ближайший сервисный центр.

4_ Сведения по технике безопасности

- В противном случае может произойти возгорание или поражение электрическим током. Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий в корпусе устройства или крепежной конструкции.
- Если в холодильнике появилась пыль или вода, отсоедините сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Иначе может возникнуть пожар.
- Замена светодиодной лампы
Если внешняя или внутренняя светодиодная лампа вышла из строя, обратитесь к сотрудникам сервисного центра.
- Не устанавливайте изделие во влажных, пыльных и замасленных местах, в зоне попадания прямых солнечных лучей и в местах, подверженных действию воды (дождя).
- Не устанавливайте изделие в местах, где возможна утечка газа.
- Может возникнуть пожар или поражение электрическим током.
- Подключайте сетевую вилку в настенную розетку таким образом, чтобы сетевой кабель шел от розетки вниз.
- Если подключить сетевой кабель в розетку наоборот, это может привести к повреждению электрических проводов в кабеле и последующему поражению электрическим током или возгоранию.
- Устанавливайте устройство на твердой ровной поверхности, способной выдержать вес устройства.
- Невыполнение этого требования может привести к появлению нежелательной вибрации и шума и возникновению проблем с устройством.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




ОСТОРОЖНО!




- Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, соблюдайте следующие указания:
- Не помещайте продукты вблизи стены на задней панели устройства — это может создать помехи для свободной циркуляции воздуха в холодильнике.
- Перед тем как положить продукты в холодильник, плотно заворачивайте их или помещайте в герметичные контейнеры.
- Не храните в морозильной камере газированные или шипучие напитки. Не ставьте в морозильную камеру бутылки или стеклянные контейнеры.
- При замораживании содержимого стекло может лопнуть и привести к травме или порче имущества.
- Не вносите изменений в функциональность холодильника.


- Данные модификации могут привести к травме и/или порче имущества. Любые выполняемые третьей стороной изменения или модификации данного конструктивно законченного устройства не охватываются гарантийными обязательствами компании Samsung. Компания Samsung также не несет ответственности за проблемы безопасности, возникшие в связи с указанными модификациями.

- Соблюдайте сроки хранения замороженных продуктов.
- отключенный от источника питания холодильник можно включать вновь не ранее чем через пять минут.
- Если вы уезжаете более чем на три недели или холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо освободить холодильник и отсоединить шнур питания. Сотрите лишнюю влагу на внутренних стенках холодильника и оставьте дверцы открытыми.
- В противном случае может появиться неприятный запах и образоваться плесень.
- При повреждении изоляционного материала может возникнуть пожар.
- Не нужно отключать холодильник от электрической сети, если вы будете отсутствовать менее трех недель. Но, если вы будете отсутствовать более трех недель, выньте из него все продукты. Отключите холодильник от сети, вымойте его и вытрите насухо.
- Холодильник содержит фторированные парниковые газы, выбросы которых регламентируются Киотским протоколом. Порогпласт, получаемый вспучиванием под действием фторированных парниковых газов.


 • Если холодильник залит водой, немедленно отключите питание и обратитесь в ближайший сервисный центр.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ **ОСТОРОЖНО! И ОБСЛУЖИВАНИЮ**


-  • Не распыляйте воду прямо внутри холодильника и на его внешнюю поверхность.
- Может произойти пожар или поражение электрическим током.
- Не распыляйте воспламеняющиеся вещества вблизи холодильника.
- В противном случае существует риск взрыва или пожара.
- Не распыляйте чистящие средства прямо на дисплей.
- Напечатанные на нем буквы могут стереться.

 • Удаляйте загрязнение и пыль со штырьков вилки. При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань; удаляйте загрязнения и пыль.

- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.

 • Перед чисткой или обслуживанием холодильника необходимо отключать его от розетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ **ВНИМАНИЕ! ПРИ УТИЛИЗАЦИИ**

-  • Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из трубок, расположенных на задней его части, не имеет повреждений.
- В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в холодильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса устройства или с паспортной табличкой внутри холодильника. Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), обратитесь в местные уполномоченные органы за инструкциями по безопасной утилизации холодильника. В изоляционном материале содержится циклопентан. Газы, при помощи которых надувается изоляционный материал, требуют особой утилизации. За сведениями по экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные органы власти. Перед утилизацией холодильника убедитесь, что ни одна из трубок, расположенных на задней его части, не имеет повреждений. Трубки следует утилизировать на открытой местности.
- Хладагент изобутан (R600a) является безопасным для окружающей среды природным газом, но он легко воспламеняется. При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента.
- При утилизации данного холодильника (как и любого другого) снимите дверцы и уплотнители дверцы, чтобы дети или домашние животные случайно не оказались заблокированными внутри. Не вытаскивайте из холодильника полки, чтобы дети не смогли в него залезть. Не позволяйте им играть со старым устройством.
- Утилизируйте упаковку безвредным для окружающей среды способом.

Сведения по технике безопасности **_5**



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте, сколько продлятся ремонтные работы.
- Большинство перерывов в энергоснабжении длятся не более одного-двух часов и не влияют на работу холодильника. Тем не менее во время выключения питания старайтесь пользоваться холодильником как можно реже.
- В случае если устранение сбоя питания займет более 24 часов, извлеките все замороженные продукты из морозильной камеры.
- Если в комплект холодильника входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте подальше от самого холодильника.
- Если устройство долго находится в помещении с температурой ниже минимального значения диапазона рабочей температуры, оно может работать нестабильно (внутренняя температура может быть слишком высокой).
- Не храните продукты, которые быстро портятся при низких температурах (например, бананы, дыни).
- Повышение температуры в процессе разморозки соответствует требованиям стандарта ISO. Чтобы избежать нежелательного повышения температуры замороженных продуктов в процессе разморозки устройства, заверните каждый из них в несколько слоев газетной бумаги.
- Любое повышение температуры замороженных продуктов в процессе разморозки сокращает срок хранения таких продуктов.

Советы по экономии электроэнергии

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентиляцией. Обеспечьте, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загромождайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять. В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильной камере.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или вынимаете их. Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Оглавление

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	9
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
РИСУНОК	12

Установка и настройка холодильника


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Благодарим вас за покупку холодильника Samsung. Надеемся, что вы останетесь довольны множеством современных функций и особенностей данного устройства.

- Допускается эксплуатация только надлежащим образом установленного холодильника.
- Используйте это устройство только для целей, описанных в настоящем руководстве.
- Любой ремонт данного устройства должен выполняться квалифицированными специалистами.
- Утилизируйте упаковку безвредным для окружающей среды способом.

Выбор наилучшего местоположения холодильника (Рисунок ❶)

- Не ставьте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей.
- Поверхность пола в месте установки должна быть ровной.
- Обеспечьте достаточное пространство для дверцы холодильника.
- Обеспечьте достаточное пространство для свободной циркуляции воздуха внутренней системы охлаждения. При недостаточном пространстве внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.

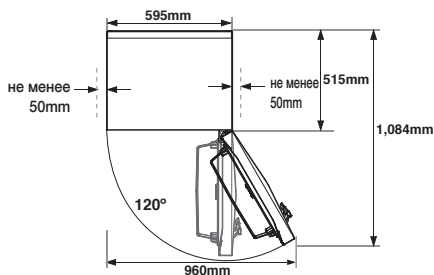

- Высота устройства может различаться в зависимости от модели.
- Устанавливайте холодильник так, чтобы справа, слева, сзади и сверху оставалось свободное пространство. Это поможет сэкономить электроэнергию и снизить соответствующие расходы.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с температурой ниже 10 °C.



ОСТОРОЖНО!

При установке и обслуживании холодильника или чистке пространства за ним аккуратно переместите его на открытое место, а затем верните обратно. Убедитесь, что пол в помещении способен выдержать вес холодильника, заполненного продуктами питания.



ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед перенавешиванием дверец убедитесь, что холодильник отключен от сети. Если данное действие выполняется отделом послепродажного обслуживания, оно не считается гарантийным ремонтом.

Необходимые инструменты

Не входят в комплект			
Отвертка (+)	Плоская отвертка (-)	Гаечный ключ на 11мм (для оси петли)	Универсальный гаечный ключ на 3/16 дюйма (для средней петли)

1. Снимите крышку петли с верхней части дверцы холодильной камеры с помощью плоской отвертки. (Рисунок ❷)
2. Удалите два винта на верхней передней крышке холодильника. (Рисунок ❸)
3. Осторожно приподняв дверцу холодильной камеры точно вверх, снимите ее со средней петли(A). (Рисунок ❹)



ОСТОРОЖНО!

Дверца холодильной камеры тяжелая. Снимайте ее осторожно во избежание травм.

4. Разберите среднюю петлю(A), удалив два болта. (Рисунок ❺)
5. Осторожно приподняв дверцу морозильной камеры точно вверх, снимите ее с нижней петли(A). (Рисунок ❻)



ОСТОРОЖНО!

Дверца морозильной камеры тяжелая. Снимайте ее осторожно во избежание травм.

6. Открутите передние ножки и 2 винта на нижней петле. (Рисунок 7)



ОСТОРОЖНО!

Перед снятием нижней петли снимите ножку.

7. Измените положение оси нижней петли. Удалите винт с автоматической направляющей(А) и удалите ось нижней петли с помощью 11-миллиметрового гаечного ключа. Прикрепите ось нижней петли(В) к левой стороне и установите автоматическую направляющую на место противоположной стороной. (Рисунок 8)
8. Прикрепите нижнюю петлю на нижней левой стороне холодильника, где располагались два винта, удаленные в шаге 8. Вверните оставшийся болт в отверстие на нижней правой стороне холодильника для использования в дальнейшем. (Рисунок 9)
9. Переставьте заглушки отверстий средней петли(А) с левой стороны на правую. (Рисунок 10)
10. Удалите винт с нижней правой стороны дверцы морозильной камеры. Переставьте ограничитель дверцы(А), втулку петли(В) и кронштейн с правой стороны на левую. (Рисунок 11)
11. Переставьте втулку петли(А) и заглушку втулки(В) на верхнюю часть дверцы холодильника. (Рисунок 12)
12. Осторожно установите дверцу морозильной камеры на место. (Рисунок 13)
13. Прикрепите среднюю петлю двумя болтами с левой стороны. (Рисунок 14)
14. Удалите винт с нижней правой стороны дверцы холодильной камеры. Переставьте ограничитель дверцы(А), втулку петли(В) и кронштейн с правой стороны на левую. (Рисунок 15)
15. С помощью 11-миллиметрового гаечного ключа отсоедините ось верхней петли. Переверните верхнюю петлю и установите на место ось верхней петли. (Рисунок 16)
16. Прикрепите верхнюю петлю в сборе с левой стороны дверцы холодильной камеры. (Рисунок 17)

17. Осторожно установите дверцу холодильной камеры на место. Затем затяните три болта, чтобы закрепить верхнюю петлю. (Рисунок 18)



- Перед установкой дверцы холодильной камеры на место переставьте дверную ручку типа В.
- При использовании дверной ручки типа а сначала следует перенавесить дверцу, а затем переставить дверную ручку.

18. Прикрепите дверцу холодильной камеры к верхней части холодильника. (Рисунок 19)

19. Переставьте на другую сторону заглушку дверцы наверху дверцы холодильной камеры. (Рисунок 20)



- Убедитесь, что красная пленка на проводах расположена на конце крышки верхней левой петли.

20. Переставьте на другую сторону заглушку крышки дисплея. (Рисунок 21)



- После перенавешивания дверец убедитесь, что уплотнители холодильной и морозильной камер плотно прилегают к дверцам. В противном случае может повыситься уровень шума или образоваться конденсат, что отрицательно повлияет на работу холодильника.

21. Снимите защитное покрытие ручки и удалите винты, прикрепите заглушки и ручку на правой стороне дверцы. (Убедитесь, что заглушки установлены.) (Рисунок 22)

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если переднюю часть устройства расположить немного выше задней, открывать и закрывать дверцу будет значительно легче. Поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту. (Рисунок 23)

Случай 1) устройство имеет левый наклон.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

Случай 2) устройство имеет правый наклон.

- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

8_ Установка

Использование холодильника




ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

<ТИП А> (РИСУНОК 24)

1	Холодильная камера	Можно установить требуемую температуру холодильной камеры в диапазоне от 1 °C до 6 °C.
2	Power on	Индикатор загорается при включении устройства.
3	Power Cool	Индикатор загорается при включении функции мощного охлаждения.
4	Temp. Alarm	Индикатор загорается, если температура внутри устройства не соответствует норме.
5	Power Cool	Устройство перейдет в режим мощного охлаждения на 150 минут.


<ТИП В> (РИСУНОК 31)

1	POWER ON/OFF	Эта кнопка предназначена для включения и выключения питания.
2	Temp. Alarm	Индикатор загорается, если температура внутри холодильника не соответствует норме.
3	Индикаторы	Существует пять температурных режимов, каждому из которых соответствует индикатор. Если горят все индикаторы, значит, выбрана самая холодная температура.
4	Power Cool	Устройство на 150 минут перейдет в режим мощного охлаждения.
5	TEMP	Можно установить для холодильной камеры температуру в диапазоне от Cold (5 °C) до Colder (1 °C). Изначально задана средняя температура.

-  При первом включении устройства оно перейдет в режим мощного охлаждения на 180 минут.
-  Если требуется заморозить большой объем продуктов, включите режим Power Cool (Сильная заморозка).
-  Чтобы достичь наибольшей эффективности энергопотребления, оставьте все полки, ящики и контейнеры в исходном положении (см. рис. выше). (Рисунок 30)

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Чтобы освободить дополнительное пространство, можно убрать все ящики, кроме нижнего (см. рис.). Это не влияет на температурные и механические характеристики. Указанный объем отделения для хранения замороженной еды рассчитан без этих ящиков. (Рисунок 25)

 Не касайтесь испарителя влажными руками.

- Можно ставить продукты на полки морозильной камеры. (Рисунок 26)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ

Полки


аккуратно приподнимите полки двумя руками и потяните на себя.
(Стеклянная полка/складная полка) (Рисунок 27)


Дверные ограждения


Чтобы снять дверные ограждения, крепко захватите их двумя руками и приподнимите. (Рисунок 28)

Выдвижные ящики

Чтобы вытащить ящики, полностью выдвиньте их и приподнимите. (Выдвижной ящик Fresh Safe, ящик Cool Select Zone, ящик зоны охлаждения, ящики для заморозки) (Рисунок 29)

 **ВНИМАНИЕ!** Не используйте при чистке бензол, растворитель или средство Clorox™. Эти средства могут привести к повреждению поверхности устройства или создать опасность возгорания.

 **ОСТОРОЖНО!** Чтобы очистить резиновый уплотнитель, его можно снять. Убедитесь, что резиновый уплотнитель правильно установлен на место, в противном случае это может негативно отразиться на работе холодильника.

 **ОСТОРОЖНО!** Не распыляйте воду на холодильник, если он включен в сеть — это может привести к поражению электрическим током. Не используйте при чистке бензоловый растворитель или автомобильное моющее средство — это может привести к возгоранию.

Использование _9

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ДЕЙСТВИЯ
Устройство совсем не работает или температура слишком высока.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность включения сетевой вилки. • Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели. • Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Продукты в холодильнике замораживаются.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не установлена ли на передней панели самая низкая температура. • Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении.
Во время работы появляются необычные звуки.	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что устройство установлено на прочной и ровной поверхности. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене. • Проверьте, не попали ли инородные тела за устройство или под него. • Проверьте, не является ли компрессор источником шума. • Тикающий звук появляется при сжатии или расширении различных частей устройства.
Передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться конденсат.	<ul style="list-style-type: none"> • Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплостойкие трубки. В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного. • Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается звук журчащей жидкости.	<ul style="list-style-type: none"> • Это хладагент, охлаждающий внутреннее пространство устройства.
Внутри устройства ощущается неприятный запах.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, нет ли в холодильнике испорченных продуктов. • Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, плотно завернуты. • Периодически очищайте холодильник и удаляйте испорченные или подозрительные по качеству продукты.
На стенках устройства образовалась наледь.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия хранящимися продуктами. • Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства. • Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
На внутренних стенках устройства и на хранимых в нем овощах появляется конденсат.	<ul style="list-style-type: none"> • Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была слишком долго открыта. • Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.

memo

Ограничения по температуре окружающей среды

Данное устройство предназначено для работы при температуре окружающей среды в соответствии с температурным классом, указанным на паспортной табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля

На внутреннюю температуру могут оказывать влияние такие факторы, как местоположение холодильника/морозильной камеры, температура окружающей среды и частота открывания дверцы. Настройте температуру так, чтобы компенсировать действие данных факторов.

Russia



Правильная утилизация отработавшего свой срок изделия
(Отработавшее свой срок электрическое и электронное оборудование)

(Применима только в Европейском Союзе или других странах Европы, использующих системы раздельного сбора отходов)

Приведенная слева маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами.

Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из -за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов. Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки. Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в договоре купли -продажи. При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой деятельности.

В целях популяризации идеи повторного использования материалов данное руководство было напечатано на переработанной бумаге.



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

Ledusskapja lietošanas pamācība

Latviešu

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG preci.
Lai saņemtu pilna servisa pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet savu produktu interneta vietnē:

www.samsung.com/register







Savrupstāvoša ierīce




drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces izmantošanas, lūdzam rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu un glabāt to drošā vietā ierīces tuvumā, lai turpmāk vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā.
- Izmantojiet šo ierīci tikai nolūkam, kas aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā. Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Brīdinājumos un svarīgās drošības instrukcijās, kas sniegtas šajā rokasgrāmatā, nav apskatīti visi iespējamie apstākļi un situācijas. Jūsu pienākums ir vadīties pēc veselā saprāta un ievērot piesardzību, uzstādot ierīci, veicot tai apkopi un izmantojot to.
- Tā kā šīs lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes ir piemērotas. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē, vietnē www.samsung.com.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi :

 BRĪDINĀJUMS	Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējamās smagas traumas vai nāve .
 UZMANĪBU	Risks vai nedroša lietošana, kā rezultātā iespējamās vieglas traumas vai īpašuma bojājumi .
	NEMĒĢINĀT.
	NEIZJAUKT.
	NEPIESKARTIES.
	Rūpīgi ievērot norādījumus.
	Atvienot elektrības kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

	Pārliecinieties, vai ierīce ir iezemēta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
	Zvanīt uz apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību.
	Piezīme.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir nepieļaut ievainojumus jums vai citām personām. Lūdzu, rūpīgi tās ievērojiet. Pēc šīs nodaļas izlasīšanas, nolieciet instrukcijas drošā vietā, lai vajadzības gadījumā tās varētu izmantot.

CE INFORMĀCIJA

Šim produktam ir jāatbilst Zemas voltāžas direktīvai (2006/95/EK), Elektromagnētiskās saderības direktīvai (2004/108/EK) un Eko-dizaina direktīvai (2009/125/EK), kas ir jāistoeno saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem (EK) Nr. 643/2009.

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES TRANSPORTĒŠANAI UN UZSTĀDĪŠANAS VIETAI

- Transportējot un uzstādot ierīci, jāuzmanās, lai nesabojātu nekādas dzesēšanas kontūra daļas.
- Aukstumaģents, kas izšļācas no caurulēm, var aizdegties vai savainot acis. Ja tiek konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamām aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Lai izvairītos no viegli uzliesmojoša gāzes un gaisa sajaukuma rašanās, ja dzesēšanas kontūrā rodas noplūde, telpas izmēram, kurā var novietot ierīci, jābūt atkarīgam no izmantotā aukstumaģenta daudzuma.
- Nekad neieslēdziet ierīci, ja tai ir bojājuma pazīmes. Ja radušās šaubas, apspriedieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jābūt 1 m³ uz katriem 8 g R600a aukstumaģenta, kas atrodas ierīcē. Jūsu konkrētajā ierīcē esošā aukstumaģenta daudzums ir norādīts uz identifikācijas plāksnes ierīces iekšpusē.



STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI



- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas var saskarties ar ūdeni.
- Bojātas elektrisko detaļu izolācijas vietas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet šo ledusskapi tiešā saules gaismā un nepakļaujiet karstumam no plītim, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālajam barošanas panelim vairākas ierīces.
Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam savam atsevišķajam barošanas avotam, kuram ir nominālais spriegums, kas atbilst nominālu plāksnītei.
- Tādējādi tiek nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējās elektroinstalācijas shēmu pārslodze, kas var radīt ugunsbīstamību pārkarsušu vadu dēļ.
- Ja sienas kontaktligzda nav cieši piestiprināta, nepievienojiet elektrības kontaktdakšu.
- Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir ieplaisājis vai nobrāzts.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
- Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.



- Šis ledusskapi kārtīgi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar rokasgrāmatu, pirms to var izmantot.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā stāvoklī, lai vads nokarātos uz leju.
- Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Gādājiet, lai elektrības kontaktdakšu nesaspiež vai nesabojā ledusskapja aizmugurē.
- Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai ar to nenospieztu vai nesabojātu strāvas vadu.
- Tas rada ugunsbīstamību.
- Ierīce jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas varētu piekļūt kontaktdakšai.



- Ledusskapis ir jāieņem.
- Ledusskapis jāieņem, lai novērstu elektrības noplūdes vai strāvas triecienus, ko izraisa ledusskapja strāvas noplūde.
- Nekad iezemēšanai neizmantojiet gāzes caurules, telekomunikāciju vadus vai citus iespējamās zibens uztvērējus.

- Nepareiza zemēšanas spraudņa izmantošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



- Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties nomainiet to, iegādājoties no ražotāja vai ražotāja servisa aģenta.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehnikam vai servisa uzņēmumam.
- Pretējā gadījumā var gūt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.



UZMANĪBU

PIESARDZĪBAS ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI



- Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Pēc uzstādīšanas ļaujiet ierīcei stāvēt 2 stundas.



BRĪDINĀJUMS

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZMANTOŠANAI



- Nepievienojiet elektrības kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
- Atverot vai aizverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas un/vai materiālus bojājumus.
- Neievietojiet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
- Asas malas var radīt traumas.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
- Tas var salūzt un radīt paslīdēšanas risku.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
- Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus bojājumus.
- Nelieciet ledusskapī ātri iztvaikojošas vai uzliesmojošas vielas, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu, ēteri vai sašķidrinātu naftas gāzi.
- Šādu izstrādājumu glabāšana tajā var izraisīt sprādzienu.



BRĪDINĀJUMS

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZMANTOŠANAI (TURPINĀJUMS)



- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas ir pildīti ar ūdeni.
- Ūdenim izlīstot, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs.
- Pretējā gadījumā iespējamās nopietnas traumas.
- Bez vajadzības neatstājiet vaļā ledusskapja durvis un neļaujiet bērniem iekāpt ledusskapī.
- Pastāv risks, ka bērns tiks iesprostots ierīcē un gūs nopietnas traumas zemās temperatūras dēļ.
- Nelieciet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus vai zinātnisko materiālu, kas ir jutīgs pret zemu temperatūru, kā arī citus pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
- Ledusskapī nedrīkst glabāt produktus, kuriem ir noteikta stingra termoregulācija.
- Nelieciet ledusskapī, kā arī neizmantojiet tajā elektriskas ierīces, ja vien tās nav ieteicis ražotājs.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpusēs žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas likvidēšanai.
- Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai produktiem, kas glabājas saldētavā, ar slapjām rokām.
- Šādi iespējams gūt apspaidējumus.
- Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumaģenta cirkulācijas shēmu.



- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai pārtikas glabāšanai mājās vidē.
- Pudeles jāsavieto cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Ja tiek konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Izmantojiet tikai ražotāja vai servisa aģentu nodrošinātās LED spuldzes.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties un tajā nevarētu iekāpt mazi bērni.



- Nemēģiniet pats izjaukt vai remontēt ledusskapī.
- Jūs riskētu izraisīt aizdegšanos, darbības traucējumus un/vai traumas. Darbības traucējumu gadījumā, lūdz, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.



- Ja ierīce rada savādu troksni, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
Neaizsedziet ventilācijas atveri ierīces korpusā vai montāžas struktūru.
- Ja ledusskapī ir putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu Samsung Electronics servisa centru.
- Pastāv aizdegšanās risks.
- LED spuldzes nomaīņa
Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, lūdz, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vietā, vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus lāsēm).
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūdes.
- Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdai pareizajā virzienā, lai vads būtu pavērsts grīdas virzienā.
- Ja jūs pievienosiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdai pretējā virzienā, kabeļa elektriskie vadi var tikt bojāti un tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Uzstādiet savu ierīci uz līdzenas un cietas grīdas, kas var noturēt tās svaru.
- Pretējā gadījumā tas var izraisīt nenormālas vibrācijas, troksni vai produkta problēmas.



UZMANĪBU

PIESARDZĪBAS ZĪMES IZMANTOŠANAI



- Lai nodrošinātu optimālu izstrādājuma darbību,
- Nenovietojiet produktus pārāk tuvu ierīces dziļākajai sienai, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
- Pirms liekat produktus ledusskapī, kārtīgi tos ietiniet vai ielieciet gaisa necaurlaidīgā iepakojumā.
- Nelieciet saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
- Saturam sasaldstot, stikls var saplīst, radot traumas un īpašuma bojājumus.
- Nemainiet ledusskapja funkcionalitāti un nemodificējiet to.

- Izmaiņas vai modifikācijas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus. Trešo pušu veiktas izmaiņas vai modifikācijas šai ierīcei, netiek segtas saskaņā ar Samsung garantijas servisu, nedz arī Samsung atbild par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies trešo pušu veiktu modifikāciju rezultātā.

- Lūdzu, ievērojiet sasaldētu produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.

- Ja ledusskapi atvieno no barošanas avota, vismaz piecas minūtes jāuzgaida, pirms to atkal pievienojat.

- Ja būsīt prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas vai ledusskapis netiks izmantots ilgāku laiku, jums tas ir jāiztukšo, jāiztīra un jāatvieno elektrības kontaktdakša. Uzslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet tā durvis atvērtas.

- Pretēja gadījumā tajā var rasties smakas un pelējums.

- Izolācijas bojājumi var izraisīt aizdegšanos.

- Nav nepieciešams atvienot ledusskapi no enerģijas avota, ja būsiet prom mazāk par 3 nedēļām. Izņemiet no ledusskapja visu pārtiku, ja dodaties prom uz 3 nedēļām un ilgāk.

Atslēdziet ledusskapi, iztīriet, noskalojiet un izsusiniet to.

- Šis ledusskapis satur Kioto protokolā ietvertās siltumnīcas efektu radošas flora gāzes. Putuplasts uzpūsts ar siltumnīcas efektu radošām flora gāzēm.



- Ja ierīce tiek applūdināta, nekavējoties atvienojiet barošanu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.



UZMANĪBU

PIESARDZĪBAS ZĪMES TĪRĪŠANAI UN APKOPEI



- Neizsmidziniet ūdeni ledusskapja iekšpusē vai uz tā korpusa.

- Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

- Neizsmidziniet ledusskapja tuvumā viegli uzliesmojošu gāzi.

- Pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.

- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.

- No displeja var nonākt drukātie burti.



- Notīriet no kontaktdakšas kontaktiem svešķermeņus vai putekļus. Tīrot kontaktdakšu, notīrot no tās kontaktiem svešķermeņus vai putekļus, nekad neizmantojiet slapju vai mitru lupatiņu.

- Pretēja gadījumā pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.



- Pirms veicat tīrīšanas un apkopes darbus, atvienojiet ledusskapi no strāvas.



BRĪDINĀJUMS

STINGRA BRĪDINĀJUMA ZĪMES IZSTRĀDĀJUMA IZNĪCINĀŠANAI



- Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīces aizmugurē nav bojāta.

- Kā aukstumaģents tiek izmantots R600a vai R134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālu plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumaģents tiek izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumaģents R600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par drošu šī izstrādājuma iznīcināšanu. Kā izolācijas putu aģents tiek izmantota ciklopentāna gāze. Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama īpaša iznīcināšanas procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu par videi nekaitīgu šī izstrādājuma iznīcināšanu.

Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, vai neviena no caurulēm ierīču aizmugurē nav bojāta. Caurules tiks salauztas atklātā vietā.

- Ja ierīce satur izobutāna aukstumaģentu (R600a), ar vidi saderīgu dabasgāzi, kura tomēr ir degoša.

Transportējot un uzstādot ierīci, jāuzmanās, lai nesabojātu dzesēšanas kontūra daļas.

- Iznīcinot šo izstrādājumu vai citus ledusskapjus, jānoņem durvis, durvju stiprinājumus, durvju fiksators, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Atstājiet plauktus vietā, lai bērni nevarētu viegli iekļūt ledusskapī. Jānodrošina, lai ar nolietoto ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

- Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iepakojuma materiāliem videi nekaitīgā veidā.



CITI PADOMI PAREIZAI IZMANTOŠANAI



- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazvaniet savas elektroenerģijas kompānijas vietējo biroju un pavaicāji, kad tie tiks novērsti.
- Lielākoties elektroapgādes traucējumi, kas tiek novērsti stundas vai divu stundu laikā, neietekmēs ledusskapja temperatūru. Tomēr, kad nav strāvas, pēc iespējas retāk jāatver durvis.
- Ja strāvas nav ilgāk nekā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.
- Ja ledusskapja komplektā ir atslēgas, tās jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā, nevis ierīces tuvumā.
- Ierīce var nedarboties vienmērīgi (iespēja, ka temperatūra ledusskapī var kļūt pārāk augsta), ja tā tiek ilgstoši turēta zem aukstuma robežas temperatūras diapazonam, kuram ir izstrādāta ierīce.
- Neglabājiet ledusskapī produktus, kas viegli bojājas zemā temperatūrā, piemēram, banānus, melones.
- Temperatūra, kas ceļas atkausēšanas laikā, var atbilst ISO prasībai.
Taču, ja vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos ierīces atkausēšanas laikā, lūdzu, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākos avīzēs slāņos.
- Sasaldēta pārtikas produkta temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā var sāisināt tā glabāšanās laiku.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju. Pārliecinieties vai ierīce nav tiešā saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
- Nekad neaizkavējiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
- Karstus ēdienus atdzesējiet pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atsaldētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī.
Tādējādi Jūs varat izmantot sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
- Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku.
Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu.
Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
- Pārliecinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā panelī tiek nodrošināta pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.
- Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu un citiem objektiem ir pietiekams attālums. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ietaupīt naudu uz elektrības rēķiniem.

Saturs

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA	7
LEDUSSKAPJA VADĪŠANA	9
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	10
GRAFISKAIS ATTĒLS	12

Ledusskapja uzstādīšana


SAGATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI

Apsveicam ar SAMSUNG ledusskapja iegādi. Mēs ceram, ka izbaudīsiet jaunāko tehnikas sasniegumu funkcijas un efektivitāti, ko piedāvā šī jaunā ierīce.

- Pirms lietošanas šo ledusskapi ir pareizi jāuzstāda un jānovieto atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
- Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajām mērķim, kas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Mēs iesakām nodrošināt, lai apkopi veic kvalificēti tehniki.
- Lūdzam šī produkta iepakojuma materiālu nodot atkritumos videi draudzīgā veidā.

Izvēlieties ledusskapim vispiemērotāko vietu (Grafiskais attēls ①)

- Vietu, kur ierīce nav pakļauta tiešu saules staru iedarbībai.
- Vietu ar līdzenu grīdas virsmu.
- Vietu, lai brīvi varētu atvērt ledusskapja durvis.
- Ierīces kreisajā un labajā pusē, tās aizmugurē un virs tās atstājiet pietiekami plašu telpu gaisa cirkulācijai. Ja ledusskapim nav pietiekami daudz vietas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai apkopes un servisa nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot.

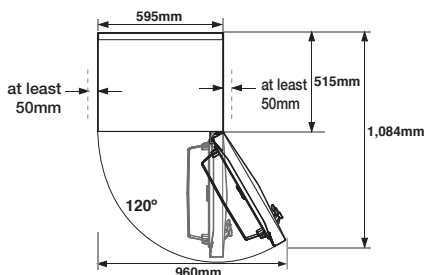

- Atkarībā no modeļa produkta augstums var atšķirties.
- Uzstādot ierīci, nodrošiniet pietiekami daudz brīvas vietas pa labi, pa kreisi, no aizmugures un priekšpusēs.
- Tās palīdzēs samazināt elektroenerģijas patēriņu un nodrošinās zemākus rēķinus par elektrību. Neuzstādi ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 10°C.



UZMANĪBU

Uzstādot, remontējot vai tirot aiz ledusskapja, atbīdi iekārtu, bet kad darbs pabeigts, iestumi to atpakaļ. Nodrošiniet, lai grīda var izturēt pilnībā uzpildītu ledusskapi.

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA



BRIDINĀJUMS

Pirms ledusskapja durvju virzienmaiņas atslēdziet ledusskapi no strāvas padeves. Ja šī darbība tiek veikta pēc iegādes servisa, garantijas serviss to nēsēd.

Nepieciešamie rīki

Komplektā nav iekļauti			
„Phillips” skrūvgrieznis (+)	Plakanais skrūvgrieznis (-)	11 mm uzgrieznis (viras vārstam)	3/16” seškantes skrūvgrieznis (vidējai virai)

1. Noņemiet eņģu vāciņu ledusskapja durvju augšpusē, izmantojot plakana gala skrūvgriezi. (Grafiskais attēls ②)
2. Atskrūvējiet 2 skrūves uz ledusskapja augšējā priekšējā vāka. (Grafiskais attēls ③)
3. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās viras(A), uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu. (Grafiskais attēls ④)



UZMANĪBU

Ledusskapja durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot ledusskapja durvis.

4. Izjauciet vidējo eņģi(A), atskrūvējot 2 skrūves. (Grafiskais attēls ⑤)
5. Noņemiet saldētājkameras durvis no apakšējās viras(A), uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu. (Grafiskais attēls ⑥)



UZMANĪBU

Saldētājkameras durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot saldētājkameras durvis.

uzstādīšana _7

6. Atskrūvējiet kājas priekšpusi un 2 skrūves, kas nostiprina apakšējo eņģi. (Grafiskais attēls 7)



Pirms apakšējās eņģes noņemšanas noņemiet kāju.

7. Uztādiet apakšējās viras vārsta pozīciju. Atskrūvējiet automātiskās(A) vadīklas skrūvi un noņemiet apakšējo viru(B), izmantojot 11 mm uzgriežņatslēgu. Kreisajā pusē piestipriniet apakšējās viras vārstu un uztādiet atpakaļ apvērsto automātisko vadīklu. (Grafiskais attēls 8)

8. Piestipriniet apakšējo eņģi kreisajā apakšējā ledusskapja pusē, kur iepriekš 8. solī tika atskrūvētas divas skrūves. Ieskrūvējiet atlikušo skrūvi labajā apakšējā ledusskapja pusē, lai to varētu izmantot nākotnē. (Grafiskais attēls 9)

9. Nomainiet vidējās eņģes uzmavas(A) pusi no kreisās uz labo. (Grafiskais attēls 10)

10. Atskrūvējiet skrūvi saldētājkameras durvju apakšējā labajā pusē. Pārvietojiet durvju aizturi(A), eņģes blīvi(B) un kronšteina aiztures durvis no labās uz kreiso pusi. (Grafiskais attēls 11)

11. Pārslēdziet saldētājkameras durvju augšējās daļas viras blīvi(A) un blīves uzmavu(B). (Grafiskais attēls 12)

12. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ saldētājkameras durvis. (Grafiskais attēls 13)

13. Samontējiet vidējo viru, kreisajā viras pusē ieskrūvējot 2 skrūves. (Grafiskais attēls 14)

14. Atskrūvējiet skrūvi ledusskapja durvju apakšējā labajā pusē. Pārvietojiet durvju aizturi(A), eņģes blīvi(B) un kronšteina aiztures durvis no kreisās puses. (Grafiskais attēls 15)

15. Izmantojiet 11 mm uzgriežņatslēgu, lai atdalītu augšējās viras vārstu. Apvēršiet augšējo viru un piestipriniet atpakaļ augšējās viras vārstu. (Grafiskais attēls 16)

16. Piestipriniet augšējo eņģi pie ledusskapja durvju kreisās puses. (Grafiskais attēls 17)

8_ uztādīšana

17. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ durvis. Tad nostipriniet 3 skrūves, lai uztādītu augšējo viru. (Grafiskais attēls 18)



- Pirms ledusskapja durvju novietošanas atpakaļ, jums jāmaina B tipa durvju roktura virziens.
- Durvju A tipam nodrošiniet, lai pēc virziena maiņas tiek nospiests durvju rokturis.

18. Piestipriniet ledusskapja durvis pie ledusskapja augšpusēs. (Grafiskais attēls 19)

19. Pārlieciet durvju uzmavu, kas atrodas uz ledusskapja durvju augšpusēs, uz otru pusi. (Grafiskais attēls 20)



- Nodrošiniet, lai sarkanā līmlente uz vada ir uzlīmēta kreisās augšējās viras pārsega galā.

20. Pārlieciet displeja vāku uzmavu uz otru pusi. (Grafiskais attēls 21)



- Pēc durvju virziena maiņas nodrošiniet, lai ledusskapja un saldētājkameras durvju paplāksnes ir pareizi novietotas. Ja tas netiek nodrošināts, var rasties troksnis vai veidoties aprasojums, kas ietekmēs ledusskapja veiktspēju.

21. Noņemiet roktura vāku un atskrūvējiet skrūves, un pārlieciet uzmavas un rokturi no labās durvju puses uz kreiso. (Aizklājiet labo pusi ar noņemtajām uzmavām.) (Grafiskais attēls 22)

LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Ja ierīces priekšējā daļa ir nedaudz augstāk par aizmugurējo daļu, durvis ir atverams un aizverams daudz vieglāk. Pagrieziet regulējamās kājas pulksteņrādītāja virzienā, lai paaugstinātu, un pret pulsteņrādītāja virzienā, lai pazeminātu ledusskapja augstumu. (Grafiskais attēls 23)

Case 1) variants Ierīce sasveras pa kreisi.

- Grieziet kreiso regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

Case 2) variants Ierīce sasveras pa labi.

- Grieziet labo regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

Ledusskapja vadīšana




VADĪBAS PANEĻA PĀRBAUDE

<A TIPA> (Grafiskais attēls 24)

1 Ledusskapis	Jūs varat iestatīt vēlamo ledusskapja temperatūru, kas var tikt noregulēta diapazonā starp 1°C un 6°C.
2 Barošana ieslēgta	Šī lampiņa būs iedegta, kad ierīce būs ieslēgta
3 Jaudīga dzesēšana	Norāda vai jaudīgas dzesēšanas funkcija ir ieslēgta vai izslēgta.
4 Temp. brīdinājums	Šī lampiņa būs iedegta, ja temperatūra ierīcē neatbilst normai.
5 Jaudīga dzesēšana	Ierīce 150 minūtes tiks aktivizēta jaudīgas dzesēšanas režīmā.

<B TIPA> (Grafiskais attēls 31)

1 POWER ON/OFF (STRĀVAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA)	Lai ieslēgtu vai izslēgtu kompresoru, nospiediet un turiet nospiestu šo pogu 3 sekundes.
2 Temp. Alarm (Temperatūras trauksme)	Ja saldētavas nodalījuma temperatūra ir augstāka, nekā tai vajadzētu būt, degs šī lampiņa.
3 Led Lamp (Led indikatora lampiņa)	Ledusskapim pieejami pieci temperatūras iestatījumi, kas tiek attēloti ar piecām indikatora gaismīnām. Kad deg visas gaismīņas, temperatūra ir viszemākā.
4 Power Cool (Jaudīgā dzesēšana)	Ierīcei uz 120 minūtēm tiks aktivizēts jaudīgās dzesēšanas režīms.
5 TEMP (Temperatūra)	Varat iestatīt vēlamo ledusskapja temperatūru diapazonā no aukstas (5°C) līdz aukstākai (1°C). Sākotnēji ledusskapim ir iestatīts vidēji aukstas temperatūras iestatījums.

-  Pirmo reizi iedarbinot ierīci tā uz 180 minūtēm tiks aktivizēta jaudīgās dzesēšanas režīmā
-  Ja jums ir nepieciešams sasaldēt lielāku pārtikas daudzumu, ieslēdziet Power Cool režīmu.
-  Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiēt visu plauktu, atvilktnu un citu nodalījumu oriģinālo

izvietojumu, kā norādīts attēlā lappusē.
(Grafiskais attēls 30)

PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA

Lai iegūtu papildus vietu jūs varat izņemt visas atvilktnes izņemot apakšējo atvilktni, kā tas parādīts attēlā. Tas neietekmē termiskās un mehāniskās īpašības.

Norādītais sasaldēto pārtikas produktu nodalījuma uzglabāšanas tilpums ir aprēķināts ar šo atvilktni izņemtu. (Grafiskais attēls 25)

 **BRĪDINĀJUMS** Nekad nepieskarieties izvaikotājam ar mitrām rokām.

- Ir pieļaujama produktu novietošana uz saldētavas plauktiem, novietojot tos vienu uz otra. (Grafiskais attēls 26)

IEKŠĒJO DETALU IZŅEMŠANA

Plaukti


Uzmanīgi paceliet plauktus ar abām rokām un pavelciet virzienā uz sevi. (Stikla plaukts/atlokāms plaukts) (Grafiskais attēls 27)


Durvju aizsargi


Stingri satveriet durvju aizsargus ar abām rokām un uzmanīgi paceliet, lai izņemtu. (Grafiskais attēls 28)

Nodalījumi

Pilnībā izvelciet nodalījumus, tad nedaudz piepaceliet, lai izņemtu nodalījumus. („Fresh safe” nodalījums / „Cool Select Zone” nodalījums / „Cooler zone” nodalījums / „Freezer” nodalījumi) (Grafiskais attēls 29)

 **BRĪDINĀJUMS** Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, atšķaidītāju vai „Clorox™”. Tie var bojāt ierīces virsmu un radīt aizdegšanās risku.

 **UZMANĪBU** Lai notīrītu durvju gumijas izolāciju, to var izņemt no durvīm. Pārīecinieties, ka durvju gumijas izolācija ir ievietota atpakaļ pareizi, pretējā gadījumā ledusskapis nedarbojas efektīvi.

 **UZMANĪBU** Nesmidziniet uz ledusskapja ūdeni, ja tas ir pieslēgts strāvas padevei, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, šķīdinātāju vai automašīnas mazgāšanas līdzekli, jo pastāv aizdegšanās risks.

vadība _9

traucējummeklēšana


PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas vai temperatūra ir pārāk augsta.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pieslēgts. • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir pareizi iestatīta? • Vai uz ierīci nespīd tieši saules stari, vai tuvumā nav izvietoti siltuma avoti? • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Ja jūs uz vadības paneļa izvēlēsit OFF (IZSLĒGTS), kompresors nedarbosies.
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir iestatīta uz aukstāko pieejamo temperatūru? • Vai apkārtējā temperatūra ir pārāk zema?
Tiek novēroti neierasti trokšņi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta uz stabilas un līdzenas grīdas virsmas. • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Vai aiz/zem ierīces nav pakrituši nezināmi priekšmeti? • Vai dzirdamā trokšņa avots ir ierīces kompresors? • Dažādiem papildpiederumiem saraujoties un izplešoties rodas tikšņoša skaņa.
Ierīces priekšējie stūri un sāni ir karsti, un sāk veidoties kondensāts.	<ul style="list-style-type: none"> • Ierīces stūros ir uzstādītas siltumizturīgas caurules, lai novērstu kondensāta veidošanos. Šis risinājums var ne vienmēr būt efektīvs, kad apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās. Tomēr tā nav nestandarta situācija. • Ļoti mitros laika apstākļos uz ierīces ārējās virsmas var veidoties kondensāts, ja gaisa mitrums saskaras ar ierīces vēso vitsmu.
Jūs varat dzirdēt šķidruma burbuļošanu ierīcē.	<ul style="list-style-type: none"> • Tas ir dzesēšanas šķidrums, kas dzesē temperatūru ierīcē.
Ierīces iekšpusē ir nepatīkama smaka.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai ledusskapī nav sabojājusies pārtika? • Pārļiecinieties vai pārtika ar spēcīgu smaržu (piemēram, zivs) ir iefasēta, lai būtu hermētiska. • Periodiski iztīriet ledusskapī un izmetiet sabojājušos pārtiku.
Uz ierīces sienām ir sarmas slānis.	<ul style="list-style-type: none"> • Vai gaisa izvades ventilācijas ejas ledusskapī nav aizklājis ēdiens? • Izretiniet pārtiku, izvietojot to ledusskapī tā, lai uzlabotu ventilāciju. • Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?
Uz ierīces iekšējām sienām un dārzeniņiem veidojas kondensāts.	<ul style="list-style-type: none"> • Augstā mitruma līmenī pārtika ar augstu ūdens saturu tiek uzgalabāta neapklāta, vai ledusskapja durvis atstātas atvērtas pārāk ilgi. • Uzglabājiet pārtiku pārsegtu vai noslēgtās tvertnēs.

memo

Apkartejas iekštelpu temperatūras ierobežojumi

Šis ledusskapis paredzēts darbībai tādā apkartejas vides temperatūrā, ko nosaka tā temperatūras klases mērojums uz datu plaksnītes.

Klase	Simbols	Apkartejas vides temp. diapazons (°C)
Paplašinātais temp. diapazons	SN	no + 10 līdz + 32
Merena	N	no + 16 līdz + 32
Subtropu	ST	no + 16 līdz + 38
Tropu	T	no + 16 līdz + 43

-  Ledusskapja iekšējas temperatūras var ietekmēt šādi faktori - ledusskapja atrašanās vieta, apkarteja vides temperatūra un ledusskapja durvju atvēršanas biežums. Lai kompensētu šo faktoru iedarbību, noregulējiet temperatūru.

Latvia



Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz noliecotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājāsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

SAMSUNG

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvia
8000-7267
www.samsung.com/lv



Siekiant skatinti antrinių žaliavų perdirbimą, šis naudotojo vadovas yra atspausdintas ant perdirbtyo popieriaus.



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

Külmkapp Kasutusjuhend

Eesti keel

Kujutlege võimalusi

Aitäh, et ostsite SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebiaadressil
www.samsung.com/register



Eraldiseisev kodumasin





ohutusala teave

OHUTUSALANE TEAVE

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks ohutus kohas seadme lähedal.
- Kasutage seda seadet ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, mootorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lapsed), kui neile ei ole antud järelevaatajat või seadme kasutamist puudutavat juhendit nende inimeste ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalsed juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi. Teie ülesandeks on seadme paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel kasutada tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad veidi erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima hoolduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.

Tähtsad ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud:

 HOIATUS	Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsise tervisekahjustuse või surma .
 ETTEVAATUST	Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tervisekahjustuse või varalist kahju .
	ÄRGE proovige.
	ÄRGE võtke koost lahti.
	ÄRGE puudutage.
	Järgige hoolikalt juhiseid.

	Ühendage pistik seinakontaktist lahti.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin on maandatud.
	Helistage abi saamiseks klienditeeninduskeskusesse.
	Märkus.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid hoolikalt.

Pärast selle peatüki lugemist hoidke seda hilisemaks kasutamiseks ohutus kohas.

CE TEADE

See toode peab olema vastavuses Euroopa Liidu määrusega (EÜ) nr 643/2009 kehtestatud madalpingedirektiiviga (2006/95/EÜ), elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga (2004/108/EÜ) ja ökodisaini direktiiviga (2009/125/EÜ).

TÕSISED HOIATUSMÄRGID TRANSPORTIMISE NING ASUKOHAVALIKU JAOKS



HOIATUS



- Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleks olla ettevaatlik, et vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.

- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeki või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suuruselt ja kasutatava külmutusvedeliku hulgest.
- Ärge kunagi käivitage seadet, mis paistab vigastatud olevat. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Külmiku paigutamiseks sobivas ruumis peab olema 1m³ iga 8 grammi seadmes leiduva R600 külmutusvedeliku kohta. Teie konkreetses seadmes sisalduva külmutusvedeliku hulk on toodud seadme sees oleval tunnusmärgil.



HOIATUS

TÕSISED HOIATUSMÄRGID PAIGALDAMISE JAKS



- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta ega kohta, kus see võib veega kokku puutuda.

- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest lähtuva kuumuse mõjualasse.

- Ärge ühendage mitut seadet samasse pikendusjuhtmesse.

Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku poolt vajatavale.

- See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmetiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.

- Kui seinakontakt on lahti, ärge ühendage pistikut sellesse.

- Vastasel juhul esineb elektrilöögi või tulekahju oht.

- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.

- Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.

- Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.



- Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.

- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.

- Kui te ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

- Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei mulju ega vigasta pistikut.

- Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmetest üle veeretamist või juhtme vigastamist.

- Sellega kaasneb tuleoht.

- Seade tuleb asetada selliselt, et pistik oleks pärast paigaldamist kättesaadav.



- Külmik tuleb maandada.

- Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöövide vältimiseks peate külmiku maandama.

- Ärge kunagi kasutage maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
- Maanduspistiku valel kasutamisel võite saada elektrilöögi.



- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see koheselt tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt välja vahetada.

- Külmiku sulavkaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindusettevõtte poolt.

- Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.



ETTEVAATUST

HOIATUSMÄRGID PAIGALDAMISE JAKS



- Tagage õhu juurdepääs seadme keres või armatuuris olevatele ventilatsioonivadele.

- Laske seadmel 2 tundi pärast paigaldamist sisse lülitamata seista.



HOIATUS

TÕSISED HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAKS



- Ärge sisestage toitejuhet pistikupesasse märgade kätega.

- Ärge hoidke seadme peal mingisuguseid esemeid.

- Ukse sulgemisel või avamisel võivad esemed kukkuda ning tekitada tervisekahjustusi ja/või materiaalselt kahju.

- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.

- Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.

- Ärge laske lastel sahtli kaanele astuda.

- See võib puruneda ning põhjustada libisemisohtu.

- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.

- Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalselt kahju.

- Ärge hoidke külmikusse lenduvaid või kergesti süttivaid aineid, näiteks benseeni, lahusteid, alkoholi, eetrit või vedelat propaani.

- Taoliste ainete hoidmine külmikus võib põhjustada plahvatusi.



HOIATUS

TÕSISED HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAKKS (JÄTKU B)



- Ärge asetage külmkapile veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge lubage lastel ukse küljes rippuda.
- Vastasel juhul võivad nad saada tõsise kehavigastuse.
- Ärge jätke järelevalveta külmiku uksti lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Lapsed võivad kinni jääda ning madala temperatuuri tõttu tõsise tervisekahjustuse saada.
- Ärge hoidke külmikus madala temperatuuri suhtes tundlikke farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid madala temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
- Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Ärge asetage külmikusse elektriseadmeid ega kasutage neid seal, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünlalt.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge puudutage sügavkülmiku seinu või sügavkülmias olevaid esemeid märgade kätega.
- See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.



- Antud toode on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leেকে või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
- Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkuja poolt pakutavaid LED-lampe.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita ja/või sinna sisse ei ronita.

4_ ohutusallane teave



- Ärge võtke ise külmikut lahti ega parandage seda.
- Te riskite tulekahju tekitamise, rikke ja/või kehavigastusega. Rikke korral võtke ühendust hooldusteenuse pakkujatega.



- Kui seade teeb kummalist häält, eritab põlemise lõhna või suitsu, eemaldage pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või tulekahju oht. Tagage õhu juurdepääs seadme kere või armatuuris olevatele ventilatsioonivõrkudele.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Esineb tulekahju oht.
- LED-lambi vahetamine Kui külmikapi sisemine või väline LED-lamp on läbi põlenud, võtke ühendust oma hooldusteenuse pakkujaga.
- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiskade) mõju all.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe on suunatud põranda poole.
- Kui ühendate pistiku vastupidises suunas pistikupesasse, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed viga saada; see omakorda võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Paigaldage seade tasasele ning kõvale põrandale, mis suudab selle raskust kanda.
- Antud juhise mittejärgimine võib kaasa tuua vibratsiooni, müra või toote tõrkeid.



ETTEVAATUST

HOIATUSMÄRGID KASUTAMISE JAKKS



- Toote parima töö tagamiseks:
 - ärge asetage toitu liiga toitu seadme tagaosa sisemise seina äärde, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmiku sees;
 - pakendage toit korralikult või pange see õhukindlatesse karpidesse enne külmikusse asetamist.

- Ärge pange sügavkülmikusse karboniseeritud ega kihisevaid jooke. Ärge pange sügavkülmikusse pudelis olevaid jooke ega klaasist anumaid.
- Kui anuma sisu külmub, võib klaas puruneda ning põhjustada tervisekahjustusi ning varalist kahju.
- Ärge muutke külmiku funktsionaalsust ega modifitseerige seda.
- Muudatused või modifikatsioonid võivad põhjustada tervisekahjustusi ja/või varalist kahju. Antud seadmele kolmandate isikute poolt tehtud muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega tekkida võivate probleemide ega kolmandate isikute poolt tehtud modifikatsioonidest tuleneda võivate kahjude eest.
- Järgige maksimaalseid säilitamisaegu ning sügavkülmutatud toitude säilivuskuupäevi.
- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui olete kauem kui kolm nädalat kodust ära ning külmikut ei kasutata pika aja vältel, peate selle tühjendama ning puhastama ning pistiku vooluvõrgust eemaldama. Pühkige külmkapi seest ära üleliigne niiskus ning jätke ukseid lahti.
- Vastasel juhul võib külmkappi tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Isolatsiooni kahjustumine võib põhjustada tulekahju.
- Kui lahkute kodunt vähem kui kolmeks nädalaks ei ole tarvis külmikut vooluvõrgust eemaldada. Kuid kui lahkute kodust kauemaks kui kolmeks nädalaks, tühjendage külmik toidust. Ühendage seade vooluvõrgust lahti ning puhastage, loputage ning kuivatage see.
- Külmik sisaldab Kyoto protokolliga hõlmatud fluoritud kasvuhoonegaase. Vaht, mis sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.



- Kui seade ujutatakse üle, eemaldage see koheselt vooluvõrgust ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.



ETTEVAATUST

HOIATUSMÄRGID PUHASTAMINSE NING HOOLDUSE JAKKS



- Ärge pritsige vett otse külmkapi sisemusse ega välispinnale.

- Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge piserdage külmkapi läheduses tuleohtlikke gaase.
- Vastasel juhul esineb plahvatus- või tulekahju oht.
- Ärge piserdage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
- Ekraanipaneelil olevad trükitud tähed võivad maha tulla.



- Eemaldage pistiku harudelt kõik võõrkehade ning tolmu. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks või selle harudelt võõrkehade või tolmu eemaldamiseks märga või niisket lappi.
- Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.



- Enne puhastamist või hoolduse teostamist eemaldage külmik vooluvõrgust.



HOIATUS

TÕSISED HOIATUSMÄRGID SEADME KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JAKKS



- Veenduge enne seadme kasutusest kõrvaldamist, et ükski seadme tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Külmutusvedelikuna kasutatakse vedelikku R600a või R134a. Kontrollige seadme tagaküljel olevat kompressori silti või külmiku sees olevat andmesilti, mis näitab, millist külmutusvedelikku teie külmikus kasutatakse. Kui see toode sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusvedelik R600a), võtke toote ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust oma kohaliku omavalitsusega. Isolatsiooni paisutava gaasina kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjalil sisalduvaid gaase tuleb erilisel viisil kõrvaldada. Võtke seoses selle toote ohutu kõrvaldamisega ühendust kohaliku omavalitsusega. Veenduge enne seadme kõrvaldamist, et ükski seadme tagaküljel olev toru ei oleks vigastatud. Torud murtakse lahti vabas õhus.
- Ka juhul kui seade sisaldab isobutaan-külmutusainet (R600a), mis on suuresti keskkonnasõbralik, on see endiselt tuleohtlik. Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt vältida külmutusvedeliku torustiku osade vigastamist.

- Selle toote või muude külmikute kasutusel kõrvaldamisel eemaldage ukсед/ uksetihendid ning ukse sulgurid, et vältida väikelaste või loomade seadmesse löksu jäämist. Jätke riulid paika, et lapsed ei saaks külmikusse lihtsalt sisse ronida. Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et vana seadmega ei mängita.
- Kõrvaldage selle toote pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.

TÄIENDAVAD NÕUANDED ÕIGESTI KASUTAMISE JAOKS

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkuja kontoris ning küsige, kaua see kestab.
- Enamus voolukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
- Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage sügavkülmutatud toit.
- Kui külmkapi juurde kuuluvad võtmed, tuleks neid hoida laste käeulatuses väljas ning külmkapist eemal.
- Seade ei pruugi järjekindlalt töötada (temperatuur külmikus võib liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega külmutusseadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Ärge hoidke külmikus toitu, mis madala temperatuuri juures kergesti halvaks läheb (näiteks banaane, meloneid).
- Temperatuuri tõusmine külmkapi sulatamisel

võib vastata ISO-standardi nõuetele. Kui soovite sügavkülmutatud toidu soovimatut ülessulamist vältida, siis mähkige see mitmekordselt ajalehepaberisse.

- Igasugune sügavkülmutatud toidu temperatuuri tõusmine sulatamise ajal võib selle säilitusaega lühendada.

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi. Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
 - Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniava ega võret.
 - Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
 - Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama. Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
 - Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti. Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.
 - Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge. Tolm suurendab energiakulu.
 - Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
 - Tagage külmiku põhjale ja tagaküljele piisav õhuväljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.
 - Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles.
- See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemad hoida.

Sisukord

KÜLMKAPI PAIGALDAMINE	7
KÜLMKAPI KASUTAMINE	9
PROBLEEMIDE KÕRVALDAMINE	10
SKEEM	12

6_ ohutusala teave

Külmkapi paigaldamine


KÜLMIKU PAIGALDAMISEKS VALMISTUMINE

Õnnitleme Teid selle SAMSUNGi külmiku ostmise puhul. Loodame, et naudite selle külmiku kõige uuemaid omadusi ja efektiivsust.

- Enne kasutamist on vajalik see külmik vastavalt juhendile korrektset paigaldada.
- Kasutage külmikut vaid selles juhendis toodud eesmärkidel.
- Soovitame tungivalt igasugused parandustööd teostada kvalifitseeritud isikute poolt.
- Palun eemaldage külmiku pakkematerjalid kasutusest keskkonnasäästlikul moel.

Külmikule parima asukoha valimine (Skeem 1)

- Otsese päikesevalguse eest kaitstud.
- Tasasel põrandal.
- Kohas, kus külmiku ust on kerge avada.
- Jätke õhuringluse võimaldamiseks piisavalt ruumi seadme külgedele ja kohale. Kui külmiku ümber ei ole piisavalt ruumi, siis ei pruugi külmutussüsteem korralikult toimida.
- Palun tagage, et hoolduse ja remondi vajaduse tekkimisel oleks seade hõlpsasti teisaldatav.

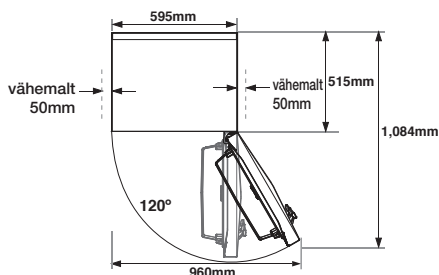

- Seadme kõrgus oleneb mudelist
- Paigaldamisel jätke vaba ruumi seadme vasakule, paremale, tagumisele ja ülemisele küljele. See aitab hoida kokku energiat ning elektriarved on väiksemad.
- Ärge paigutage külmikut kohta, kus temperatuur on alla 10°C.



ETTEVAATUST

Kui soovite külmikut tagant puhastada või teha hooldustöid, siis tõmmake külmik eemale ning töö lõppedes lükake tagasi. Veenduge, et põrand oleks toitu täis külmiku kandmiseks piisavalt tugev.

KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE



HOIATUS

Enne külmiku ukse avanemise poole muutmist veenduge, et olete seadme vooluvõrgust lahti ühendanud. Kui toiming teostatakse peale ostu, siis garantii sellele ei kehti.

Vajalikud tööriistad

Ei ole kaasas			
Ristpeakruvikeeraja (+)	Lapikruvikeeraja (-)	11mm võti (uksehingele)	3/16" kuuskantvõti (keskmise uksehinge tarvis)

1. Eemaldage külmkapi ukse ülasas olev uksehinge kate lapikpeaga kruvikeerajaga. (Skeem 2)
2. Eemaldage külmkapi ukse ülemise katte all olevad kaks kruvi. (Skeem 3)
3. Eemaldage külmiku uks keskmisest hingest(A), tõstes ust otse üles. (Skeem 4)



ETTEVAATUST

Külmiku uks on raske, olge ettevaatlik, et end uks eemaldamisel mitte vigastada.

4. Eemaldage keskmine uksehinge(A)kahe poldi lahtikeeramise teel. (Skeem 5)
5. Eemaldage sügavkülmiku uks alumisest hingest(A), tõstes ust ettevaatlikult otse üles. (Skeem 6)



ETTEVAATUST

Sügavkülmiku uks on raske, olge ettevaatlik, et end ukse eemaldamisel mitte vigastada.

6. Kruvige külmkapi küljest lahti eesmine jalg ning kaks alumist uksehinge kinnitavat kruvi. (Skeem 7)



Enne alumise uksehinge eemaldamist eemaldage külmkapi jalg.

7. Muutke alumise uksehinge asendit. Eemaldage automaatsejuhiku(A) kruvi ja eemaldage alumise uksehinge osa 11mm võtmega. Kinnitage alumise uksehinge osa(B) vasakule ja asetage vastupidises suunas automaatne juhik tagasi. (Skeem 8)

8. Kinnitage alumine uksehing külmkapi vasaku külje alumisse osasse, kust te eelnevalt (8. sammu juures) kaks kruvi eemaldasite. Kruvige ülelaigne polt tagavaraks külmiku parema külje alumisse osasse. (Skeem 9)

9. Tõstke keskmise uksehinge kate(A) vasakult küljelt paremale küljele ümber. (Skeem 10)

10. Eemaldage sügavkülmiku ukse alumine parempoolne kruvi. Tõstke ukse piiraja(A), hinge lüüvers(B) ja haagikork paremalt küljelt vasakule ümber. (Skeem 11)

11. Lükake uksehinge kaitse(A) ja selle kate(B) sügavkülmiku ülaosas oma kohale. (Skeem 12)

12. Asetage külmiku uks ettevaatlikult tagasi külmiku külge. (Skeem 13)

13. Paigaldage keskmine uksehing vasakule poole kahe kruviga. (Skeem 14)

14. Eemaldage külmiku alumisest paremast küljest kruvi. Tõstke ukse piiraja(A), hinge lüüvers(B) ja haagikork vasakult paremale ümber. (Skeem 15)

15. Kasutage ülemise uksehinge osa eraldamiseks 11mm võtit. Pöörake ümber ülemine uksehing ja kinnitage uuesti ülemise uksehinge osa. (Skeem 16)

16. Monteerige ülemine uksehing külmkapi ukse vasakule küljele. (Skeem 17)

8_ paigaldamine

17. Asetage ettevaatlikult külmiku uks oma kohale. Seejärel kinnitage 3 polti ülemises uksehinges. (Skeem 18)



- Enne külmiku ukse tagasi panemist peate B tüüpi käepideme asukohta muutma.
- A tüüpi käepideme puhul muutke käepideme asukohta peale ukse suuna muutmist.

18. Monteerige külmkapi uks ülemise uksehinge külge. (Skeem 19)

19. Vahetage külmkapi ukse ülemises osas asuva ukse kate poolt. (Skeem 20)



- Veenduge, et juhtme punane teip oleks suunatud ülemise vasakpoolse uksehinge katte poole.

20. Vahetage vaateakna kate poolt. (Skeem 21)



- Peale uste avanemise suuna muutmist veenduge, et külmiku ja sügavkülmiku uste tihendid on korrektselt paigaldatud. Kui need on valesti tagasi pandud, siis võib tekkida müra või tekkida niiskus külmiku osadele, mis võivad takistada külmiku korrektset toimimist.

21. Eemaldage käepideme kate ning kruvid, tõstke kindlasti kaaned ja käepide ukse paremalt poolt vasakule poolele. (Katke parem külg kindlasti eemaldatud katetega.) (Skeem 22)

KÜLMIKU LOODIMINE

Kui seadme esiosa on kõrgemal kui tagumine osa, siis on ust kergem avada ja sulgeda. Keerake külmiku reguleeritavaid jalgu päripäeva, et tõsta kõrgust; vastupäeva, et vähendada kõrgust. (Skeem 23)

Juhtum 1) Seade on viltu vasakule.

- Keerake reguleerivat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

Juhtum 2) Seade on viltu paremale.

- Keerake reguleerivat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

Külmkapi kasutamine




JUHTPANEEL (SKEEM 24)

<TÜÜP A> (Skeem 24)

1	Külmkapp	Saate seada külmkapi soovitud temperatuurile, vahemikus 1°C kuni 6°C.
2	Power on	Kui seade on sisse lülitatud, siis märgutuli põleb.
3	Power Cool	Näitab, kas funktsioon Power Cool (eriti võimas jahutus) on sisse või välja lülitatud.
4	Temp. Alarm	Kui seadmes valitsev temperatuur on ebanormaalne, süttib lamp põlema.
5	Power Cool	Seadmel aktiveeritakse 150 minutiks režiim Power Cool.

<TYPE B> (Figure 31)

1	POWER ON/OFF (TOIDE SISSE/ VÄLJA)	Kompressori sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke seda nuppu all kolme sekundi vältel.
2	Temp. Alarm (Temp. alarm)	See tuli süttib, kui külmiku sisetemperatuur on tavapärasest soojem.
3	Led Lamp (LED-tuli)	Seadmel on viis temperatuuriseadistust, millele vastab viis indikaatorituld. Kui kõik tuled põlevad, on temperatuur kõige külmem.
4	Power Cool	Režiim Power Cool aktiveerib seadme 120 minutiks.
5	TEMP (Temperatuur)	Saate seadistada külmiku temperatuuri vastavalt soovile vahemikus Cold (külm) (5°C) kuni Colder (külmem) (1°C). Vaikimisi on valitud keskmine temperatuuriseadistus.

-  Kui seade esimest korda käivitatakse, aktiveeritakse see 180 minutiks režiimis Power Cool.
-  Kui teil on vaja külmutada suur kogus toitu, lülitage sisse režiim Power Cool.
-  Et toode oleks võimalikult energiatõhus, jätke palun kõik riulid, sahtlid ja korvid nende algsele kohale, nagu näidatudjoonisel leheküljel. (Skeem 30)

TOIDUAINETE HOIUSTAMINE

Lisaruumi saamiseks saate eemaldada kõik sahtlid peale alumise vastavalt järgneval pildil kujutatule.

See ei mõjuta seadme soojus- ega mehaanilisi omadusi.

Kirja pandud sügavkülmutatud toidu sektsiooni mahutavus on arvatud eemaldatud sahtlitega olekus. (Skeem 25)



HOIATUS

Ärge katsuge aurustit märgade kätega.

- Toodete üksteise otsa ladumine on sügavkülmiku sahtlites lubatud. (Skeem 26)

SISEMISTE OSADE EEMALDAMINE

Riulid

Tõstke riulid mõlema käega kergelt üles ning tõmmake enda suunas. (klaasriul/volditav riul) (Skeem 27)

Uksehoidikud

Haarake hoidikutest kahe käega ja tõstke neid eemaldamiseks õrnalt üles. (Skeem 28)

Sahtlid

Tõmmake sahtlid lõpuni välja ning eemaldamiseks tõstke neid pisut üles.

(“Fresh safe” sahtel / “Cool select zone” sahtel / “Cooler zone” sahtel / “Freezer” sahtlid) (Skeem 29)



HOIATUS

Ärge kasutage puhastamisel benseeni, lahusteid ega Clorox™ tooteid. Need võivad külmiku pinda kahjustada ning tekitada tulekahju ohu.



ETTEVAATUST

Tihendite puhastamiseks võite need eemaldada. Hiljem paigaldage tihendid korrektselt tagasi, et tagada külmiku toimimine.



ETTEVAATUST

Ärge pihustage külmikusse vett kui see on vooluvõrguga ühendatud, sest see võib põhjustada elektrilööke. Ärge puhastage külmikut benseeni, lahusti ega autopesuvahendiga – see tekitab tulekahjuohu.

probleemide kõrvaldamine

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmik ei tööta või on temperatuur liiga kõrge.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas toitejuhe on korrektselt paigaldatud. • Kas juhtpaneelilt on valitud õige temperatuur? • Kas külmik on otsese päikesevalguse käes või muude soojusallikate lähedal? • Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? • Kui valite juhtpaneelilt nupu OFF, lõpetab kompressor töötamise.
Toit on külmikus jäätunud.	<ul style="list-style-type: none"> • Kas juhtpaneelil on valitud kõige külmem temperatuur? • Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal?
Kostub imelikke helisid.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, et külmik oleks paigaldatud loodis ja sirgele põrandale. • Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? • Kas külmiku taha või alla on kukkunud võõraid objekte? • Kas heli allikaks on külmiku kompressor? • Tiksuvad helid tekivad kui erinevad seadeldised paisuvad või tõmbuvad kokku.
Külmiku esikülje nurgad ja küljed on soojad ning tekkima hakkab kondensatsioon.	<ul style="list-style-type: none"> • Kuumakindlad torud asuvad külmiku eespoolsetes nurkades, et vältida kondensatsiooni tekkimist. Kui välistemperatuur tõuseb, siis ei pruugi see alati toimida. Tegu ei ole rikkega. • Väga niiske ilmaga võib külmiku välisseinadele tekkida kondensatsioon, kui välisõhu niiskus puutub kokku külmiku jahedate pindadega.
Külmikust kostab veevulinaga sarnanev heli.	<ul style="list-style-type: none"> • Külmutusagensi jahtumisel tekib veevulinaga sarnane heli.
Külmikus on halvad lõhnad.	<ul style="list-style-type: none"> • Kas külmikus on riknenud toitu? • Veenduge, et tugevalt lõhnavad toiduained (näiteks kala) oleksid pakitud õhukindlalt. • Puhastage oma külmikut regulaarselt ja visake riknenud või kohe riknema hakkavad toiduained minema.
Külmiku seinadele tekib härmatis.	<ul style="list-style-type: none"> • Kas ventilatsioonivad on külmiku sees olevate toiduinete blokeeritud? • Jätke toiduainete vahele ruumi, et parandada ventilatsiooni. • Kas külmiku uks on kinni?
Külmiku sisemistele seinadele ja kõõgiviljadele tekib kondensatsioon.	<ul style="list-style-type: none"> • Suure veesisaldusega toiduaineid säilitatakse lahtiselt või on uks pikemat aega lahti olnud. • Säilitage toiduained kaetuna või karpides.

memo

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C)
Subnormaalne	SN	+10 to +32
Normaalne	N	+16 to +32
Subtroopiline	ST	+16 to +38
Troopiline	T	+16 to +43



Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia



Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid.

Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.



800-7267

www.samsung.com/ee



Taaskasutuse propageerimiseks on käesolev kasutusjuhend trükitud ümbertöödeldud paberile.



RL43T*/RL39T*
RL29T*/RL23T*
RL43TJ*/RL39TJ*

Šaldytuvas

Naudojimo instrukcija

Lietuviškai

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite savo gaminį

www.samsung.com/register





Laisvai pastatomas įrenginys




Informacija apie saugą

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

- Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai prie įrenginio.
- Naudokite šį įrenginį tik jo instrukcijų vadove nurodytu tikslu. Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (taip pat ir vaikams) su fizine, sensorine arba protine negalia, kai trūksta patirties ir žinių tol, kol naudojantis juo prižiūri arba instrukuoja už naudotojų saugą atsakingas asmuo.
- Perspėjimai ir Svarbios saugos instrukcijos šiame vadove neapima visų įmanomų ir galimų sąlygų bei situacijų. Jūs atsakote už veiksmus su įrenginiu, apsaugos priemonės ir jo priežiūrą, kai įrenginį montuojate, techniškai prižiūrite ir juo naudojate.
- Kadangi šios instrukcijos pritaikytos įvairiems modeliams, jūsų šaldytuvo savybės gali šiek tiek skirtis nuo aprašytojo vadove, taip pat gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Jei jums kilo klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą arba ieškokite atsakymų svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai ir perspėjimai:

	Pavojai arba nesaugaus naudojimo atvejai, kurių metu galite stipriai arba mirtinai susižeisti .
	Pavojai arba nesaugaus naudojimo atvejai, kurių metu galite nestipriai susižeisti arba apgadinti turtą .
	NEbandykite.
	NEardykite.
	NElieskite.
	Atidžiai laikykitės nurodymų.
	Iš sieninio kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

	Patikrinkite, ar įrenginys įžemintas, kad būtų apsaugotas nuo elektros iškvos.
	Pagalbos skambinkite į aptarnavimo centrą.
	Pastaba.

Šie perspėjimo ženklai nurodyti, kad padėtų jums ir kitiems apsisaugoti nuo susižeidimų. Atidžiai jais vadovaukitės. Perskaite šį skyrelį pasilikite vadovą ateičiai lengvai prieinamoje vietoje.

CE PASTABA

Nustatyta, kad šis gaminys atitinka Žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EB) ir Ekodizaino direktyvą (2009/125/EB), įgyvendinamą pagal Europos Sąjungos reglamentą (EB) Nr. 643/2009.

SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI TRANSPORTUOJANT IR EKSPLUATUOJANT



- ★ • Kai transportuojate arba montuojate įrenginį vietoje, patikrinkite, ar nepažeista nė viena šaldančiosios grandinės dalis.
- Iš vamzdelių trykštantis šaldantis skystis gali už(si)degti arba sužeisti akis. Jei matosi nubėgimų, kelias minutes patalpoje, kurioje stovi įrenginys, venkite atviros ugnies arba uždegimo ir papildomo oro šaltinių.
- Kad nesusidarytų degiųjų dujų mišinys dėl pratekėjimų šaldymo grandinėje, patalpos, kurioje stovi įrenginys, dydis turi atitikti naudojamo šaldiklio dydį.
- Niekada nepaleiskite įrenginio, jei jame matote gedimo požymių. Jei dvejojate, kreipkitės į pardavėją. Patalpoje, kurioje stovės šaldytuvas, 8 g R600 šaldiklio turi būti skiriamas 1 m³ patalpos. Jūsų įrenginyje esančio šaldiklio dydis rodomas identifikavimo plokštelėje.



PERSPĒJĪMAS

SVARBŪS PERSPĒJAMIEJI ŽENKLAI MONTUOJANT

- Nemontuokite jrenginio drēgnoje aplinkoje arba ten, kur jrenginys gali liestis su vandeniu.
- Jei pažeidžiama elektros dalių izoliacija, gali įvykti elektros iškrova arba tokios dalys gali užsidegti.
- Nestatykite šio šaldytuvo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba netoli karštų skleidžiančių viryklių, šildytuvų arba kitokių panašių prietaisų.
- Nejunkite į vieną kištukinį lizdą su šakotuvu kelių jrenginių. Šaldiklis visada turi būti prijungtas prie atskiro kištukinio lizdo, kurio įtampa atitinka jrenginio indikavimo plokštelėje.
- Taip užtikrinsite geriausią veikimą ir apsaugosite namų laidų grandinę nuo perkrovos, dėl ko įkaitę laidai gali sukelti gaisro riziką.
- Jei sieninis kištukinis lizdas atsilaisvinęs, į jį kištuko nekiškite.
- Kyla gaisro pavojus dėl elektros iškrovos.
- Nenaudokite per išilgai arba galuose įskilusio arba kitaip pažeisto laido.
- Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
- Prie šaldytuvo naudojami purškikliai gali sukelti sprogmą arba gaisrą.



- Šis šaldytuvą turi būti tinkamai sumontuojamas ir pastatomas pagal vadove nurodytas instrukcijas.
- Maitinimo kištuką į kištukinį lizdą kiškite tinkamai laidu žemyn.
- Jei kišate kištuką į lizdą laidu aukšty, jis gali užtrumpinti grandinę ir sukelti gaisrą arba elektros iškrovą.
- Patikrinkite, ar kištukas šaldiklio gale nėra įskilęs arba kitaip pažeistas.
- Šaldytuvą perkeltkite atsargiai, kad jo laido nepersuktumėte arba kitaip nepažeistumėte.
- Kyla gaisro pavojus.
- Šaldytuvą turi būti pasuktas taip, kad įkištas kištukas būtų lengvai prieinamas.



- Šaldytuvą turi būti įžemintas.
- Turite įžeminti šaldytuvą, kad jį apsaugotumėte nuo energijos pratekėjimo arba elektros iškrovos, sukeltos nuo energijos pratekėjimo iš šaldytuvo.
- Kaip įžeminimo niekada nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų arba kitų panašių iškrovos virbų.
- Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros iškrovą.



- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi skubiai pakeisti gamintojas arba aptarnavimo centro darbuotojas.
- Saugiklis šaldytuve turi būti pakeistas kvalifikuoto asmens arba aptarnavimo centro darbuotojo.
- Jei to nepadarote, galima elektros iškrova arba galite patys susižeisti.



ISPĒJĪMAS

PERSPĒJIMO ŽENKLAI MONTUOJANT

- Neužstatykite jrenginio ventilatoriaus jokiais objektais.
- Šaldytuvui leiskite 2 val. pastovėti patalpoje, tik tada jį įjunkite.



PERSPĒJĪMAS

SVARBŪS PERSPĒJAMIEJI ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT

- Nekiškite kištuko į lizdą šlapiomis rankomis.
- Nelaikykite jokių daiktų ant jrenginio viršaus.
- Kai atidarote arba uždarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi daiktų ir sužeisti jus ir / arba susigadinti patys.
- Nekiškite rankų po jrenginiu.
- Galite susižeisti į koją nors aštrų apačioje esantį kraštą.
- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiuko dangčio.
- Jis gali sulūžti, ant jo galima paslysti.
- Šaldytuvo neperkraukite maistu.
- Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir / arba susigadinti pats.
- Šaldytuve nelaikykite lakių arba degių skysčių, pvz.: benzenų, skiediklių, alkoholio, eterio arba LP dujų.
- Saugoma bet kokia tokia medžiaga gali sukelti sprogmą.



PERSPĒJĪMAS

SVARBŪS PERSPĒJAMIEJI ŽENKLAI EKSPLOATUOJANT

- Ant šaldytuvo nestatykite daiktų su vandeniu.
- Jei vanduo išsipils, kyla gaisro arba elektros iškrovos pavojus.

informacija apie saugą **3**

- Neleiskite vaikams kabintis ant šaldytuvo durelių.
- Taip jie gali rimtai susižeisti.
- Nepalikite šaldytuvo durelių atidarytų, jei juo nesinaudojate, neleiskite vaikams lipti į šaldytuvo vidų.
- Vaikai gali užsidaryti šaldytuve ir rimtai susižaloti dėl žemos temperatūros viduje.
- Šaldytuve nelaikykite žemos temperatūros veikiamų farmacijos produktų, mokslinių medžiagų arba kitų produktų.
- Šaldytuve neturėtų būti laikyti produktų, kuriems nurodoma griežta laikymo temperatūra.
- Nedėkite į šaldytuvą elektrinių prietaisų ir nenaudokite jų jame, jei tai nėra rekomenduojama gamintojo.
- Šaldytuvo vidaus nedžiovinkite plaukų džiovintuvu. Nemalonus kvapo šaldytuve nenaikinkite į jį įdėję degančią žvakę.
- Dėl to gali kilti gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Šlapiomis rankomis nelieskite šaldiklio sienelių arba jame laikomų produktų.
- Rankų oda gali prisalti.
- Nenaudokite mechaninių arba kitokių nei gamintojo rekomenduojamų įrankių paspartinti ledų atitirpdymo procesą.
- Nepažeiskite šaldytuvo grandinės.



- Šis įrenginys skirtas laikyti maistą buitinėje aplinkoje.
- Butelius laikykite arti vienas kito, kad jie neiškristų.
- Jei jaučiamas dujų pratekėjimas, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi įrenginys.
- Naudokite tik gamintojo arba aptarnavimo centro darbuotojo pateiktas LED lempas.
- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su įrenginiu ir / arba neliptų į jo vidų.



- Patys neardykite arba netaisykite šaldytuvo.
- Rizikuojate sukelti gaisrą, gedimą ir / arba patys susižeisti.
- Jei šaldytuvas veikia netinkamai, kreipkitės į aptarnavimo centro agentus.



- Jei įrenginys skleidžia keistą garsą, svyla arba užuodžiate dūmus, ištraukite jo kištuką iš kištukinio lizdo ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
- To nepadarius, gali kilti gaisras arba elektros iškvos. Neužstatykite įrenginio ventilatoriaus jokiais objektais.
- Jei šaldytuve yra dulkių arba vandens, ištraukite kištuką iš kištukinio laido ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ aptarnavimo centrą.
- Kyla gaisro rizika.
- Kaip pakeisti LED lempuotę
- Perdegus vidinei ar išorinei LED lemputei kreipkitės į aptarnaujantį atstovą.
- Nestatykite įrenginio drėgnoje, riebaluotoje ar dulkečioje vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus) poveikis.
- Nemontuokite įrenginio ten, kur galimas dujų protėkis.
- Dėl to gali kilti gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą įkiškite teisinga kryptimi – taip, kad laidas nusileistų link grindų.
- Jeigu maitinimo laido kištuką į kištukinį lizdą įkišite kita kryptimi, gali būti pažeisti elektros laidai, esantys maitinimo laido viduje ir dėl to kilti gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Statykite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, kurios gali išlaikyti jo svorį.
- Priešingu atveju galimas neįprastas vibravimas, triukšmas arba įrenginio gedimai.



PERSPĖJIMO ŽENKLAI EKSPLUATUOJANT



- Kad įrenginys veiktų optimaliai,
- Nedėkite maisto per arti šaldytuvo galinės sienelės, nes maistas gali trukdyti laisvai oro cirkuliacijai šaldytuvo skyriuje.
- Tinkamai suvyniokite maistą arba jį įdėkite į hermetiškus indus ir tik tokį laikykite šaldytuve.
- Šaldiklyje nelaikykite karbonizuotų arba putojančių gėrimų. Šaldiklyje nelaikykite butelių arba stiklinės taros.
- Kai turinys sušąla, stiklas gali sudužti, todėl galite susižeisti arba sugadinti aplinkinius daiktus.
- Nekeiskite šaldytuvo paskirties arba jo nemodifikuokite.

- Jei pakeisite arba modifikuosite, galite patys susižeisti ir / arba sugadinti daiktus.

Už bet kokius keitimus arba modifikavimą atsako trečioji šalis, ir „Samsung“ tokiam įrenginiui neatlieka remonto pagal garantiją bei neatsako už saugų įrenginio naudojimą arba dėl keitimo / modifikavimo įvykusius gedimus.

- Būtinai atsižvelkite į šaldyto maisto maksimalų laikymo ir galiojimą laiką.
- Jei šaldytuvus buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.
- Jei neketinate šaldytuvu naudotis ilgiau nei tris savaites arba ilgiau, turite jį ištuštinti, išvalyti ir atjungti nuo maitinimo. Išvalykite viduje susikaupusią drėgmę ir palikite duris atidarytas.
- Priešingu atveju gali atsirasti nemalonūs kvapas ir susiformuoti pelėsiai.
- Gedimo procesas izoliacijoje gali sukelti gaisrą.
- Jei išvykstate trumpesniam, nei trijų savaičių laikotarpiui, šaldytuvo iš elektros maitinimo tinklo išjungti nebūtina. Jei išvykstate trims savaitėms ar ilgesniam laikotarpiui, nepalikite šaldytuve maisto. Išjunkite šaldytuvą iš elektros maitinimo tinklo, išvalykite jo vidų, užtikrinkite, kad neliktų plovimo priemonių ir nusauskinkite.
- Šiame šaldytuve yra šiltnamio efektą sukeliančių fluorintų dujų, aprašytų Kioto protokole. Putplasčio gamybai naudotos fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos.



- Jei šaldytuve atsiranda skysčio, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.



ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI VALANT IR TECHNIŠKAI PRIŽIŪRINT



- Šaldytuvo viduje ir išorėje nepurškite vandens.
- Kyla gaisro arba elektros iškvos pavojus.
- Prie šaldytuvo nepurškite degių dujų.
- Kyla gaisro arba sprogdimo pavojus.
- Tiesiogiai ant ekrano nepurškite valymo produktų.
- Nuo ekrano gali nusilupti atspausdintas lipdukas.



- Nuo maitinimo kištuko šakutės nuvalykite nešvarumus arba dulkes.

Tačiau tai darykite ne šlapiu arba drėgnu audeklu, o sausu.

- Kyla gaisro arba elektros iškvos pavojus.



- Atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo prieš jį valydami arba techniškai prižiūredami.



PERSPĖJIMAS

SVARBŪS PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI UTILIZUOJANT



- Prieš utilizuodami patikrinkite, ar gale šaldytuvo nepažeisti vamzdeliai.

- R600a arba R134a naudoja šaldiklio skystį.

Šaldytuvo gale patikrinkite kompresoriaus etiketę arba viduje matmenų etiketę ir peržiūrėkite, koks šaldiklio skystis naudojamas jūsų šaldytuve.

Jei produkte yra degių dujų (R600a šaldiklyje), kreipkitės į vietines institucijas informacijos, kaip saugiai utilizuoti šį gaminį.

Ciklopentanas naudojamas kaip sklandančių dujų absorbuojimo medžiaga.

Dujos izoliavimo medžiagoje reikalauja atskiro utilizavimo procedūros.

Kreipkitės į vietines institucijas informacijos, kaip saugiai aplinkai utilizuoti šį produktą.

Užtikrinkite, kad vamzdeliai įrenginio gale nebūtų pažeisti, kai įrenginys utilizuojamas.

Vamzdelius galima sulaužyti atviroje aplinkoje.

- Jei įrenginyje yra izobutano šaldiklis (R600a), natūralios dujos nekenksmingos aplinkai, tačiau degios. kai transportuojate ir montuojate įrenginį, patikrinkite, ar nepažeista nė viena šaldytuvo grandinės dalis.
- Kai utilizuojate šį arba kitus šaldytuvus, nuimkite durelių tarpines, užraktą / rankeną, kad vaikai arba gyvūnai neįstrigtų šaldytų viduje. Palikite lentynėles vietoje, kad vaikai lengvai neįliptų į šaldytuvo vidų. Reikia prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su senais įrenginiais.
- Utilizuokite šio gaminio pakuotę pagal aplinkosaugos reikalavimus.

informacija apie saugą _5



PAPILDOMI TINKAMO NAUDOJIMO PATARIMAI



- Jei dingsta elektra, skambinkite į elektros energiją tiekiančią kompaniją ir klauskite, kiek tai truks.
- Daugelis gedimų sutvarkomi per valandą arba dvi, todėl nepaveikia šaldytuvo vidinės temperatūros.
Tačiau kol nėra elektros, turite mažiau darinėti šaldytuvo dureles.
- Jei elektros gedimas tęsiasi 24 valandas, išimkite sušaldytus produktus.
- Jei su šaldytuvu pateikti raktai, juos reikia laikyti toliau nuo vaikų ir ne matomoje vietoje prie šaldytuvo.
- Jei ilgesnį laiką įrenginys laikomas patalpoje, kurios temperatūra žemesnė nei žemiausia įrenginio patalpos intervalo temperatūra, jis gali veikti nevienodai (dėl šiltesnės už išorinę temperatūros viduje).
- Nelaikykite maisto, kuris greitai genda žemoje temperatūroje, pvz.: bananai, melionai.
- Temperatūra, pakylanti atšildymo metu, gali atitikti ISO reikalavimus.
Jei norite apsisaugoti nuo užšaldytų produktų atšilimo, tokius produktus supakuokite į kelių sluoksnių laikraščius.
- Jei šaldyti produktai bus šiek tiek atšildomi, jų laikymo laikas sutrumpės.

Patarimai, kaip taupyti energiją

- Pastatykite prietaisą vėsioje, sausoje patalpoje su tinkama ventiliacija.
Užtikrinkite, kad jis nestovi tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinio (pavyzdžiui, radiatoriaus).
- Niekada neužblokuokite ventiliacijos angų ar grotelių, esančių ant prietaiso.
- Leiskite šiltam maistui atvėsti prieš dedant jį į prietaisą.
- Sušalusį maistą dėkite į šaldytuvą atitirpti.
Galite naudoti atšaldytų produktų žemą temperatūrą šaldytuve atšaldyti maistą.
- Išimdami ar kraudami maistą pernelyg ilgai nelaikykite prietaiso durelių atvirų.
Kuo trumpiau durelės bus atidarytos, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
- Reguliariai valykite šaldytuvo užpakalinę dalį.
Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros nei būtina.
- Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir užpakalinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.
- Montuodami palikite tarpus dešinėje, kairėje, priekyje ir gale.
Taip sumažinsite energijos sąnaudas ir savo sąskaitas.

Turinys

ŠALDYTUVO PASTATYMAS	7
ŠALDYTUVO VEIKIMAS	9
GALIMI VEIKIMO SUTRIKIMAI IR JŲ ŠALINIMAS	10
PAV	12

Šaldytuvo pastatymas


TINKAMOS VIETOS PARINKIMAS

Sveikiname jus įsigijus šį SAMSUNG šaldytuvą. Mes tikimės, kad jums patiks šiuolaikinės naujojo prietaiso savybės ir jo efektyvumas.

- Prieš pradėdant naudotis šaldytuvu, jį būtina tinkamai pastatyti ir sureguliuoti, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
- Naudokite šį prietaisą tik konkrečiam tikslui, kuris aprašytas šioje vartojimo instrukcijoje.
- Mes primygtinai rekomenduojame patikėti bet kokį prietaiso aptarnavimą kvalifikuotiems specialistams.
- Prašome išmesti šio gaminio pakuotės medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu.

Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas (Pav 1)

- Vieta, kur nėra tiesioginio saulės apšvietimo.
- Vieta, kur lygus grindų paviršius.
- Vieta, kur pakanka vietos laisvai atidaryti šaldytuvo dureles.
- Palikite pakankamai vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje, kad tinkamai cirkuliuotų oras. Jei šaldytuvą neturi pakankamai erdvės, vidinė aušinimo sistema neveiks tinkamai.
- Įsitikinkite, kad prireikus atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, prietaisą galima bus laisvai patraukti.

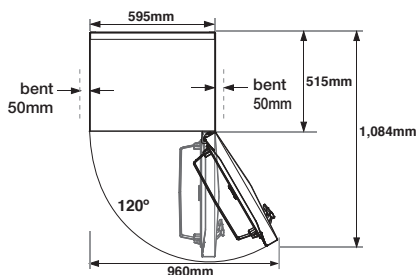

- Prietaiso aukštis gali skirtis, priklausomai nuo modelio.
- Statydami prietaisą, laikykitės atstumų į dešinę, į kairę, gale ir viršuje. Tai padės sumažinti energijos sunaudojimą ir jūsų sąskaitas.
- Nestatykite šaldytuvo ten, kur temperatūra žemesnė negu 10°C.



ATSARGIAI

Patraukite šaldytuvą statmeną, kai jį statote, apžiūrėte ar valote už jo, ir pastatykite jį statmeną atgal, kai baigiate darbus. Patikrinkite, ar grindys išlaikys pilnai prikrautą šaldytuvą.

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS



ISPĖJIMAS

Prieš pakeisdami durelių atidarymo kryptį, išjunkite šaldytuvą iš elektros tinklo. Jei šiuos veiksmus atlieka Pirkėjų aptarnavimo tarnyba, tai netaikoma garantiniui aptarnavimui.

Reikalingi įrankiai

Nepridedama			
„Phillips“ atsuktuvus (+)	Plokščiaagalvis atsuktuvus (-)	11 mm veržliaraktis (vyrio šarnyrui)	3/16" veržliaraktis (viduriniui vyriui)

1. Naudodami plokščią atsuktuvą nuimkite viršutinio šaldytuvo durų vyrio dangtelį. (Pav 2)
2. Atsukite 2 varžtus, esančius šaldytuvo viršutiniame priekiniame dangtelyje. (Pav 3)
3. Nuimkite šaldytuvo dureles nuo vidurinio vyrio(A), atsargiai pakeldami dureles aukštyn. (Pav 4)



ATSARGIAI

Šaldytuvo durelės yra sunkios – nesusižeiskite jas nukeldami.

4. Išimkite 2 varžtus ir išrinkite vidurinį vyri(A). (Pav 5)

5. Nuimkite šaldytuvo dureles nuo apatinio vyrio(A), atsargiai pakeldami dureles aukštyn. (Pav 6)



ATSARGIAI

Šaldytuvo durelės yra sunkios – nesusižeiskite jas nukeldami.

6. Atsukite priekinės kojelės varžtus ir 2 apatinį vyrį įtvirtinančius varžtus. (Pav **7**)



ISPĖJIMAS

Prieš nuimdami apatinį vyrį nuimkite kojelę.

7. Pakeiskite apatinio vyro šarnyro padėtį. Atsukite varžtą nuo automatinio kreiptuvo(A) ir nuimkite apatinio vyro šarnyrą, naudodami 11 mm veržliaraktį. Pritvirtinkite apatinio vyro šarnyrą(B) kairėje pusėje ir uždėkite apverstą automatinį kreiptuvą. (Pav **8**)
8. Apatinį vyrį pritvirtinkite šaldytuvo apačioje kairėje pusėje, iš kur anksčiau atlikdami 8 veiksmą išėmėte 2 varžtus. (Pav **9**)
9. Apsukite vidurinio vyro dangtelį(A) kita puse (iš kairės į dešinę). (Pav **10**)
10. Atsukite varžtą iš šaldytuvo durelių apatinės dešinės pusės. Durų stabdiklį(A), vyro įvorę(B) ir durų stabdiklio laikiklį perkeltkite iš dešinės į kairę. (Pav **11**)
11. Sukeiskite vyro įvorę(A) ir įvorės dangtelį(B) šaldytuvo durelių viršuje. (Pav **12**)
12. Atsargiai uždėkite šaldiklio dureles. (Pav **13**)
13. Sumontuokite vidurinį vyrį kairėje pusėje, naudodami 2 varžtus. (Pav **14**)
14. Atsukite varžtą iš šaldytuvo durelių apatinės dešinės pusės. Iš kairės pusės perkeltkite durų stabdiklį(A), vyro įvorę(B) ir durų stabdiklio laikiklį. (Pav **15**)
15. Naudodami 11 mm veržliaraktį, atskirkite viršutinio vyro šarnyrą. Persukite viršutinį vyrį ir vėl pritvirtinkite šarnyrą. (Pav **16**)
16. Viršutinį vyrį pritvirtinkite kairėje šaldytuvo durų pusėje. (Pav **17**)

17. Atsargiai uždėkite atgal šaldytuvo dureles. Tada priveržkite 3 varžtus ir sumontuokite viršutinį vyrį. (Pav **18**)



- Prieš uždėdami atgal dureles, turite pakeisti B tipo durelių rankenos vietą.
- A tipo durelių rankenai – pakeiskite durų rankenos vietą, pakeitę durelių atidarymo kryptį.

18. Šaldytuvo duris pritvirtinkite viršuje. (Pav **19**)

19. Apsukite šaldytuvo durų viršutinį dangtelį. (Pav **20**)



- Patikrinkite, kad raudona juostelė ant laido būtų ant viršutinio kairiojo vyro dangtelio krašto.

20. Apsukite ekrano dangtelį. (Pav **21**)



- Pakeitę durelių atidarymo kryptį, patikrinkite, ar tinkamai įdėti šaldytuvo ir šaldiklio tarpikliai. Priešingu atveju bus girdimas triukšmas arba formuosis drėgmė, galinti sutrikdyti šaldytuvo veikimą.

21. Nuimkite rankenėlės dangtelį ir atsukę išimkite varžtus. Nepamirškite nuimtus dangtelius ir rankenėlę vietoje dešinės pritvirtinti kairėje durų pusėje (nuimtais dangteliais nepamirškite uždengti dešinės pusės). (Pav **22**)

ŠALDYTUVO IŠLYGINIMAS

Jeigu prietaiso priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau, negu galinė, durelės atsidaro ir užsidaro lengviau. Pasukite reguliuojamas kojeles pagal laikrodžio rodyklę, jei norite pakelti šaldytuvą, ir prieš laikrodžio rodyklę - jei norite jį nuleisti žemiau. (Pav **23**)

- 1) Pavyzdys: Šaldytuvą pakreipiamas žemyn į kairę.

- Sukite kairiąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.

- 2) Pavyzdys: Šaldytuvą pakreipiamas žemyn į dešinę.

- Sukite dešiniąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.

Šaldytuvo veikimas


VALDYMO SKYDELIO PATIKRA


<A TIPAS> (Pav 24)

1	Šaldytuvas	Šaldytuve galite reguliuoti ir nustatyti pageidaujamą temperatūrą nuo 1°C iki 6°C.
2	Ijungtas maitinimas	Kai įrenginys yra įjungtas, dega ši lemputė.
3	Funkcija „Power Cool“	Atkreipkite dėmesį, ar funkcija „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas) įjungta, ar išjungta.
4	Temp. pavojaus signalas	Įrenginyje esant neįprastai temperatūrai įsijungia ši lemputė.
5	Funkcija „Power Cool“	Įrenginyje 150-čiai minučių įjungiamas veiksmas „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas).

<B TIPAS> (Pav 31)

1	POWER ON/OFF (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI)	Norėdami įjungti arba išjungti kompresorių paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes.
2	Temp. Alarm (temperatūros pavojaus signalas)	Jei šaldiklyje temperatūra pakilo daugiau nei įprastai, įsijiebs šis lemputė.
3	Led Lamp (LED indikatorius)	Yra penki temperatūros nustatymai, kuriuos žymi penki šviesos indikatoriai. Kai šviečia visi indikatoriai, temperatūra yra žemiausia.
4	Power Cool (Sustiprintas šaldymas)	Įrenginyje 120-čiai minučių įjungiamas sustiprintas šaldymas.
5	TEMP (Temperatūra)	Galite nustatyti pageidaujamą šaldytuvo temperatūrą nuo Šalta (5°C) iki Šalčiau (1°C). Iš pradžių yra nustatyta vidutinė temperatūra.

 Pirmą kartą įjungus įrenginį veiksena „Power Cool“ (Sustiprintas šaldymas) įjungiamas 180-čiai minučių.

 Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, įjunkite Power Cool režimą.



Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose, kaip parodyta paveikslėlyje. (Pav 30)

MAISTO LAIKYMAS

Kad būtų daugiau vietos, galite išimti bet kurį, išskyrus apatinį, stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje toliau.

Tai neturi įtakos šiluminėms ir mechaninėms charakteristikoms.

Nurodyta šaldyto maisto laikymo skyriaus talpa apskaičiuojama išėmus šiuos stalčius. (Pav 25)



Nelieskite garintuvo šlapiomis

ISPĖJIMAS rankomis.

- Šaldiklio lentynėlėse produktus galima dėti vieną ant kito. (Pav 26)

VIDINIŲ DALIŲ IŠĖMIMAS

Lentynos

Truputį kilstelėkite lentynas laikydami abiem rankomis ir patraukite į save. (Stiklinė lentyna/ Sulankstoma lentyna) (Pav 27)

Durelių apsaugos

Stipriai abiem rankomis suimkite durelių apsaugas ir jas truputį pakelkite, norėdami nuimti. (Pav 28)

Stalčiai

Ištraukite stalčius iki galo ir tada truputį pakelkite, kad galėtumėte išimti. („Fresh safe“ stalčius / „Cool Select Zone“ stalčius / „Cooler zone“ stalčius / „Freezer“ stalčiai) (Pav 29)



ISPĖJIMAS

Valymui nenaudokite benzolo, skiediklio ar „Clorox™“.

Jie gali sugadinti prietaiso paviršių ir sukelti gaisro pavojų.



ATSARGIAI

Norėdami nuvalyti guminius durelių tarpikius, galite juos nuimti nuo durelių. Įsitikinkite, kad vėl teisingai juos uždėjote, nes kitaip šaldytuvas dirbs neefektyviai.



ATSARGIAI

Nepurkškite ant šaldytuvo vandens, kai jis įjungtas, nes galite sukelti elektos smūgį. Nevalykite šaldytuvo su benzolu, skiedikliu ar automobiliams skirtais plovikliais, nes gali kilti gaisro pavojus.


veikimas _9

Galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas


PROBLEMA	SPRENDIMAS
Prietaisas iš viso neveikia arba per aukšta temperatūra.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar tinkamai įjungtas maitinimo kištukas. • Ar teisingai nustatyta temperatūra priekiniame skydelyje? • Ar nešviečia į prietaisą saulė; ar nėra šalia šilumos šaltinių? • Ar prietaiso galinė pusė ne per daug arti sienos? • Valdymo skydelyje pasirinkus OFF (išjungti), kompresorius neveiks.
Maistas šaldytuve sušąla.	<ul style="list-style-type: none"> • Ar temperatūra priekiniame skydelyje nustatyta į žemiausią? • Ar ne per žema aplinkos temperatūra?
Girdimas neįprastas triukšmas.	<ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi ant stabilų ir lygių grindų. • Ar prietaiso galinė pusė ne per daug arti sienos? • Gal už šaldytuvo ar po juo kažkas nukrito? • Ar triukšmas sklinda iš kompresoriaus? • Girdimas tikėjimas, kai įvairūs priedai susitraukia arba plečiasi.
Priekiniai prietaiso kampai ir šonai šilti, ir pradeda formuotis kondensatas.	<ul style="list-style-type: none"> • Priekiniuose kampuose įrengti karščiui atsparūs vamzdeliai, kurie neleidžia susidaryti kondensatui. • Pakilus aplinkos temperatūrai, jie nevisuomet efektyviai veikia. Tačiau tai nėra gedimas. • Esant labai drėgnam orui, drėgmei sąveikaujant su vėsiu prietaiso korpusu, ant prietaiso išorės gali susidaryti drėgmės kondensatas.
Girdimas skysčio burbuliavimo garsas prietaiso viduje.	<ul style="list-style-type: none"> • Tai šaltnešis, kuris vėsina prietaiso vidų.
Prietaiso viduje jaučiamas blogas kvapas.	<ul style="list-style-type: none"> • Gal šaldytuve atsirado sugedusių maisto produktų? • Pasirūpinkite, kad visi stiprų kvapą turintys maisto produktai (pvz., žuvis) būtų hermetiškai supakuoti. • Periodiškai valykite šaldytuvą ir išmeskite sugedusį ar įtartą maistą.
Ant prietaiso sienelių susiformuoja šerkšno sluoksnis.	<ul style="list-style-type: none"> • Ar sudėtas šaldytuve maistas neuždengia oro ventiliacijos angų? • Išdėliokite maistą, palikdami kuo didesnius tarpus – taip pagerės ventiliacija. • Ar durelės pilnai užsidaro?
Kondensatas formuojasi ant vidinių prietaiso sienelių ir aplink daržoves.	<ul style="list-style-type: none"> • Maisto produktai, turintys didelį kiekį vandens, laikomi neuždengti, arba ilgą laiką tarpą buvo paliktos praviros durelės. • Laikykite maistą uždengtą arba uždengtose talpose.



circuit diagram

RL43T*/RL39T*/RL29T*/RL23T*

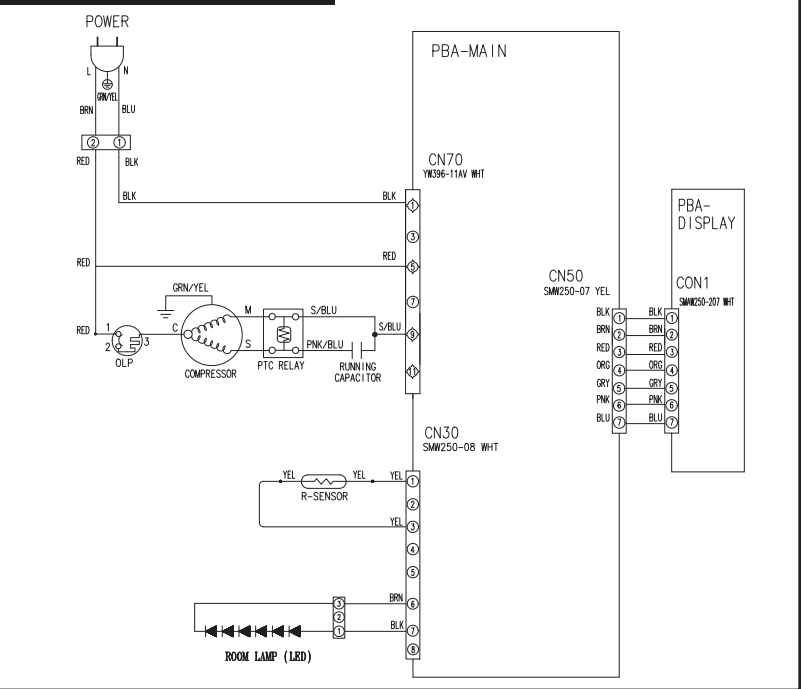


RL43TJ*/RL39TJ*

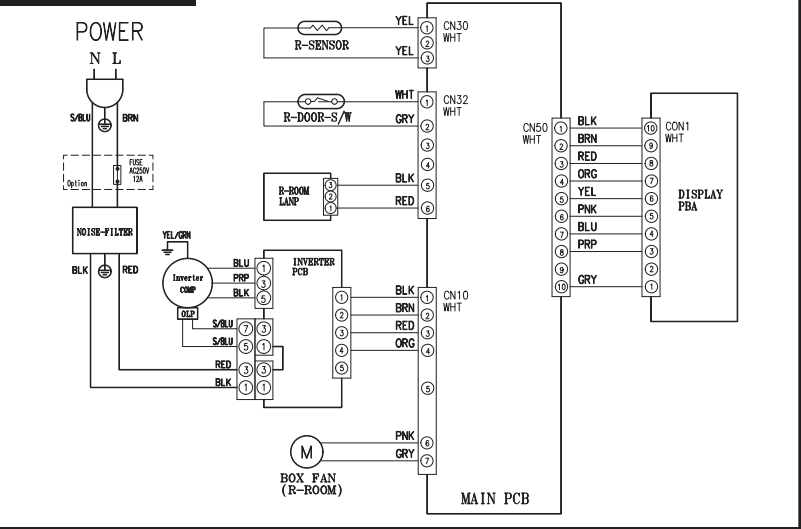


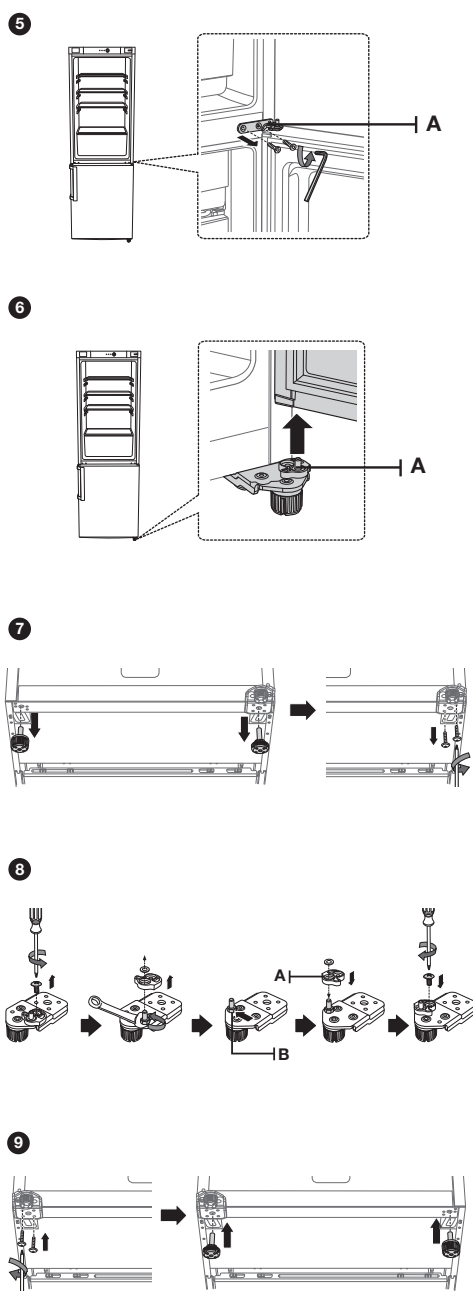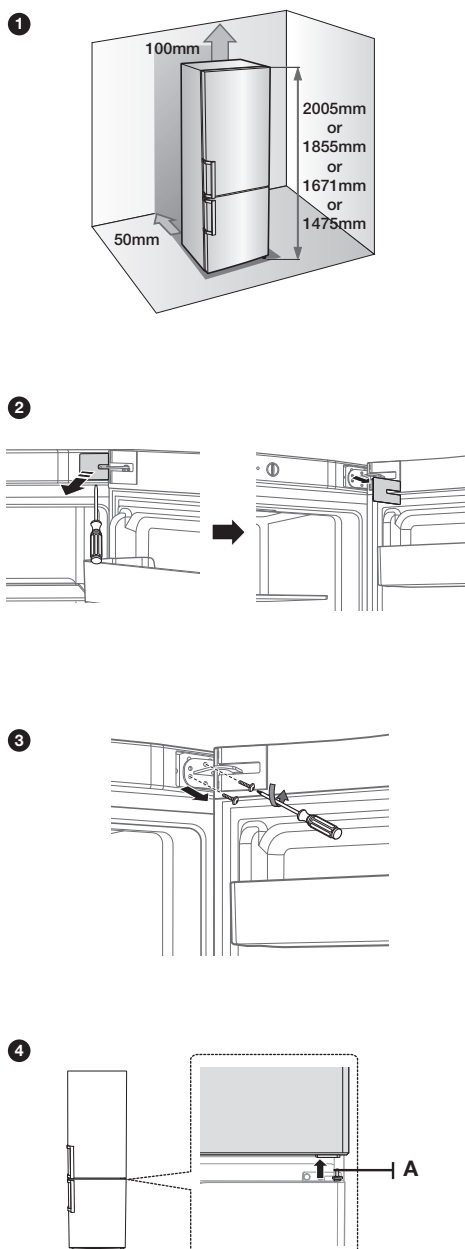


10

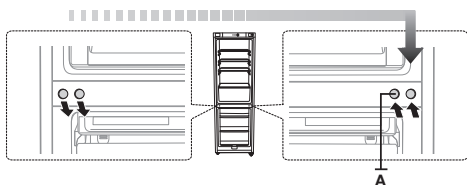


11




12

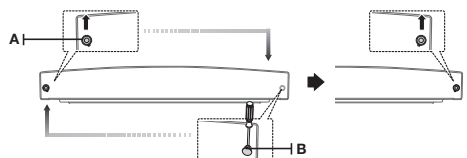


13

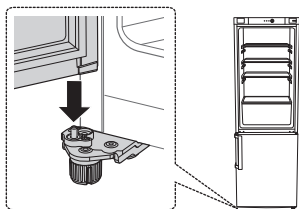


14

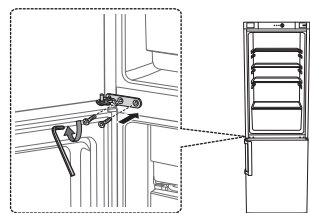


15




16

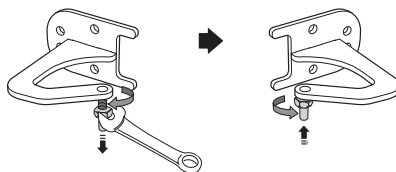


17

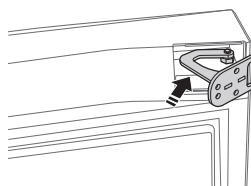

18

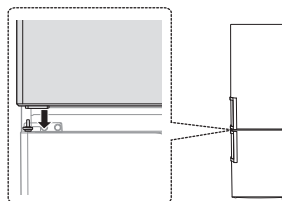


19

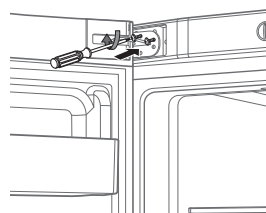


rysunek/ábra/obrázek/obrázok/рисунок/grafiskais attēls/skeem/pav _13


20

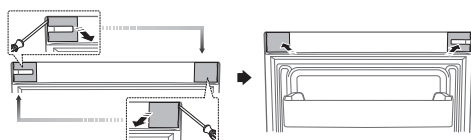


21

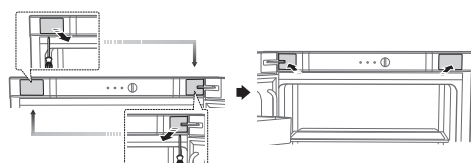


22

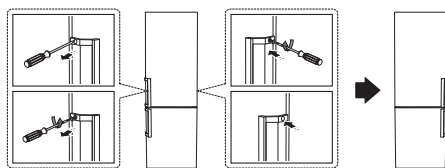


23

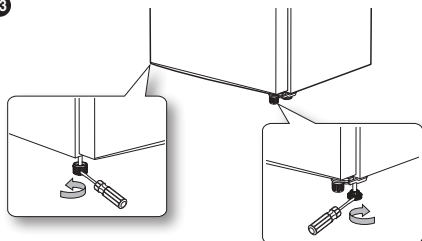


24

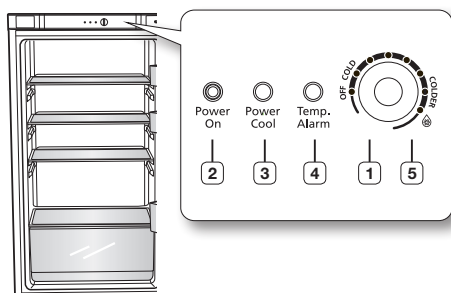


25

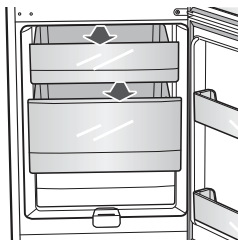


26

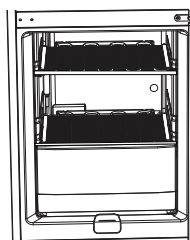


27

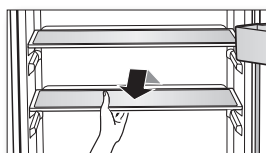

28

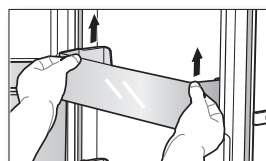


29

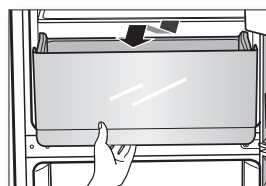


14_ rysunek/ábra/obrázek/obrázok/рисунок/grafiskais attēls/skeem/pav


30

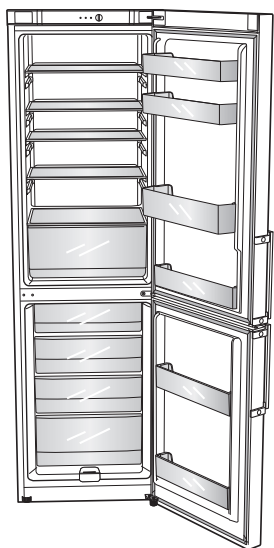


RL43

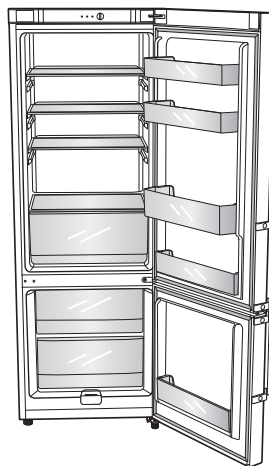

RL29

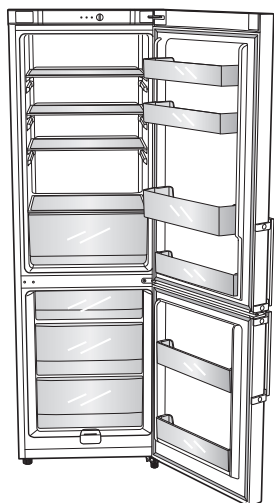


RL39

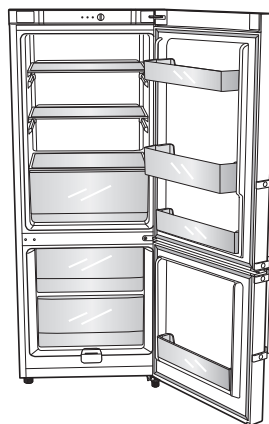

RL23

31

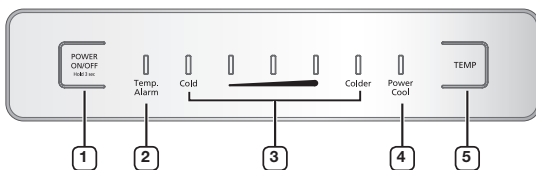

rysunek/ābra/obrázek/obrázok/рисунок/grafiskais attēls/skeem/pav _15

Aplinkos temperatūros ribos

Šis šaldytuvas pritaikytas darbui tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nurodyta temperatūros klasės plokštelėje.

Klasė	Simbolis	Aplinkos temperatūros ribos (°C)
Subnormali	SN	Nuo +10 iki +32
Normali	N	Nuo +16 iki +32
Subtropinė	ST	Nuo +16 iki +38
Tropinė	T	Nuo +16 iki +43



Vidinei temperatūrai gali turėti įtakos tokie veiksniai, kaip šaldytuvo vieta, aplinkos temperatūra ir tai, kaip dažnai jūs darinėjate dureles. Sureguliuokite temperatūrą, atsižvelgdami į šiuos faktorius.

lithuania



Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatus vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.



Zemaites 21, Vilnius, LT-2009, Lithuania

8-800-77777

www.samsung.com/lt



Siekiant skatinti antrinių žaliavų perdirbimą, šis naudotojo vadovas yra atspausdintas ant perdirbtų popierių.

Code No. DA99-03236L REV(0.2)